

KOLEOS

OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA VOZIDLA V BODECH



VÍTEJTE ZA VOLANTEM SVÉHO VOZIDLA KOLEOS

Úvod

Gratulujeme Vám k Vašemu výběru: pohodlný, modulovatelný a výkonný vůz Koleos zpříjemní Váš každodenní život. Koleos Vám navíc poskytne velký komfort při všech Vašich cestách a optimální bezpečnost ve všech situacích.

V tomto dokumentu naleznete informace o všech hlavních funkcích vozidla Koleos.


Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.

Pro podrobnější informace o vybavení, uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ vozidla Koleos, si povinně přečtěte celou uživatelskou příručku.

Vyhledejte si veškeré informace ke svému vozidlu o používání, údržbě a záruce, videoprezentace a simulátory jediným kliknutím na odkaz l'e-Guide Koleos, který naleznete na internetové stránce Renault.




Přední část a motorový prostor	3
Strana spolujezdce	4
Zadní místa	5
Zadní část	6
Přístup do vozidla	7
Karta RENAULT	8
Přístrojová deska	9
Systém audio/telefon	11
Navigační systém/telefon	13
Osvětlení/stírání	15
Místo řidiče: nastavení	16
Integrální převodovka	18
Klimatizace	19
Automatická parkovací brzda	20
Regulátor/omezovač rychlosti	20
Palivo	21
Tipy a triky	22

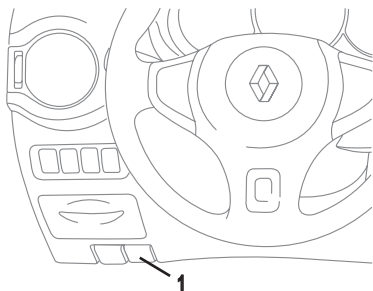

Otevření kapoty

Potáhněte za ovladač **1** a poté potlačte páčku **4** (pohybem **A**).

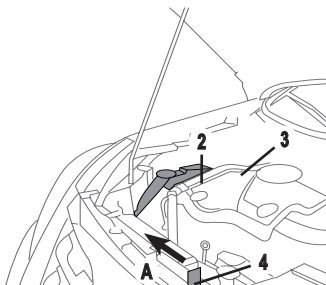


Hladina kapaliny v ostřikovači

Nalijte kapalinu do nádržky **2** dle potřeby.

Hladina chladicí kapaliny

Hladina uvedená na nádržce **3** musí být mezi značkou MINI a MAXI.

Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.

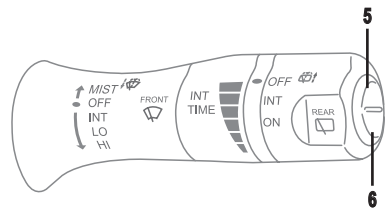


Hladina motorového oleje

Hladinu oleje zjistíte na přístrojové desce: do 30 vteřin po zapnutí zapalování stiskněte jednou jedno z tlačítek **5** nebo **6**. Hladina oleje se zobrazí na přístrojové desce.


Bezpodmínečně dodržujte intervaly servisních prohlídek i normy olejů, které byly testovány na Váš motor. Pročtěte si servisní knížku a záruční list k vozidlu a také kapitolu 4 Vaší uživatelské příručky a seznamte se s opatřeními, která musíte učinit při plnění oleje.



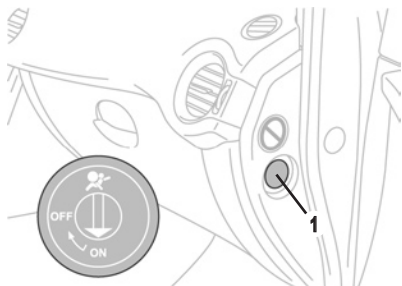

Deaktivace airbagu předního spolujezdce

Pokud si přejete instalovat dětskou sedačku na přední místo spolujezdce, je nutné deaktivovat airbag: Při zastaveném vozidle vložte klíč integrovaný v kartě Renault do spínače **1** a poté spínač otočte do polohy **OFF**.

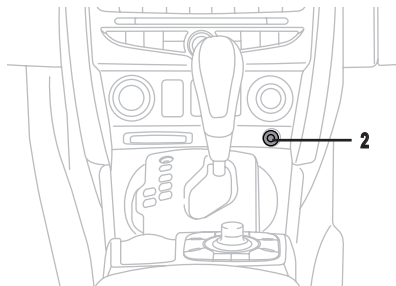


Přípojka pro audio zařízení

Nabízíme Vám možnost připojení přenosného přehrávače k Vašemu vozidlu. Přípojka určená k tomuto účelu je umístěna na středové konzole **2**.

Podrobnější informace o konektoru audio systému naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

Povinně umístěte spínač do polohy **ON** ihned, jakmile nepoužíváte dětskou sedačku.

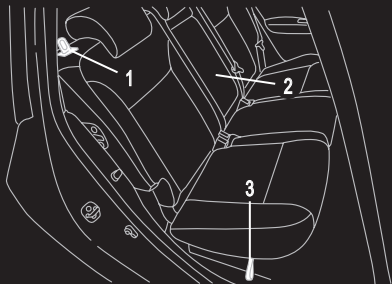


Nastavení polohy opěradel zadního sedadla
(podle vybavení vozidla)

Máte možnost výběru z 5 poloh sklonu opěradla zadního sedadla. Přidržíte nadzvednutou páčku **1** a opěradlo sklopte.

Kryt na lyže


Po umístění zadní prostřední loketní opěrky **2** do nejnižší polohy získáte přístup ke krytu na lyže.

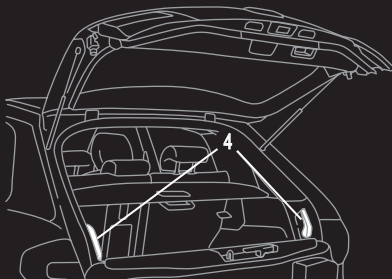

Sklopení zadních sedadel

V každém případě potáhněte za pás **3** a sklopte sedák sedadla, poté zvedněte ovladač **1** a sklopte opěradlo.

U některých vozidel můžete také sklopit sedadla ze zadní části vozidla. Potáhněte za páčku **4** na straně, na kterou chcete provést sklopení.

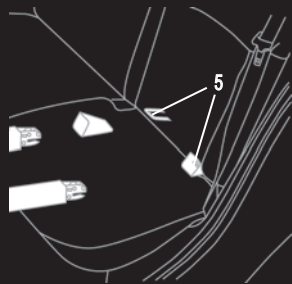

Systém ISOFIX


Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX **5**.

Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace zvláštní opatření.

Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ kapitoly 1 uživatelské příručky a seznamte se s zvláštnostmi bezpečnostních prvků.

Pro informace o dostupném vybavení pro své vozidlo navštivte zástupce Renault.

Při sklápění zadní lavice zkontrolujte, zda v její blízkosti nikdo není.
Vždy sejměte všechny předměty, které se nacházejí na zadní lavici.

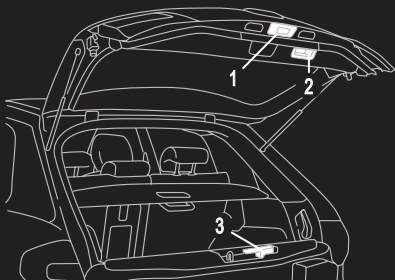

Zadní dveře s dvojím otevíráním


OTEVŘENÍ

Stiskněte spínač **1** a zvedněte horní část. Poté můžete potáhnout za rukojeť **3**: spodní část umístíte do otevřené polohy.

ZAVŘENÍ

Nejdříve zvedněte spodní část a zkontrolujte její řádné zablokování, poté zavřete horní část pomocí rukojeti **2**.


Na spodní část zadních výklopných dveří můžete umístit až 200 kg rovnoměrně rozloženého nákladu.

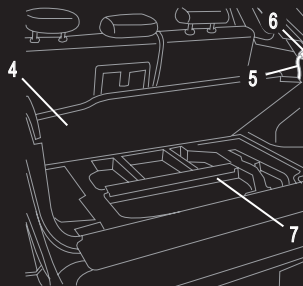

Rezervní kolo

Rezervní kolo je umístěno v zavazadlovém prostoru. Pro přístup k němu zvedněte koberec zavazadlového prostoru **4** a úložný prostor **7**. Upevněte pás **5** k háčku **6**.

Poznámka: u některých vozidel je k dispozici spodní přihrádka. Pokud chcete získat přístup k Vašemu rezervnímu kolu, musíte tuto přihrádku nejdříve demontovat (viz uživatelská příručka).

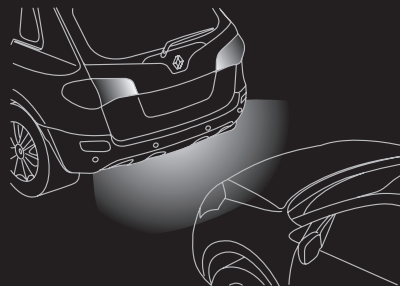

Pomocný parkovací systém

Pro vozidla, která jsou jím vybavena, měří pomocný parkovací systém vzdálenost mezi zadní a/nebo přední částí vozidla a blížící se překážkou.

Při parkovacím manévru se spolu s přibližující se překážkou frekvence zvukových signálů zvyšuje, až přejde do spojitého signálu při dosažení vzdálenosti 25 cm od překážky.

Systém lze dočasně nebo trvale deaktivovat pomocí přepínače na přístrojové desce (viz uživatelská příručka).

Zamknutí/odemknutí vozidla

Exkluzivní systém karty RENAULT nahrazuje tradiční systém používající klíč. Přístup k vozidlu je naprosto snadný: zdálky i zblízka stačí pouhé stisknutí.

KARTA RENAULT S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Stiskněte:



pro odemknutí,




pro zamknutí,



pro dálkové rozsvícení vnějšího osvětlení,



pro zamknutí/odemknutí pouze zavazadlového prostoru.

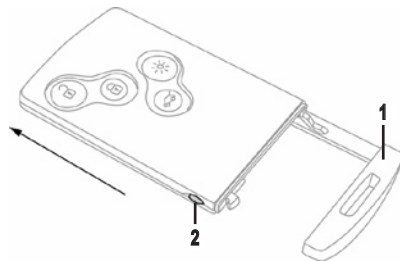

KARTA RENAULT S AUTOMATICKÝM REŽIMEM

Pokud máte kartu u sebe, máte k dispozici více funkcí, než u karty RENAULT s dálkovým ovládáním:

- automatické odemknutí potažením za rukojeť určitých dveří,
- zamknutí stisknutím tlačítka některé z rukojetí dveří nebo zavazadlového prostoru.

Poznámka: v případě potřeby můžete použít ruční režim (v takovémto případě je automatický režim znovu aktivován při příštím spuštění motoru) nebo klíč **1**. Pro jeho vyjmutí stiskněte tlačítko **2**.

Poznámka: v každém případě:

- dvojí bliknutí směrových světel potvrdí zamknutí,
- jedno bliknutí směrových světel potvrdí odemknutí.

ZVLÁŠTNOSTI

- Nikdy nenechávejte kartu RENAULT ve vozidle.
- Oblast rozpoznání karty nutná pro zamknutí a odemknutí vozidla závisí na blízkém okolí nebo na místě uložení karty.

AUTOMATICKÉ ZAVŘENÍ OKEN

Pokud jsou všechna okna vozidla vybavena impulzním režimem, můžete je všechna současně zavřít **dvojím**

stisknutím tlačítka  nebo tlačítka některé z rukojetí dveří.

Pozor: u vozidel vybavených dvojitým zamykáním stiskněte toto tlačítko jednou na déle než jednu vteřinu.



u vozidel vybavených dvojitým zamykáním stiskněte **jednou** toto tlačítko (nebo tlačítko některé z rukojetí dveří nebo zavazadlového prostoru), čímž zamezíte otevření vozidla i zevnitř.

Pro zamknutí Vašeho vozidla bez použití dvojitého zamykání **stiskněte toto tlačítko dvakrát**.

Nikdy neopouštějte vozidlo, když je karta Renault uvnitř a necháváte tam dítě (nebo zvíře), i jen na krátkou chvíli.

Spuštění motoru

Pokud je karta RENAULT s dálkovým ovládáním ve čtečce **2** nebo v automatickém režimu vnitřního rozpoznání (kromě určitých výše položených oblastí jako např. sluneční clona atd.), postupujte dle následujících podmínek pro spuštění motoru:


MECHANICKÁ PŘEVODOVKA

S řadicí pákou na neutrálu stiskněte tlačítko **1**.

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

S pákou v poloze **P** stiskněte tlačítko **1**.

Poznámka: u vozidel vybavených kartou RENAULT s automatickým režimem sešlápněte brzdový pedál, čímž spustíte motor.

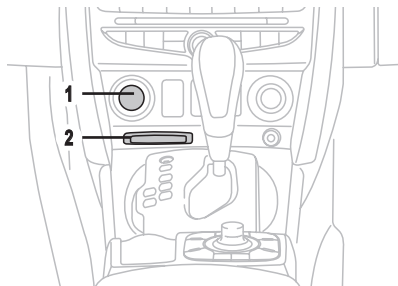

Vypnutí motoru

Při stojícím vozidle stiskněte tlačítko **1**.


Přístup k jednotlivým funkcím

Pro přístup ke všem funkcím vozidla stiskněte tlačítko **1** bez sešlápnutí pedálů.

Dvojitým stisknutím tlačítka všechny funkce vypnete.



Dle konkrétního případu mohou být tyto funkce vypnuty až při zamknutí vozidla.

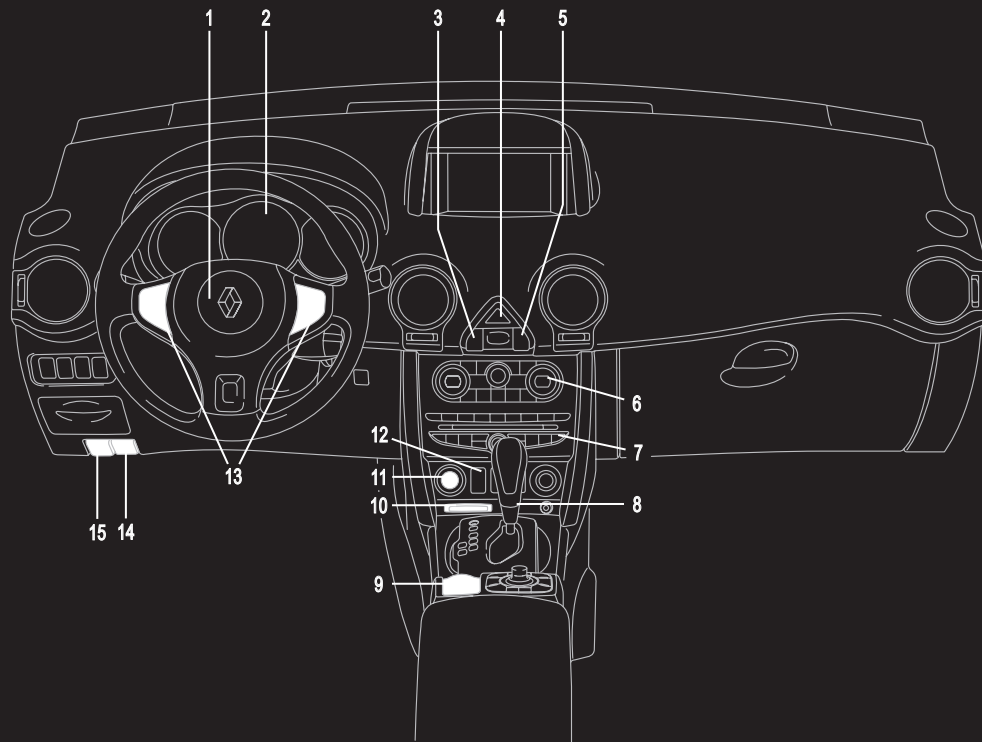

1 Zvuková signalizace a umístění airbagu řidiče

2 Přístrojová deska

– Výstražné kontrolky:



: tato kontrolka signalizuje nutnost brzké opravy vozidla.



: tato kontrolka vyžaduje okamžité zastavení, v souladu s podmínkami provozu: kontaktujte zástupce Renault.

– Termín příští prohlídky:

Pokud se zobrazí zpráva „provedte revizní prohlídku do...“ spolu se zbývajícím lhůtou, upozorňuje Vás na příští prohlídku před uplynutím servisního intervalu.


Poté se v případě potřeby zobrazí zpráva „provedte prohlídku“, která upozorňuje na nutnost provedení prohlídky v co nejkratším termínu.



3 kontrolka odpojení airbagu předního spolujezdce.

4 Nouzová světla.

5 Výstrahy nezapnutých bezpečnostních pásů předního

spolujezdce: pokud se kontrolka  rozsvítí, bezpečnostní pás předního spolujezdce není zapnut.

6 Ovládání klimatizace.

7 Úložný prostor nebo místo pro autorádio.

8 Řadicí páka.

9 Ovládání automatické parkovací brzdy.

10 Čtečka karty RENAULT.

11 Tlačítko pro spuštění/vypnutí motoru.

12 Ovladače:

– pomocného systému pro rozjezd do svahu,




– kontroly rychlosti vozidla při jízdě ze svahu,

– omezovače/regulátoru rychlosti.

13 Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti.

14 Ovládání otevření kapoty motoru.

15 Ovládání otevření krytu palivové nádrže.

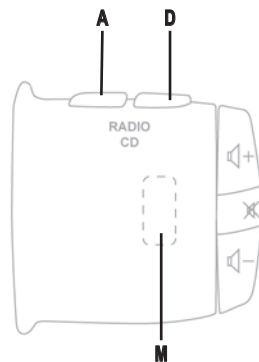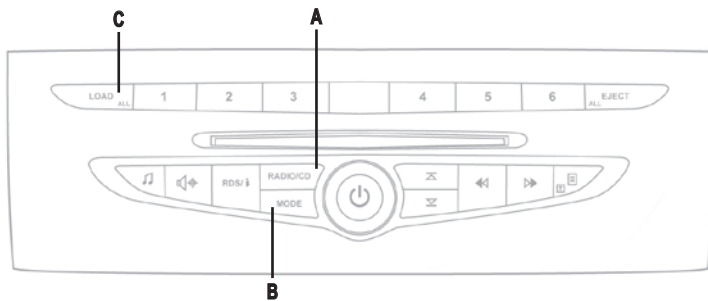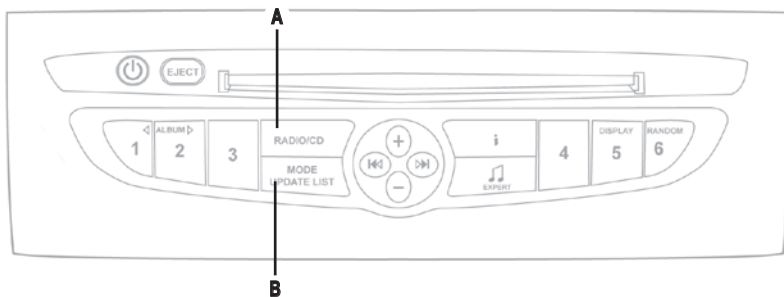

POSLECH RADIOPŘÍJÍMAČE NEBO CD

Vyberte zdroj (FM rádio nebo CD) stisknutím jednoho z tlačítek **A** nebo **D**.

ZDROJ rádio FM

Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:

- podle typu vybavení stiskněte **B**, **M** (na zadní části ovládání pod volantem) nebo **K** (viz následující strana) pro zobrazení funkce „SEZNAM“ NEBO „A.. Z“,
- otáčejte kolečkem **M** pro listování seznamu stanic autorádia.

Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:

- zvolte požadovanou stanici,
- stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 až do zaznění zvukového signálu,
- vyvolejte stanici uloženou v paměti stisknutím příslušného tlačítka.

ZDROJ CD

Vložte CD do přehrávače nebo u vozidla vybaveného měničem 6 CD stiskněte tlačítko **C** před vložením CD. Přehrávání se spustí automaticky.



Vaše vozidlo může být vybaveno systémem Hi-Fi BOSE navrženým na míru pro vnitřní prostor vozidla a určený k co nejvyšší kvalitě poslechu pro řidiče i spolujezdcu.

Hands-free sada telefonu Bluetooth®






(podle vybavení vozidla)

Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.

Pro informace o tomto postupu si prostudujte uživatelskou příručku k vašemu telefonu a k danému vybavení.

Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).

Pro přístup k menu telefonu hands-free systému stiskněte tlačítko **D** ovládání pod volantem.

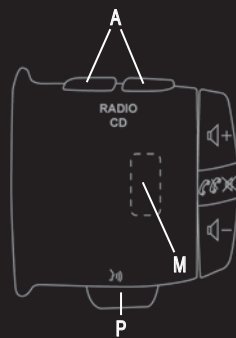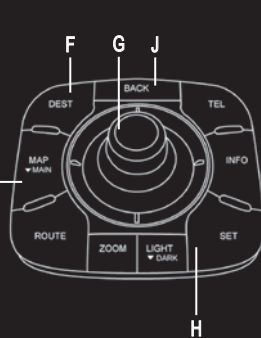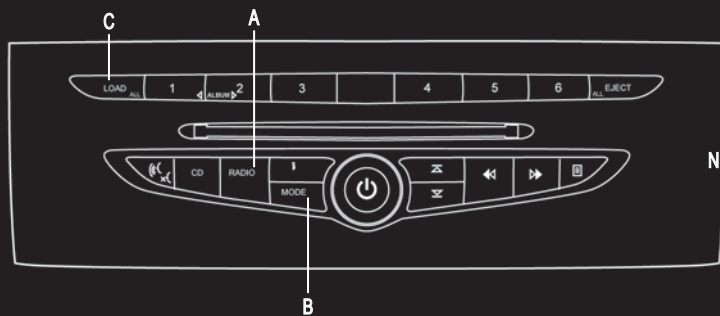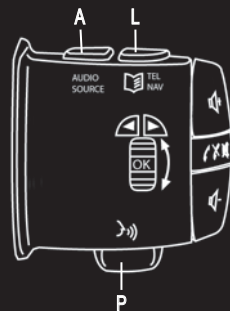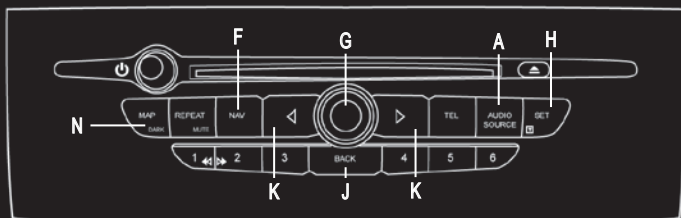

Informace o funkcích autorádia naleznete na předešlé straně.

ZADEJTE ADRESU A SPUSŤTE NAVÁDĚNÍ

– Stiskněte **F**.

– Otočte otočným tlačítkem **G** a poté vyberte „Nová adresa“ nebo „Adresa“ a stiskněte horní část pro potvrzení.

– Vyplňte políčka s adresou (město a ulici) pomocí klávesnice, která se objeví na monitoru. Výběr a potvrzení každého písmenka provedete otočením a poté stisknutím tlačítka **G**.

– Máte-li vše zadáno, vyberte „Navádět“ nebo „Start“, čímž se spustí navádění až do cílové stanice pomocí hlasových zpráv a ukazatelů na monitoru.

ZRUŠIT AKCI

Stiskněte **J** (BACK), pokud si přejete vrátit se na předchozí menu nebo smazat zadaný znak.

ZOBRAZIT MAPU

Stiskněte tlačítko **N** (MAP) pro návrat v kteroukoli chvíli k mapě.

ZOBRAZENÍ SEZNAMŮ

(podle výbavy: adresy, telefonní čísla a historie)

– Stiskněte **F** nebo **L**.

– Otočte a poté stiskněte tlačítko **G** nebo kolečko **M** a potvrďte podle stupně vybavení:

– „Předchozí destinace“
nebo

– „Adresy (adresáře a historie)“ pak záložku „Historie destinací“ tlačítky **K** (umístěnými na čelním panelu nebo na zadní straně ovládání pod volantem).

– Otočte a poté stiskněte tlačítko **G** nebo kolečko **M**, abyste mohli nalistovat a potvrdit požadovanou adresu.

HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNÍ

Vaše vozidlo může být vybaveno funkcí hlasového rozpoznání (tlačítko **P**). Hlasem můžete ovládat určité funkce systému. Pro více informací přejděte na uživatelskou příručku tohoto vybavení.

ROZPOZNÁNÍ VAŠEHO TELEFONU BLUETOOTH®

Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.

– Stiskněte **H**.

– Tlačítkem **G** zvolte „Telefon“.


– Dle úrovně vybavení vyberte:

– „Připojit“ a poté „Seznam telefonů“, poté „(Prázdné)“
nebo

– „Možnosti Bluetooth“ poté „Uložit telefon Bluetooth“.

– Poté si povinně přečtete instrukce v návodu k použití vašeho telefonu.

Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).

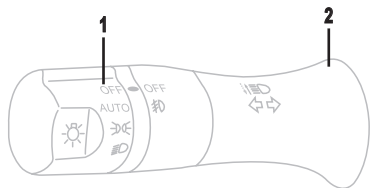

Osvětlení

Otočte kroužkem **1** do polohy:




pro rozsvícení obrysových světel,




pro rozsvícení tlumených světel,

AUTO: pro aktivaci automatického osvětlení (u některých vozidel),

Světelná výzva: potáhněte páčku k sobě,

Dálková světla: pokud je kroužek **1** v poloze , potlačte páčku.

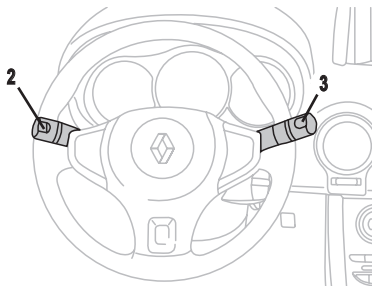

Otočte kroužkem **2** pro:




: rozsvícení předních mlhových světel,

Otočte kroužkem **2** a poté jej uvolněte pro:



: rozsvícení zadního mlhového světla.

Pro jejich zhasnutí úkon zopakujte.

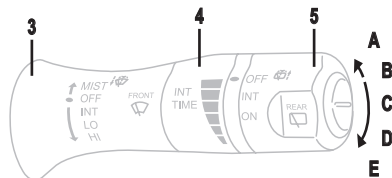

Stírání

Polohami páčky **3** získáte:


- **A:** požadavek na stírání,
- **B:** vypnutí,
- **C:** přerušované stírání nebo, u některých vozidel, automatické stírání,
- **D:** pomalé souvislé stírání,
- **E:** souvislé rychlé stírání.

Ostřikovače: potáhněte za páčku **3**.

Ostřikovač zadního okna: potlačte páčku **3**.

Zadní stěrač: otočte kroužkem **5**.

Poznámka: Pro nastavení rychlosti stírání a citlivosti pro automatické spuštění otočte kroužkem **4**.

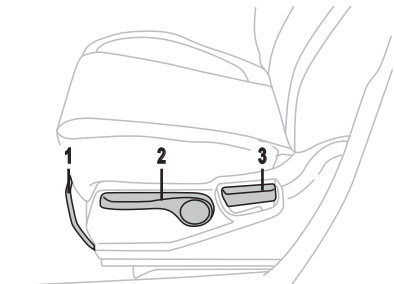

Ručně nastavitelná sedadla

POSUN SEDADLA DOPŘEDU/DOZADU

Zvedněte páčku **1**, posuňte sedadlo a poté páčku uvolněte. Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěné.


POSUN SEDADLA NAHORU/DOLŮ

Otočte páčkou **2** tolikrát, kolikrát je potřeba, pro:

- zvednutí: otočení doprava,
- snížení: otočení dolů.

NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA

Zvedněte páčku **3** a umístěte opěradlo do požadované polohy.

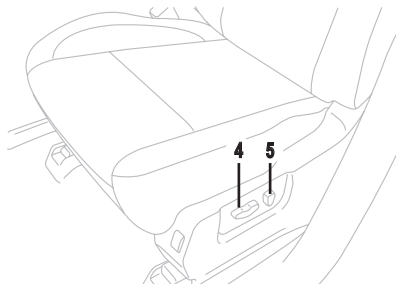

Elektricky nastavitelná sedadla

POSUN SEDADLA DOPŘEDU/DOZADU


Posuňte spínač **4** dopředu nebo dozadu, dokud nedosáhnete požadované polohy.

POSUN SEDADLA NAHORU/DOLŮ

Posuňte spínač **4** nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované polohy.

ZVEDNUTÍ/SNÍŽENÍ PŘEDNÍ ČÁSTI SEDÁKU

Na straně řidiče zvedněte nebo stlačte přední část spínače **4**, dokud nedosáhnete požadované polohy.

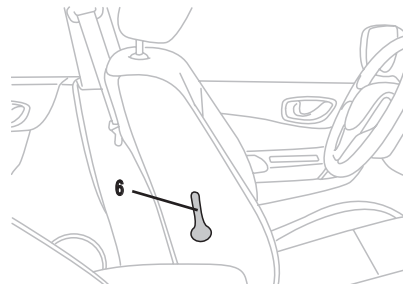


NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA

Překlopte směrem dopředu nebo dozadu horní část spínače **5**, až do požadovaného stupně sklopení.

Seřízení sedadla řidiče v oblasti beder

Sklepte páčku **6**, abyste zvýšili tuhost podepření a zvedněte ji pro snížení tuhosti.

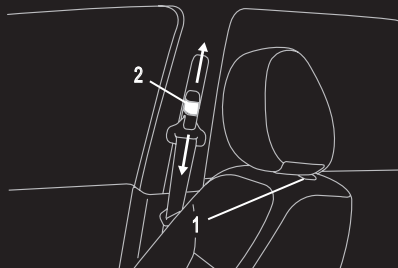

Opěrka hlavy

ZVEDNUTÍ OPĚRKY HLAVY

Zvedněte opěrku hlavy.

SNÍŽENÍ OPĚRKY HLAVY

Stiskněte tlačítko **1** a poté opěrku hlavy sklopte dolů.


NASTAVENÍ SKLONU

Opěrku hlavy vyklopte nahoru.

Bezpečnostní pás

VÝŠKOVÉ SEŘÍZENÍ

Potáhněte za ovladač **2** a poté pás nastavte.

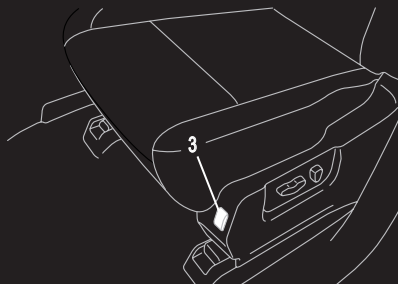


Vyhřívání sedadel

U vozidel, která jím jsou vybavena, stiskněte horní část (pro dosažení nejvyšší teploty) nebo dolní část (pro dosažení střední teploty) tlačítka **3**.

Pro vypnutí systému umístěte tlačítko **3** do prostřední polohy.

Systém je vybaven termostatem a umožňuje dosažení požadované teploty.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ve chvíli, kdy je zahřívání předního sedadla spolujezdce zapnuto.

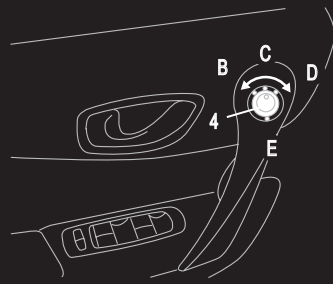


Vnější zpětná zrcátka

SEŘÍZENÍ

Při spuštění motoru použijte tlačítko **4** pro výběr zpětného zrcátka, které chcete nastavit.

SKLOPNÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Uvedte tlačítko **4** do polohy **E**: zpětná zrcátka se sklopí. Pro jejich zpětné uvedení do provozní polohy se vraťte do polohy **B**, **C** nebo **D**.

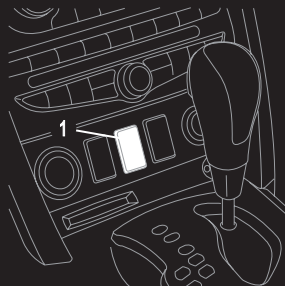


Integrovaná převodovka: pohon na všechna 4 kola (4WD)

U vozidel, která jím jsou vybavena, umožňuje spínač **1** vybrat dle jízdních podmínek režim z následujících možností:

- **AUTO**: základní režim při každém spuštění motoru,
- **2WD**: tento režim používá pouze přední kola,
- **4WD Lock**: tento režim používá přední a zadní nápravu s rozděleným výkonem 50 % na každou z nich.


Více informací týkajících se všech zvláštností systému naleznete ve Vaší uživatelské příručce.

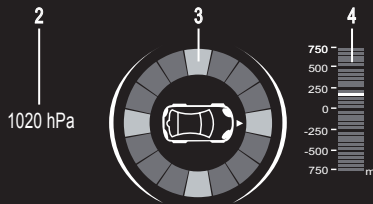

Terénní informace

U některých vozidel naleznete displej umístěný uprostřed přístrojové desky, pomocí něhož můžete prohlížet informace související s používáním vozidla. Informace o přístupu k následujícím funkcím naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení:

- barometr **2**,
- buzola **3**,
- výškoměr **4**,
- sklon **5**,
- úhel natočení předních kol **6**,
- svah **7**.

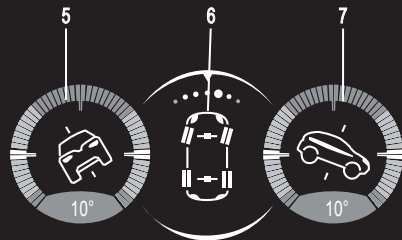


BAROMETR A BUZOLA

Tyto funkce Vám zobrazují atmosférický tlak, směr vozidla a nadmořskou výšku, v níž se nacházíte.

SVAH A SKLON

Tyto funkce Vám znázorňují sklon vozidla, úhel natočení předních kol a úhel stoupání.


Informace o zvlášttech systému naleznete v uživatelské příručce multimediálního vybavení.

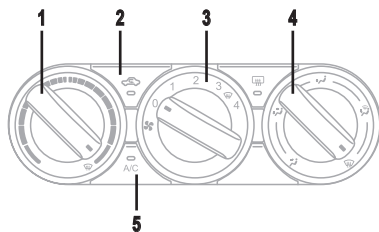

Manuální klimatizace

Pokud si přejete:

- vybrat nastavení požadované teploty: otočte ovladačem **1**,
- recirkulaci vzduchu: stiskněte spínač **2**,
- seřídít rychlost ventilace: otočte ovladačem **3**,
- upravit rozdělení vzduchu: přepínání **5** jednotlivých poloh otáčením ovladače **4**,
- aktivovat klimatizaci: stiskněte spínač **5**.

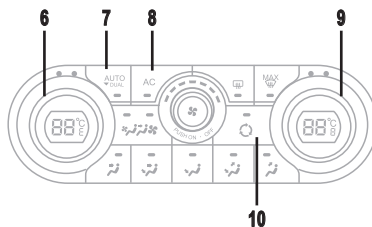

Automatická klimatizace

Pro využití funkce automatické klimatizace vyberte požadovanou teplotu pro pravou a levou stranu pomocí ovladačů **6** a **9** a následným spuštěním tlačítka **7**.

Poznámka: stisknutí některého z dalších tlačítek umožňuje vystoupit z automatického režimu dle Vašeho přání.


Jedno stisknutí tlačítka **7** po dobu delší než **2** vteřiny nastaví teplotu spolujezdce na stejnou hodnotu, jako je nastavená na straně řidiče.


KLIMATIZACE

Tlačítko **8** umožňuje povolit (zhasnutá integrovaná kontrolka) nebo vynuceně spustit (rozsvícená integrovaná kontrolka) funkci klimatizace.

RECYKLACE

Chcete-li izolovat vnitřní prostor od venkovního vzduchu, stiskněte tlačítko **10** a kontrolka integrovaná v něm se rozsvítí.

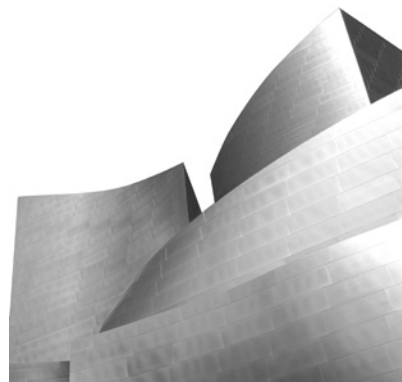

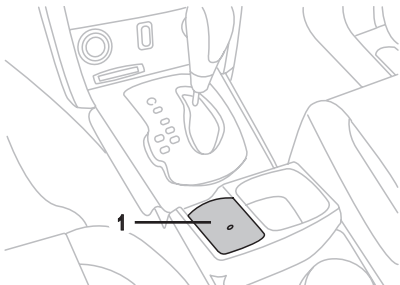


Pomocná parkovací brzda

Zatažení se provede automaticky po vypnutí motoru stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí motoru (kromě případu zhasnutí motoru).

Automatická parkovací brzda umožňuje rovněž stejně jako mechanická brzda:

- ruční zatažení: zvedněte spínač **1**,
- ruční povolení: při sešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte spínač **1**.

Poznámka: v některých zemích není automatické zatažení brzdy aktivováno. Viz Vaše uživatelská příručka.

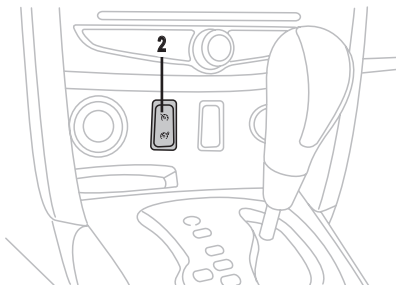

Regulátor/omezovač rychlosti

Je-li jím vozidlo vybaveno, aktivujete regulátor nebo omezovač rychlosti sklopením přepínače **2**:




: regulátor rychlosti,



: omezovač rychlosti.

Poznámka: funkci regulátoru rychlosti můžete kdykoli vypnout sešlápnutím brzdového nebo spojkového pedálu.

Překročit rychlost omezovače můžete kdykoli sešlápnutím pedálu akcelerace nadoraz.

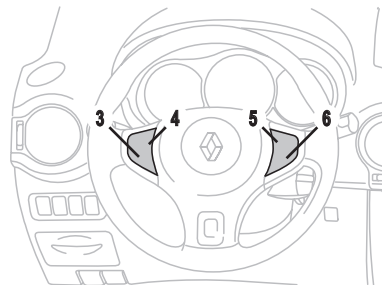

Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti

Snižování rychlosti: tlačítko **3** (-).


Zvyšování rychlosti: tlačítko **4** (+).

Vyvolání funkce: tlačítko **5** (R).

Pohotovostní režim: tlačítko **6** (0).

Vypnutí funkce: tlačítko **2**.

Viz kapitola 2 vaší uživatelské příručky.

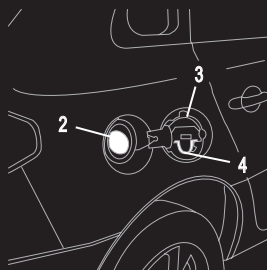

Palivová nádrž

Objem nádrže je **cca 65 litrů**.

NAPLNĚNÍ


Potáhněte za ovladač **1**: dvířka **3** se otevřou.

Odšroubujte uzávěr **2** a v průběhu plnění jej umístěte do přihrádky **4**.

Po ukončení tankování našroubujte zpět uzávěr **2** a otáčejte jím, dokud neucítíte zářez západky.


Pokud se palivová kontrolka rozsvítí za jízdy, co nejdříve natankujte. Po rozsvícení kontrolky máte při jízdě přiměřenou rychlostí ještě 50 km dojezdu.



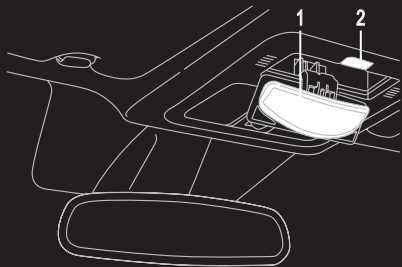

Komunikační zrcátko

Stiskněte tlačítko **2** pro vysunutí zrcátka **1**. Můžete svisle nastavit jeho polohu. Zpět ho umístíte zvednutím až do zacvaknutí.

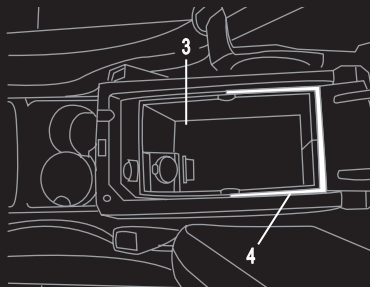


Příhrádky

Dle typu vozidla máte k dispozici mnoho odkládacích prostorů různého typu (o celkovém objemu více než 70 litrů), jako například: snímatelný úložný prostor ložetní opěrky **3** (pomocí držadla **4**), odkládací příhrádku, kryty pod prostorem pro nohy zadních spolujezdců, boční úložné prostory zavazadlového prostoru atd.

A další úložné prostory, se kterými se můžete seznámit v uživatelské příručce.

Na podlaze se nesmí nacházet žádný předmět, ani nesmí žádný předmět vyčnívat ze své příhrádky. V případě prudkého brzdění by totiž hrozilo zablokování pedálů těmito předměty nebo jejich vymrštění.

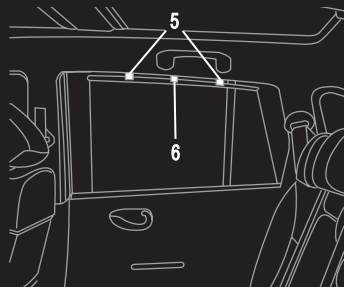

Sluneční clony

U některých vozidel máte k dispozici sluneční clony zadních dveří.

Pro jejich vytažení potáhněte za prostřední jazýček **6** a umístěte oba háčky **5** do zářezů.

Pro jejich zpětné umístění zvedněte prostřední jazýček **6** pro uvolnění háčků **5** a během navijení lištu přidržíte.

(www.renault.cz)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
RP 844-1 – 77 11 400 747 – 12/2007 – Edition tchèque

