

# LAGUNA

## OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA VOZIDLA V BODECH





## VÍTEJTE VE SVÉM VOZE LAGUNA

### Úvod

Gratulujeme vám k dobrému výběru: za volantem vozidla Laguna jste připraveni zažít jedinečné chvíle potěšení z jízdy!

Abyste si mohli v naprostém klidu vychutnávat toto potěšení, nabízíme vám v tomto dokumentu způsob, jak nejlépe váš vůz Laguna používat.


Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.

Pro podrobnější informace o vybavení uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ vozidla Laguna si povinně přečtete celou uživatelskou příručku.

**Vyhledejte si veškeré informace ke svému vozidlu o používání, údržbě a záruce, videoprezentace a simulátory jediným kliknutím na odkaz e-Guide Nová Laguna, který naleznete na Internetové stránce Renault.**




<b>Přední část a motorový prostor</b>	<b>3</b>
<b>Strana spolujezdce</b>	<b>4</b>
<b>Zadní místa</b>	<b>5</b>
<b>Zadní</b>	<b>6</b>
<b>Přístup do vozidla</b>	<b>7</b>
<b>Karta RENAULT, přístrojová deska</b>	<b>8</b>
<b>Přístrojová deska</b>	<b>9</b>
<b>Audio systém</b>	<b>11</b>
<b>Navigační systém</b>	<b>13</b>
<b>Osvětlení/Stírání</b>	<b>15</b>
<b>Nastavení sedadel</b>	<b>16</b>
<b>Místo řidiče</b>	<b>18</b>
<b>Klimatizace</b>	<b>19</b>
<b>Automatická parkovací brzda</b>	<b>20</b>
<b>Regulátor/Omezovač rychlosti</b>	<b>20</b>
<b>Palivo</b>	<b>21</b>
<b>Tipy a triky</b>	<b>22</b>

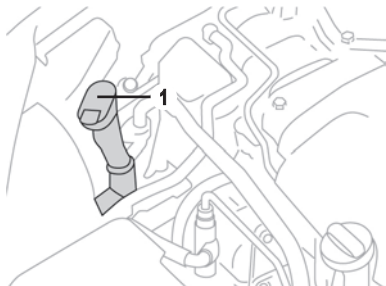

### Hladina kapaliny v ostřikovači


Nalijte kapalinu do nádoby **1** dle potřeby.

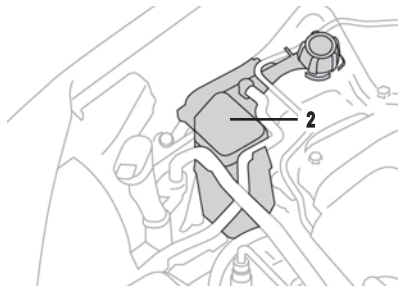

### Hladina chladicí kapaliny

Hladina uvedená na nádržce **2** musí být mezi značkou MINI a MAXI.

Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.

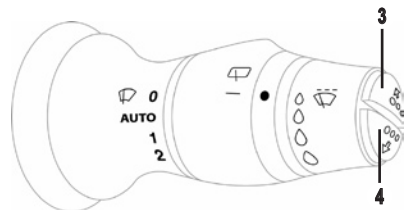


### Hladina motorového oleje

Úroveň hladiny oleje můžete zjistit na přístrojové desce: když se na přístrojové desce objeví hlášení „test kontrolovaných funkcí“, stiskněte tlačítko **3** nebo **4**. Hladina oleje se zobrazí na přístrojové desce.

Bezpodmínečně dodržujte intervaly servisních prohlídek i normy olejů, které byly testovány na váš motor. Pročtěte si servisní knížku a záruční list k vozidlu a také kapitolu 4 provozní příručky a seznamte se s opatřeními, která musíte učinit při plnění oleje.



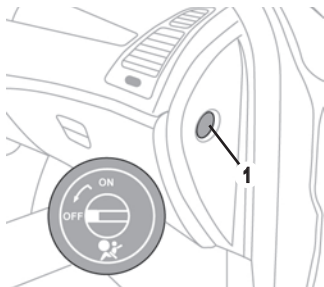

### Deaktivace airbagu předního spolujezdce

Pokud si přejete instalovat dětskou sedačku na přední místo spolujezdce, je nutné deaktivovat airbag:

- Při stojícím vozidle otočte spínačem **1** do polohy **OFF**.

Povinně umístěte spínač do polohy **ON** ihned, jakmile nepoužíváte dětskou sedačku.




### Konektory pro připojení Audio vybavení

Dle verze vozidla vám nabízíme různé možnosti, jak připojit všechna vaše přenosná zařízení (USB klíč, čtečka MP3 atd.) k vašemu vozidlu. Speciálně určené zásuvky k tomuto účelu jsou umístěny v odkádací schránce.

Pro podrobnosti o těchto přípojkách si prostudujte uživatelskou příručku daného vybavení.




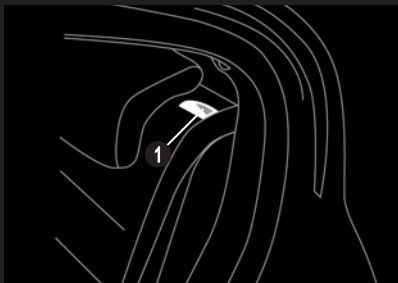

### Sklopení opěradla

#### VERZE BERLINE

Stiskněte ovladač **1** na straně, na kterou chcete opěradlo sklopit.

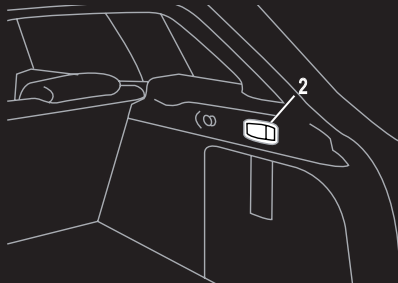


#### VERZE BREAK

Vozidlo je vybaveno systémem, který umožňuje prostřednictvím jednoho úkonu získat plochou podlahu. Potáhněte za páčku **2** na straně, na kterou chcete provést sklopení.

Oddělovací síťka vyžaduje opatrné zacházení, přejděte na odstavec „Oddělovací síťka zavazadel“ kapitoly 3 vaší uživatelské příručky.

#### VERZE BERLINE A BREAK

Pro uvedení opěradla do původní polohy zkontrolujte správnou polohu bezpečnostních pásů a poté nadzvedněte opěradlo. Ujistěte se, že je správně zajištěné.

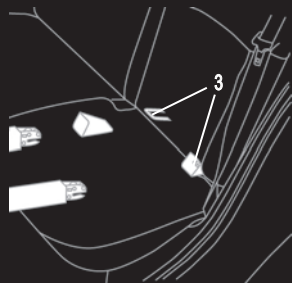

#### Systém ISOFIX

Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX **3**.

Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace zvláštní opatření.

Pro informace o zvláštnostech jednotlivých sedaček přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ v kapitole **1** vaší uživatelské příručky.

Pro informace o dostupném vybavení pro vaše vozidlo navštivte svého zástupce Renault.

Při sklápění zadní lavice zkontrolujte, zda v její blízkosti nikdo není.  
Vždy sejměte všechny předměty, které se nacházejí na zadní lavici.




## Pomocný parkovací systém

Pro vozidla, která jsou jím vybavena, měří pomocný parkovací systém vzdálenost mezi zadním a/nebo předním okrajem vozidla a blížící se překážkou.

Při parkovacím manévru se spolu s přibližující se překážkou frekvence zvukových signálů zvyšuje, až přejde do spojitého signálu při dosažení vzdálenosti 25 cm od překážky.

Systém lze dočasně deaktivovat (pomocí přepínače na přístrojové desce) nebo trvale (viz uživatelská příručka).

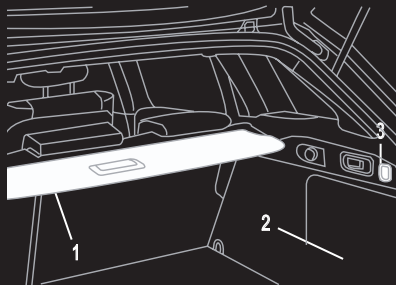


## Funkce zadního prostoru verze Break

Verze Break vám nabízí inteligentní způsob využití zadního prostoru, a to především:

- háčky na zavazadla **3**,
- úložné prostory v zadních částech zavazadlového prostoru **2**,
- posuvný kryt zavazadlového prostoru s automatickým zatahováním **1**,
- úložný prostor pro zavazadla pod kobercem.

A další vylepšení, se kterými se můžete seznámit v uživatelské příručce.

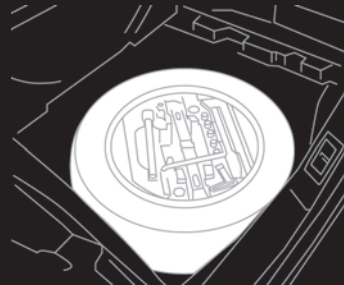

## Sada pro huštění pneumatik / rezervní kolo

V případě defektu je podle typu vozidla k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik. Přístup k němu získáte nadzvednutím koberce zavazadlového prostoru.

## Zamknutí/odemknutí vozidla

### KARTA RENAULT S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Stiskněte:



pro odemknutí,



pro zamknutí,



pro dálkové rozsvícení vnějšího osvětlení,




pro zamknutí/odemknutí pouze zavazadlového prostoru.

### KARTA RENAULT S AUTOMATICKÝM REŽIMEM

Pokud máte kartu u sebe, máte k dispozici více funkcí než u karty RENAULT s dálkovým ovládáním:

- automatické odemknutí potažením za rukojeť určitých dveří,
- automatické zamknutí při vzdálení se od vozidla (zazní zvukový signál) nebo chtěné zamknutí stisknutím tlačítka na rukojeti dveří řidiče.

**Poznámka:** v případě potřeby můžete použít ruční režim nebo klíč **1**. Pro jeho vyjmutí stiskněte tlačítko **2**.

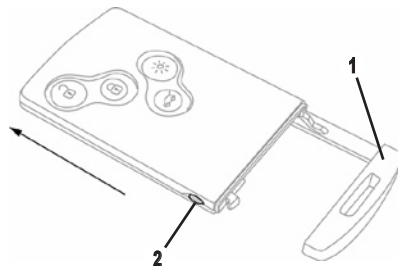


Exkluzivní systém karty RENAULT nahrazuje tradiční systém používající klíč. Přístup k vozidlu je naprosto snadný: z dálky i zblízka stačí pouhé stisknutí.

### POZNÁMKA

V každém případě:

- Dvojí bliknutí směrových světel potvrdí zamknutí.
- Jedno bliknutí směrových světel potvrdí odemknutí.

### ZVLÁŠTNOSTI

- Nikdy nenechávejte kartu RENAULT ve vozidle.
- Oblast rozpoznání karty nutná pro zamknutí a odemknutí vozidla závisí na blízkém okolí nebo na místě uložení karty.
-  Dle typu vozidla dvě opětovná stisknutí tohoto tlačítka zamezují otevření vozidla, a to i zevnitř.



### Spuštění motoru

Pokud je karta RENAULT s dálkovým ovládáním ve čtečce **2** nebo v automatickém režimu vnitřního rozpoznání (kromě určitých výše položených oblastí jako např. slušeční clona atd.), postupujte dle následujících podmínek pro spuštění motoru:


#### MECHANICKÁ PŘEVODOVKA

S řadicí pákou na neutrálu stiskněte tlačítko **1**.

#### AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

S pákou v poloze **P** stiskněte tlačítko **1**.

**Poznámka:** u vozidel vybavených kartou RENAULT s automatickým režimem sešlápněte brzdový pedál, čímž spustíte motor.

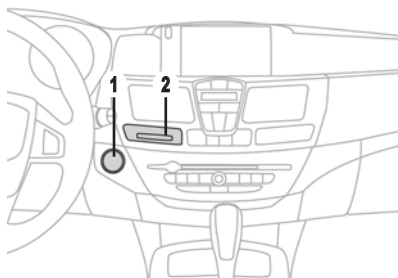


### Vypnutí motoru

Při stojícím vozidle stiskněte tlačítko **1**.

### Přístup k jednotlivým funkcím

Jakmile nastoupíte do vozidla, máte k dispozici některé funkce (autorádio, navigaci, stěrače atd.).

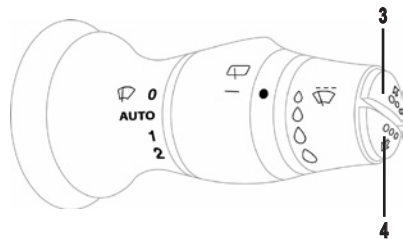


### Menu osobní nastavení vozidla

Určité funkce (parkovací systém atd.) lze nastavit na přístrojové desce. Pro přístup k tomuto menu při zastaveném vozidle:

- stiskněte několikrát tlačítko **3** nebo **4** až do zobrazení zprávy „menu nastavení: dlouhé stisknutí“,
- přidržte tlačítko **3** nebo **4** stisknuté až do zobrazení zprávy „menu nastavení“,
- stiskněte tlačítko **3** nebo **4** až do zobrazení funkce, kterou chcete upravit.

Dle konkrétního případu mohou být tyto funkce vypnuty až při zamknutí vozidla.



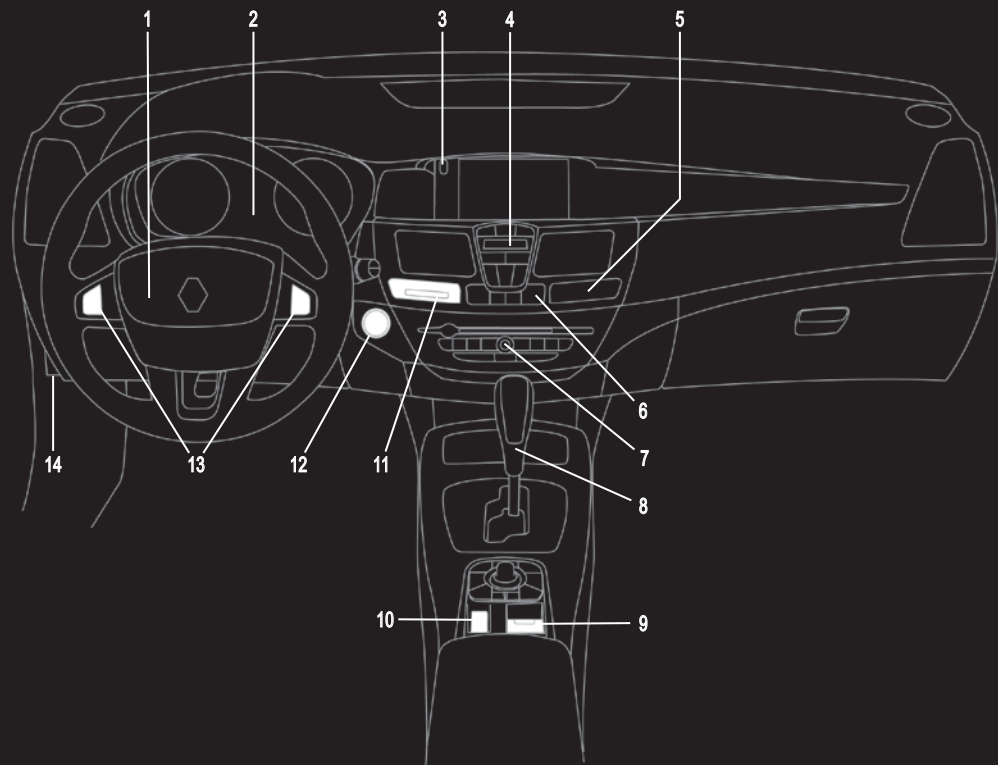

## 1 Zvuková signalizace a umístění airbagu řidiče

## 2 Přístrojová deska

– Výstražné kontrolky:



: tato kontrolka signalizuje nutnost brzké opravy vozidla.



: tato kontrolka vyžaduje okamžité zastavení v souladu s podmínkami provozu: kontaktujte zástupce Renault.

– Termín příští prohlídky:

Vozidlo je vybaveno systémem kontroly kvality oleje. Tento systém upravuje v reálném čase termín revizní prohlídky dle podmínek používání vozidla. V každém případě vás na blížící se prohlídku ještě před termínem upozorní první zpráva „plánujte prohlídku za...“ spolu se zbývajícím časovým údajem.

Poté se v případě potřeby zobrazí zpráva „provedte prohlídku“, která upozorňuje na nutnost provedení prohlídky v co nejkratším termínu.

– Pomoc při úsporách paliva:

Pro vozidla vybavená mechanickou převodovkou tato funkce signalizuje nejvhodnější okamžik pro řazení tak, aby byla optimalizována spotřeba paliva.



: zařadte vyšší stupeň,



: zařadte nižší stupeň.

## 3 Výstrahy nezapnutí bezpečnostních pásů:



: není zapnutý pás řidiče nebo předního spolujezdce

Pro zadní bezpečnostní pásy signalizuje zpráva na přístrojové desce počet zapnutých bezpečnostních pásů vzadu

## 4 Ovládání klimatizace

## 5 Držák pohárků

## 6 Nouzová světla

## 7 Úložný prostor nebo místo pro autorádio

## 8 Řadicí páka

## 9 Ovládání automatické parkovací brzdy




## 10 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí regulátoru/omezovače rychlosti

## 11 Čtečka karty RENAULT

## 12 Tlačítko pro spuštění/vypnutí motoru

## 13 Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti

## 14 Ovládání otevření kapoty motoru

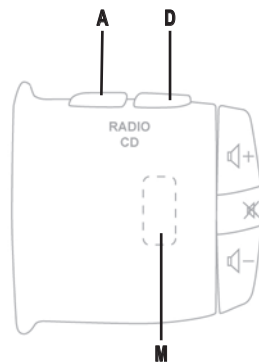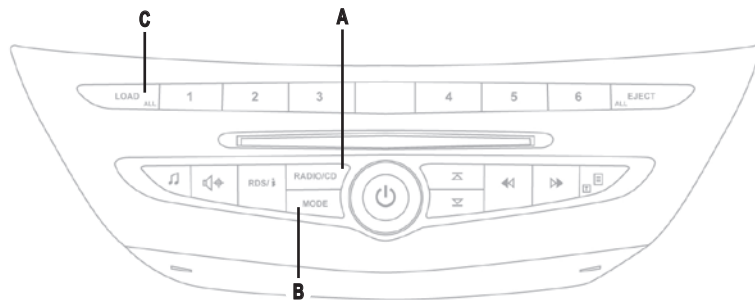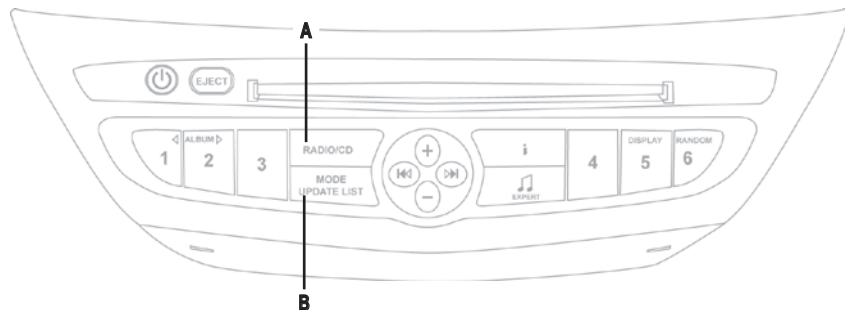

## POSLECH AUTORÁDIA NEBO CD

Vyberte zdroj (FM rádio nebo CD) stisknutím jednoho z tlačítek **A** nebo **D**.

### ZDROJ rádio FM

Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:

- podle vybavy, stiskněte **B**, **M** (na zadní části ovládání pod volantem) nebo **K** (viz následující strana) a zobrazte „SEZNAM“ nebo „A..Z“,
- otáčejte kolečkem **M** pro listování seznamu stanic autorádia.

Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:

- zvolte požadovanou stanici,
- stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 až do zaznění zvukového signálu,
- vyvolejte stanici uloženou v paměti stisknutím příslušného tlačítka.

### ZDROJ CD

Vložte CD do přehrávače nebo u vozidla vybaveného měničem 6 CD stiskněte tlačítko **C** před vložením CD. Přehrávání se spustí automaticky.

## Hands-free sada telefonu Bluetooth®

(podle vybavení vozidla)






Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.

Pro informace o tomto postupu si prostudujte uživatelskou příručku k vašemu telefonu a k danému vybavení.

Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).

Pro přístup k menu telefonu hands-free systému stiskněte tlačítko **D** ovládání pod volantem.



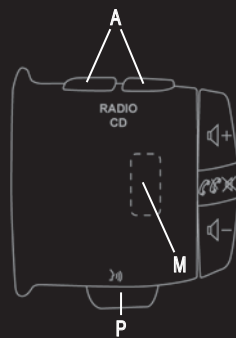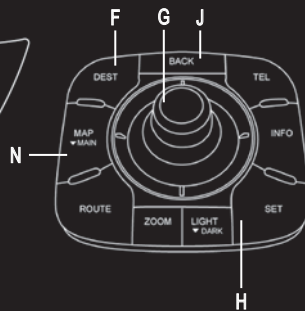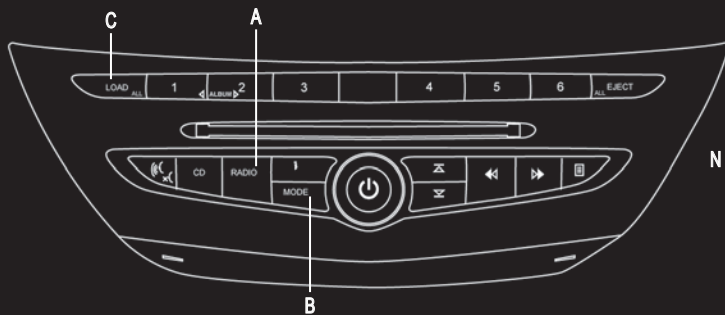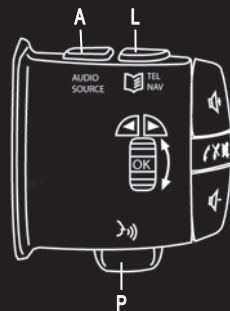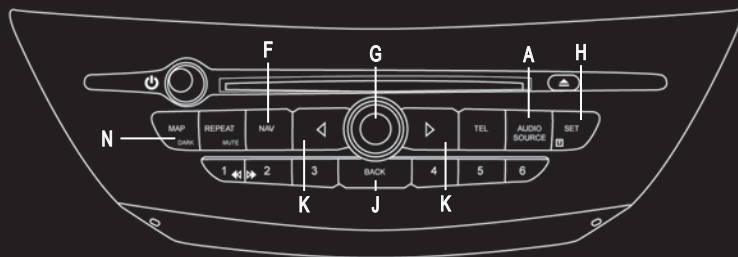

Informace o funkcích autorádia naleznete na předešlé straně.

## ZADEJTE ADRESU A SPUSŤTE NAVÁDĚNÍ

- Stiskněte **F**.
- Otočte otočným tlačítkem **G** a poté vyberte „Nová adresa“ nebo „Adresa“ a stiskněte horní část pro potvrzení.
- Vyplňte políčka s adresou (město a ulici) pomocí klávesnice, která se objeví na monitoru. Výběr a potvrzení každého písmenka provedete otočením a poté stisknutím tlačítka **G**.
- Máte-li vše zadáno, vyberte „Navádět“ nebo „Start“, čímž se spustí navádění až do cílové stanice pomocí hlasových zpráv a ukazatelů na monitoru.

## ZRUŠIT AKCI

Stiskněte **J** (BACK), pokud si přejete vrátit se na předchozí menu nebo smazat zadaný znak.

## ZOBRAZIT MAPU

Stiskněte tlačítko **N** (MAP) pro návrat v kteroukoli chvíli k mapě.

## ZOBRAZENÍ SEZNAMŮ

(podle výbavy: adresy, telefonní čísla a historie)

- Stiskněte **F** nebo **L**.
- Otočte a poté stiskněte tlačítko **G** nebo kolečko **M** a potvrďte podle stupně vybavení:
  - „Předchozí destinace“ nebo
  - „Adresy (adresáře a historie)“ pak záložku „Historie destinací“ tlačítky **K** (umístěnými na čelním panelu nebo na zadní straně ovládání pod volantem).
- Otočte a poté stiskněte tlačítko **G** nebo kolečko **M**, abyste mohli nalistovat a potvrdit požadovanou adresu.

## HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNÍ


Vaše vozidlo může být vybaveno funkcí hlasového rozpoznání (tlačítko **P**). Hlasem můžete ovládat určité funkce systému. Pro více informací přejděte na uživatelskou příručku tohoto vybavení.

## ROZPOZNÁNÍ TELEFONU POMOCÍ FUNKCE BLUETOOTH®

Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.

- Stiskněte **H**.
- Tlačítkem **G** zvolte „Telefon“.
- Dle úrovně vybavení vyberte:
  - „Připojit“ a poté „Seznam telefonů“, poté „(Prázdné)“ nebo
  - „Volby Bluetooth“ poté „Uložit telefon Bluetooth“.
- Poté si povinně přečtete instrukce v návodu k použití vašeho telefonu.

Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).

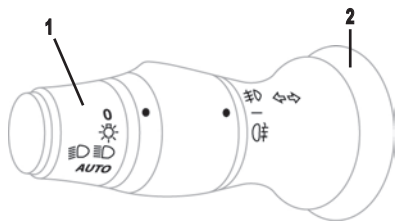

### Osvětlení

Otočte kroužkem **1** pro:



: rozsvícení obrysových světel,




: rozsvícení tlumených světel,

**AUTO:** aktivace automatického osvětlení (u některých vozidel),

**Světelná výzva:** potáhněte páčku k sobě,

**Dálková světla:** pokud je kroužek **1** v poloze , potáhněte páčku.

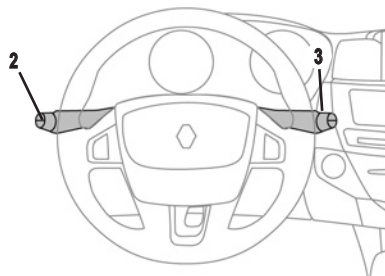

Otočte kroužkem **2** a poté jej uvolněte pro:




: rozsvícení předních mlhových světel,



: rozsvícení zadního mlhového světla.

Pro jejich zhasnutí úkon zopakujte.

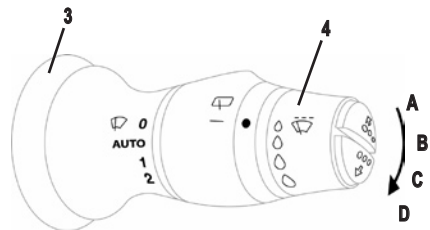

### Stírání

Polohami páčky **3** získáte:

**A:** Vypnutí

**B:** Přerušované stírání nebo u některých vozidel automatické stírání

**C:** Pomalé souvislé stírání


**D:** Rychlé souvislé stírání

Ostřikovače: potáhněte za páčku **3**,

Ostřikovač zadního okna: potlačte páčku **3**.

**Poznámka:** Pro seřízení rychlosti stírání a citlivosti pro automatické spuštění otočte kroužkem **4**.



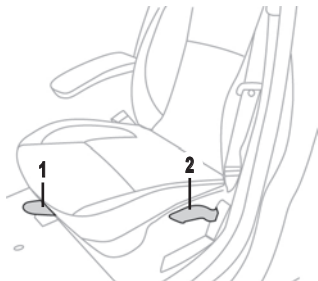

### **Seřízení sedadel s mechanickým ovládáním**


#### **POSUN SEDADLA DOPŘEDU/DOZADU**

Zvedněte páčku **1**, nechte sedadlo sklouznout do požadované polohy a poté páčku uvolněte. Ujistěte se, že je správně zajištěné.

#### **POSUN SEDADLA NAHORU/DOLŮ**


Pro vozidla, která jí jsou vybavena, pohněte páčkou **2** tolikrát, kolikrát bude potřeba:

- pro zvednutí sedadla ji potáhněte směrem nahoru,
- pro snížení sedadla ji potáhněte směrem dolů.

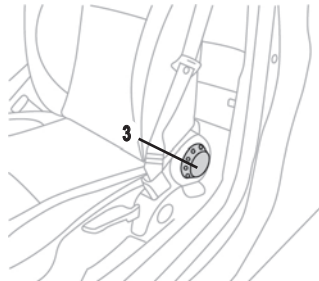


### **NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA**

Otočte kolečkem **3**.

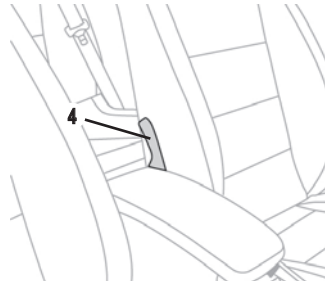

### **SEŘÍZENÍ SEDADLA ŘIDIČE V OBLASTI BEDER**

Sklopte páčku **4**, abyste zvýšili tuhost podepření a zvedněte ji pro snížení tuhosti.

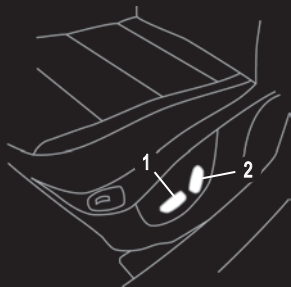

### Seřízení sedadel s elektrickým ovládáním

#### POSUN SEDADLA DOPŘEDU/DOZADU

Posuňte spínač **1** dopředu nebo dozadu, dokud nedosáhnete požadované polohy.

#### POSUN SEDADLA NAHORU/DOLŮ


Posuňte spínač **1** nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované polohy.

#### ZVEDNUTÍ/SNÍŽENÍ PŘEDNÍ ČÁSTI SEDÁKU

Na straně řidiče zvedněte nebo stlačte přední část spínače **1**, dokud nedosáhnete požadované polohy.

#### NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA

Překlopte směrem dopředu nebo dozadu horní část spínače **2**, až do požadovaného stupně sklopení.

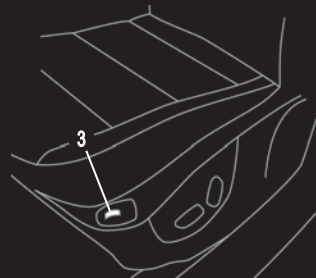


### Vyhřívání sedadel

Otočte kolečkem **3** až do polohy odpovídající požadované teplotě (1, 2 nebo 3).

Pro zhasnutí uveďte kolečko do polohy 0.

Systém je vybaven termostatem a umožňuje dosažení požadované teploty.

Jakmile je zapnuto vyhřívání některého z předních sedadel, na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka.

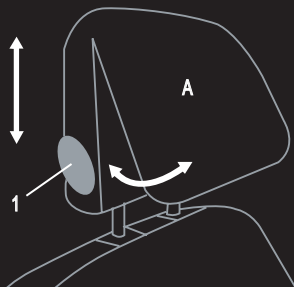

### Opěrka hlavy

#### ZVEDNUTÍ OPĚRKY HLAVY

Zvedněte opěrku hlavy do požadované polohy.

#### SNÍŽENÍ OPĚRKY HLAVY

Stiskněte tlačítko **1** a poté snižte opěrku až do požadované výšky.

### NASTAVENÍ SKLONU


Podle typu vozidla pohybujte částí **A** dopředu i dozadu až do nejpohodlnějšího stavu.



### Bezpečnostní pás

#### VÝŠKOVÉ SEŘÍZENÍ

Stiskněte ovládání **2** a pak nastavte pás do požadované výšky.

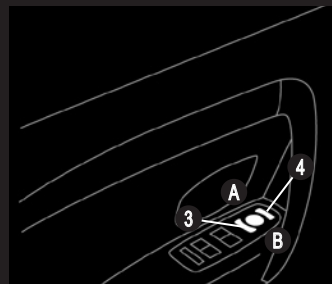


### Vnější zpětná zrcátka

#### SEŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko **3** pro výběr zpětného zrcátka, které chcete seřídít.

#### SKLOPNÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Pokud je spínač **4** v prostřední poloze: sklopení zpětných zrcátek při zamknutí vozidla proběhne automaticky. Při dalším zapnutí zapalování se opět odklopí. Pro sklopení nebo odklopení zrcátek v ostatních případech umístěte spínač **4** do polohy **B** nebo **A**. Automatický režim je tedy deaktivován. Pro zpětnou aktivaci umístěte spínač **4** do prostřední polohy.

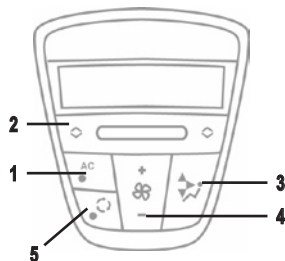


### Manuální klimatizace

Veškeré ovládání systému klimatizace je seskupeno v oblasti větracích otvorů.

Pokud si přejete spustit:

- klimatizaci: stiskněte spínač **1**,
- volbu teploty: pomocí páky **2**,
- upravit rozdělení vhnáněného vzduchu: můžete zvolit postupně každou ze 6 poloh postupným stisknutím spínače **3**,
- nastavit rychlost ventilace: stiskněte spínač **4**,
- recirkulaci vzduchu: stiskněte spínač **5**.

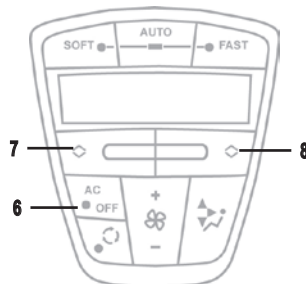

### Automatická klimatizace

Pro funkci automatické klimatizace vyberte požadovanou pravou a levou teplotu pomocí páček **7** a **8** a poté vyberte jeden ze tří automatických programů:

- **AUTO**: postupné dosažení teploty,
- **SOFT**: pomalejší dosažení teploty,
- **FAST**: rychlejší režim pro dosažení teploty.

**Poznámka:** stisknutí některého z dalších tlačítek umožňuje vystoupit z automatického režimu dle vašeho přání.


### KLIMATIZACE

Tlačítko **6** umožňuje povolit (zhasnutá integrovaná kontrolka) nebo zakázat (rozsvícená integrovaná kontrolka) funkci klimatizace.

### AUTOMATICKÁ RECIRKULACE VZDUCHU

Vaše automatická klimatizace je vybavena snímačem, který měří množství vnějšího vzduchu. V případě zjištění, že je okolní vzduch znečištěn, aktivuje se funkce recirkulace vzduchu automaticky.

**Poznámka:** integrovaná kontrolka v tlačítku **5** se rozsvítí pouze v případě ručního spuštění recirkulace vzduchu.

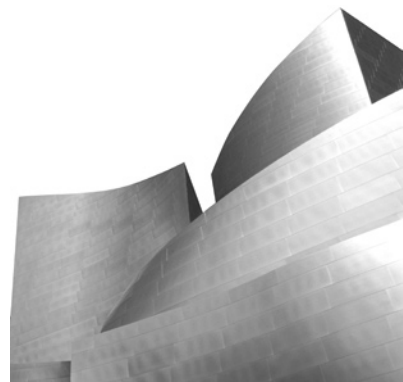




### Pomocná parkovací brzda

Zatažení se provede automaticky po vypnutí motoru stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí motoru (kromě případu zhasnutí motoru).

Automatická parkovací brzda umožňuje rovněž stejně jako mechanická brzda:

- ruční zatažení: zvedněte spínač **1**,
- ruční povolení: při sešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte spínač **1**.

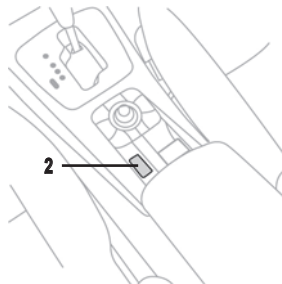

### Regulátor/omezovač rychlosti

Je-li jím vozidlo vybaveno, aktivujete regulátor nebo omezovač rychlosti sklopením přepínače **2**:




: regulátor rychlosti,



: omezovač rychlosti.

**Poznámka:** funkci regulátoru rychlosti můžete kdykoli vypnout sešlápnutím brzdového nebo spojkového pedálu.

Překročit rychlost omezovače můžete kdykoli sešlápnutím pedálu akcelerace nadoraz.

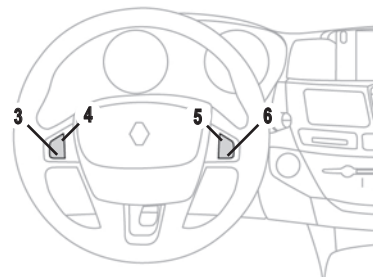

### Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti

Snižování rychlosti: tlačítko **3** (-).


Zvyšování rychlosti: tlačítko **4** (+).

Vyvolání funkce: tlačítko **5** (R).

Stand-by režim funkce: tlačítko **6** (0).

Vypnutí funkce: tlačítko **2**.

Viz kapitola 2 vaší uživatelské příručky.

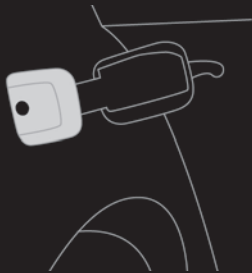

### Palivová nádrž

Vaše vozidlo je vybaveno integrovaným otevíracím krytem.


- Stisknutím levé části dvířek jej otevřete a poté vložte tankovací pistoli.
- Pokud se palivová kontrolka rozsvítí za jízdy, co nejdříve natankujte.
- Po rozsvícení kontrolky máte při jízdě přiměřenou rychlostí ještě 50 km dojezdu.

Objem nádrže je **cca 66 litrů**.




**Držák na pohárky**

Stiskněte **1**, čímž vysunete držák na nápoje. Do původní polohy jej umístíte zatlačením.

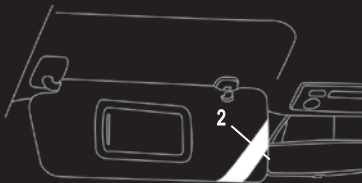**Odkládací místo pro lístky**

Sluneční clona řidiče je vybavena páskou **2**, která umožňuje uchycení parkovacích lístků nebo seznamu značek.

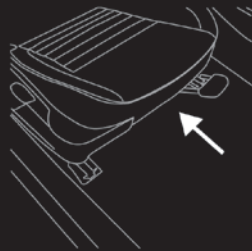**Odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce**

U vozidel, která jím jsou vybavena, je umístěn pod předním sedadlem řidiče a umožňuje především uložení kapsičky s dokumenty Renault atd.

**Automatické zvednutí elektrických skel**

Pokud jsou všechna okna vozidla vybavena impulzním režimem, můžete je všechny zároveň uzavřít dvojitým stisknutím tlačítka pro zamknutí karty nebo tlačítka na rukojeti řidiče.

Pozor: u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena, dojde také k aktivaci dvojitého zamykání.

( [www.renault.cz](http://www.renault.cz) )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60  
RP 814-3 – 99 91 001 26R – 11/2007 – Edition tchèque



9 9 9 1 0 0 1 2 6 R