

THALIA

OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA VOZIDLA V BODECH



VÍTEJTE VE SVÉM VOZIDLE

Úvod

Blahopřejeme Vám k výběru vozidla, které vyvinuly týmy odborníků společnosti RENAULT tak, aby sloužilo k Vaší plné spokojenosti. Jeho zlepšený design Vám navíc dopřeje pohodlnou jízdu s vynikajícím výkonem.


Abyste mohli své nové vozidlo naplno využít, dáváme Vám možnost obeznámit se v tomto dokumentu s jeho základními funkcemi.

Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.

Pro podrobnější informace o vybavení, uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ Vašeho vozidla, si prosím přečtete celou uživatelskou příručku.




Přední část a motorový prostor	3
Zadní místa	4
Zadní část vozidla	5
Přístup do vozidla	6
Spuštění a zastavení motoru	6
Palubní deska	7
Přístrojová deska	9
Osvětlení/Stírání	10
Místo řidiče	11
Audiosystém	13
Klimatizace	15
Palivo	16
Tipy a triky	17
Poznámky	18

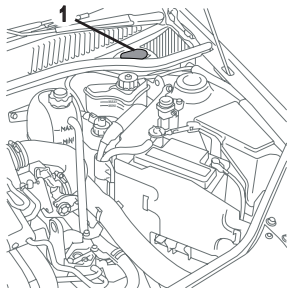

Hladina kapaliny v oštrikovači


Nalijte kapalinu do nádoby **1** dle potřeby.

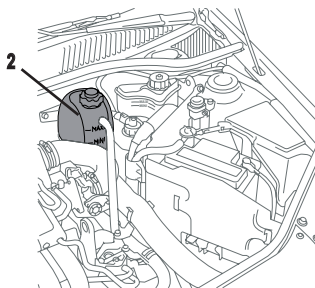

Hladina chladicí kapaliny

Hladina viditelná na nádržce **2** musí být mezi značkou **MINI** a **MAXI**.

Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.

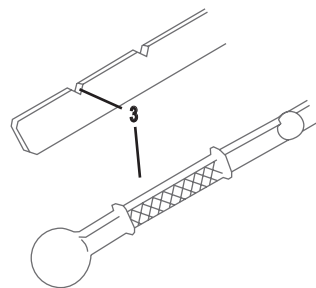


Hladina motorového oleje

Pro zjištění hladiny oleje použijte měrku **3**. Hladina viditelná na měrce musí být mezi značkou **MINI** a **MAXI**.

Jestliže je hladina oleje na minimu, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva „oil“ nebo „upravit hladinu oleje“.

☐ Vyhledejte v kapitole 4 uživatelské příručky opatření, která musíte dodržet při odečítání hladiny z měrky a při doplňování oleje.



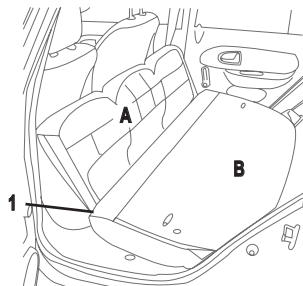

Manipulace se zadní lavicí


SKLOPENÍ OPĚRADLA

- Nadzvedněte sedák **A** k předním sedadlům,
- podle typu vozidla vytáhněte zadní hlavové opěrky,
- stiskněte tlačítko **1**,
- sklopte opěradlo **B**.

DEMONTÁŽ SEDÁKU

Zvedněte sedák tak, abyste mohli vyjmout úchyty z jejich uložení.

Při zpětné montáži sedáku postupujte v opačném pořadí.

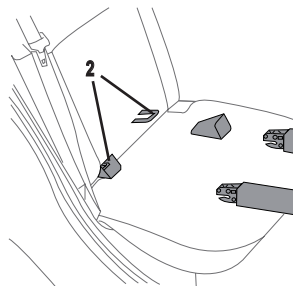

Systém ISOFIX


(podle vybavení vozidla)

Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX **2**.

Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace zvláštní opatření.


Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ kapitoly 1 uživatelské příručky a seznamte se s zvláštnostmi bezpečnostních prvků.

Doporučené vybavení pro Vaše vozidlo zjistíte u zástupce značky.

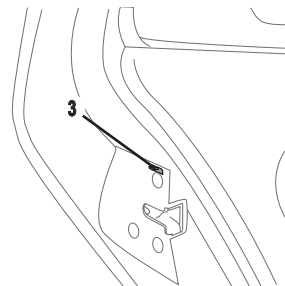

Dětská pojistka

Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku **3** dveří a zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zamknuty.

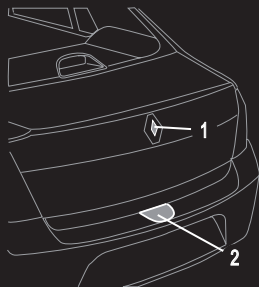

Zavazadlový prostor

OTEVŘENÍ


Podle typu vozidla vsuňte startovací klíček do zámku a otočte jím vlevo.

Stiskněte tlačítko **1** a pomocí rukojeti **2** nadzvedněte dveře zavazadlového prostoru..

ZAVŘENÍ

Dovřete dveře zavazadlového prostoru a otočte klíčem doprava.


Poznámka: Nenechávejte klíč v zavazadlovém prostoru, protože je nezbytný pro otevření.

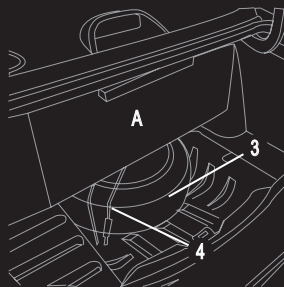

Rezervní kolo

Je umístěno v zavazadlovém prostoru. Pro získání přístupu k rezervnímu kolu:

- otevřete dveře zavazadlového prostoru,
- zdvihněte koberec v zavazadlovém prostoru **A**,
- uvolněte přídržný popruh **4**,
- vyjměte rezervní kolo **3**.

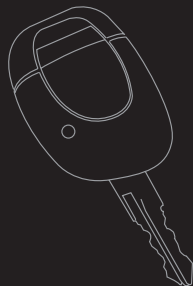


Klíč s dálkovým ovládáním

(podle vybavení vozidla)

Stiskněte dálkové ovládání na dobu asi 1 sekundy a vozidlo se zamkne/odemkne.

Zamknutí je signalizováno dvěma bliknutími nouzových světel.

Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím nouzových světel.

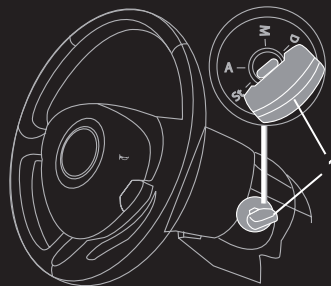

Spuštění motoru

Klíčem **1**, vloženým do spínací skříňky, otočte až na doraz. Když se motor spustí, uvolněte jej.


Poznámka: U vozidel se vznětovými motory může mezi otočením klíčku a spuštěním motoru uplynout několik sekund, pro umožnění funkce žhavení.

Vozidlo vybavené automatickou převodovkou

Před startem umístěte páku do polohy **N** nebo **P**.

Vypnutí motoru

Při stojícím vozidle otočte klíčem směrem k sobě.

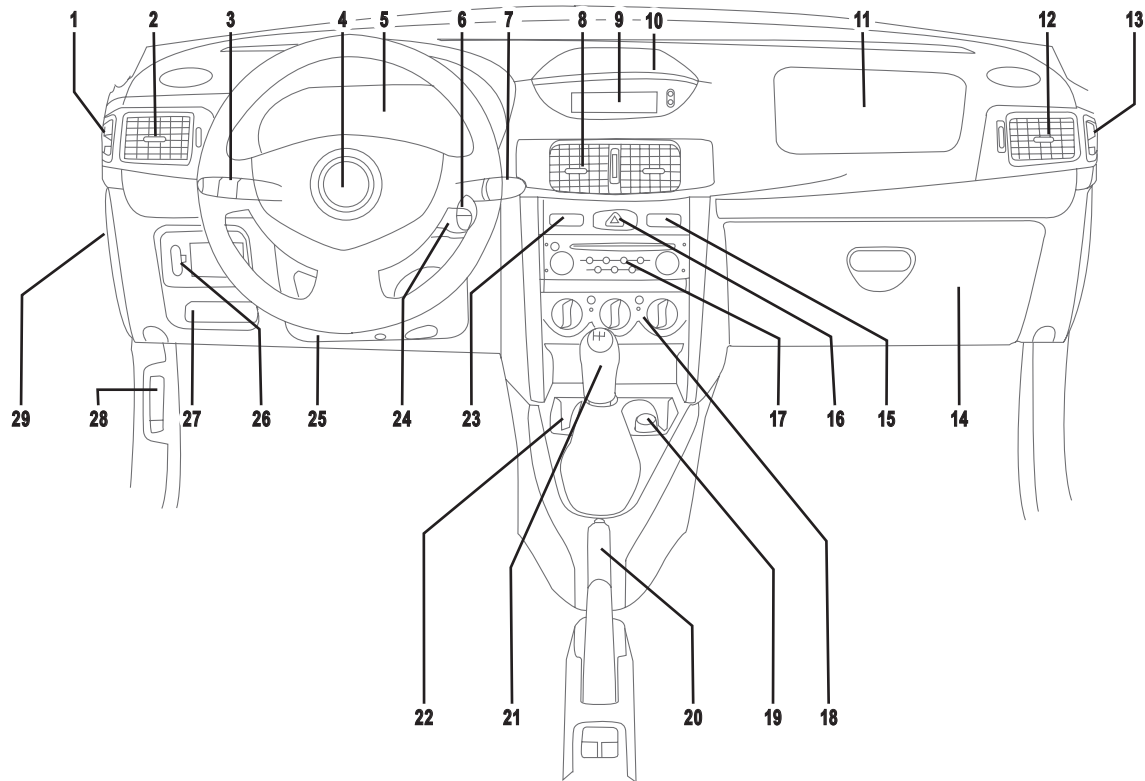

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Štěrbina pro odmrazování bočního okna | 9 Čas,
venkovní teplota | 20 Ruční brzda |
| 2 Boční větrací otvor | 10 Odkládací přihrádky (podle typu vozidla) | 21 Řadicí páka |
| 3 Páčka pro ovládání: <ul style="list-style-type: none">– směrových světel,– vnějšího osvětlení,– předních mlhových světel,– zadních mlhových světel. | 11 Úložný prostor pro airbag spolujezdce nebo odkládací přihrádka | 22 Držák pohárků |
| 4 Úložný prostor pro airbag řidiče
Houkačka | 12 Boční větrací otvor | 23 Spínač elektrického zamykání dveří |
| 5 Ovládací panel | 13 Štěrbina pro odmrazování bočního okna | 24 Spínací skříňka |
| 6 Dálkové ovládání autorádia | 14 Odkládací schránka | 25 Ovládání výškového seřízení volantu |
| 7 Páčka stěračů/ostřikovačů čelního skla | 15 Spínač odmrazování zadního okna | 26 Elektrické ovládání výšky světlometů
Spínač blokování ovládání zadních oken |
| 8 Střední větrací otvory | 16 Spínač výstražných světel | 27 Odkládací přihrádky |
| | 17 Prostor pro umístění autorádia nebo odkládací přihrádka | 28 Ovládání odemknutí kapoty motoru |
| | 18 Ovládání klimatizace | 29 Pojistková skříňka |
| | 19 Zapalovač cigaret a popelník | |

Výstražné kontrolky



: tato kontrolka signalizuje nutnost brzké opravy vozidla.



: tato kontrolka vyžaduje okamžité zastavení, v souladu s podmínkami provozu: kontaktujte zástupce firmy.



: kontrolka zátěžení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému.



: výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny.



: Kontrolka bezpečnostního pásu řidiče




: Kontrolka airbagu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, signalizuje poruchu systému.


Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

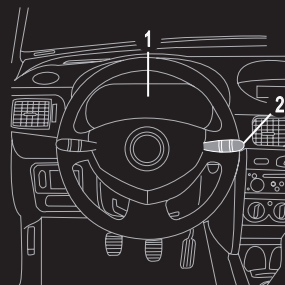

Palubní počítač

Opakovanými stisky tlačítka **2** umožňuje na ovládacím panelu **1** postupně zobrazovat informace:

- počítadlo celkově ujetých kilometrů,
- denní počítadlo kilometrů,
- spotřebované palivo,
- průměrná spotřeba,
- okamžitá spotřeba,
- předpokládaná dojezdová vzdálenost,
- ujetá vzdálenost,
- průměrná rychlost.

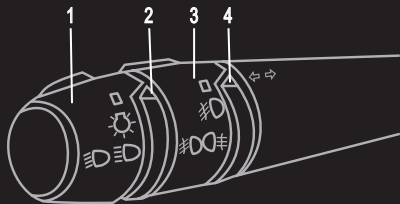


Osvětlení

Otáčejte kroužkem **1**, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce **2**.



: rozsvícení obrysových světel;


: rozsvícení tlumených světel.

Dálková světla: pokud je kroužek **1** v poloze , přitáhněte páčku **5** k sobě.

Světelná výstraha: kroužek **1** v poloze vypnuto



, přitáhněte páčku **5** k sobě.

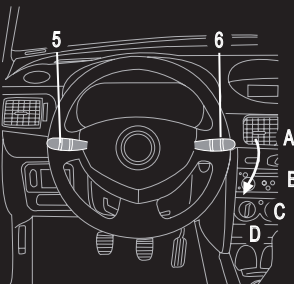

Otáčejte kroužkem **3**, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce **4**.



: rozsvícení předních mlhových světel;



: rozsvícení zadního mlhového světla.

Pro jejich zhasnutí úkon zopakujte.

Zvuková výstraha zapomenutí zapnutých světel:

při otevírání předních dveří se spustí zvukový alarm, který Vás upozorní, že světla zůstala po vypnutí zapalování rozsvícená (aby nedošlo k vybití akumulátoru).

Stírání

Při zapnutém zapalování přemíst'ujte páčku **6** pro:


A: Vypnutí

B: Přerušované stírání:

C: Pomalé souvislé stírání.

D: Souvislé rychlé stírání.

Ostřikovač: přitáhněte páčku **6** k sobě.

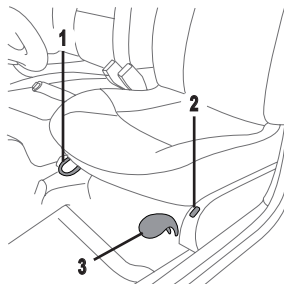


Nastavení sedadel

POSUN SEDADLA DOPŘEDU/DOZADU

Zdvihněte rukojeť **3** nebo tyč **5**, posuňte sedadlo do požadované polohy a tyč nebo rukojeť pusťte. Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěno.

POSUN SEDADLA NAHORU/DOLŮ

U příslušně vybavených vozidel zdvihněte páku **1**.

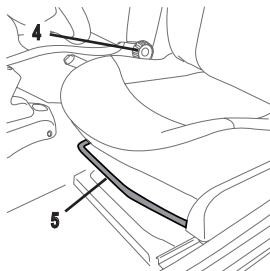

NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA

Otočte kolečkem **4** a skloňte opěradlo do požadované polohy.


Vyhřívání sedadel

(podle vybavení vozidla)

Pro rozsvícení stiskněte spínač **2**. Současně se rozsvítí zabudovaná kontrolka.

Pro zhasnutí opět stiskněte spínač **2**. Současně zhasne zabudovaná kontrolka.

Systém obsahující termostat zjistí případnou potřebu spuštění topení.

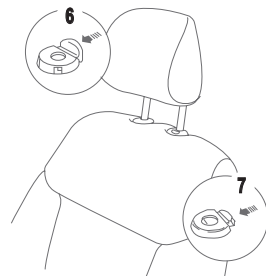

Opěrka hlavy

PRO SEŘÍZENÍ VÝŠKY


Stiskněte jazýček **6** a vysuňte opěrku hlavy vzhůru do požadované polohy.

ODSTRANĚNÍ OPĚRKY HLAVY

Stiskněte jazýčky **6** a **7** vodítek opěrky hlavy.

NASAZENÍ OPĚRKY HLAVY


Zasuňte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusťte opěrku hlavy do požadované výšky.

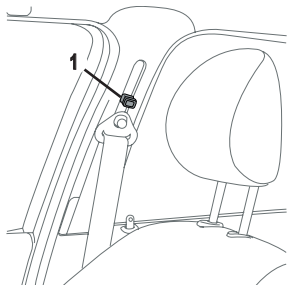

Bezpečnostní pás

VÝŠKOVÉ SEŘÍZENÍ


Překlopte tlačítko **1** a nastavte pás do požadované polohy. Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěné.

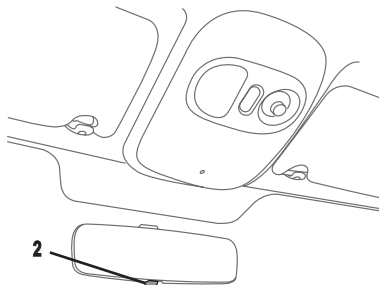

Vnitřní zpětné zrcátko

Natočte vnitřní zpětné zrcátko.

Abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety vozidla jedoucího za Vámi, sklopte páčku **2**, která je umístěna za zpětným zrcátkem.

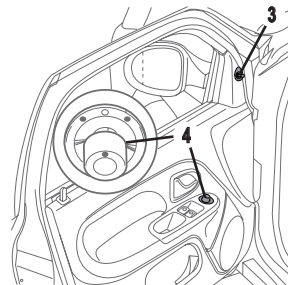



Vnější zpětná zrcátka

MECHANICKÉ NASTAVENÍ

Pro nasměrování zpětného zrcátka pohybujte páčkou **3**.

ELEKTRICKÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Zvolte zpětné zrcátko, které chcete pomocí ovladače **4** seřídít, a potom při zapnutém zapalování otáčejte ovladačem, až dosáhnete požadované polohy.

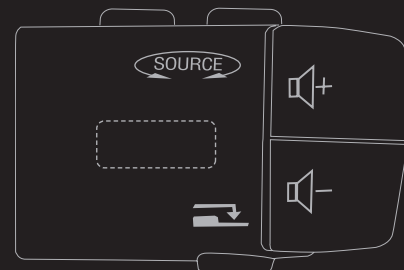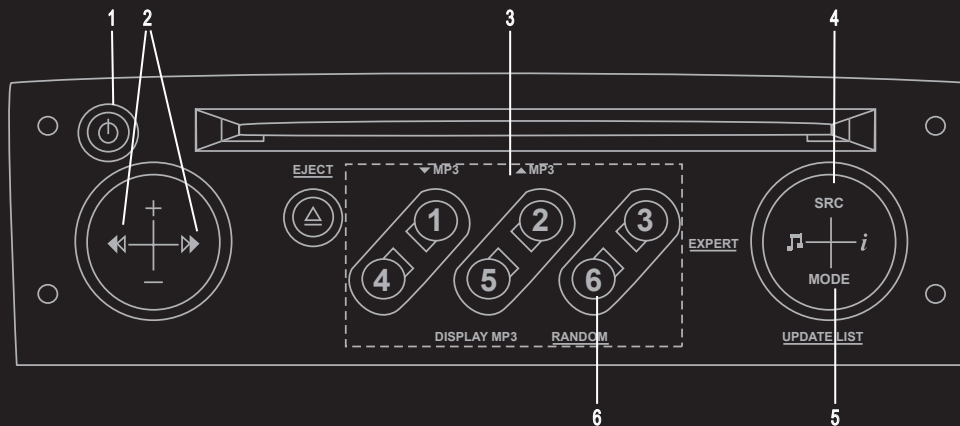

AUDIOSYSTÉM

(podle vybavení vozidla)

Pro optimální příjem radiového signálu a zabránění možnému svistu vzduchu se doporučuje nastavit anténu tak, aby její konec byl vzdálen asi 28 cm od střechy vozidla.

BEZPEČNOSTNÍ KÓD

Váš audiosystém je chráněn bezpečnostním kódem zapsaným v servisní knížce k vozidlu.

- Stiskněte **1** pro jeho zapnutí.
- Nastavte hodnotu první blikající číslice krátkým stisknutím tlačítka 1 ovládacího panelu **3** až do dosažení požadované číslice.
- Přejděte na následující číslici krátkým stisknutím tlačítka **2** ovládacího panelu **3** a postupujte stejným způsobem pro nastavení následujících číslic.
- Dlouze stiskněte **6** až do zaznění zvukového signálu pro potvrzení kódu.

POSLECH AUTORÁDIA NEBO CD

Vzvolte zdroj (radiopřijímač CD) stiskem tlačítka **4**.

AUTORÁDIO

Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:

- zobrazte seznam stanic, které jsou nejlépe přijímány, dlouhým stisknutím **5**,
- vyberte stanici stisknutím šipek tlačítka **2**.


Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:

- vyberte stanici,
- stiskněte jedno z tlačítek ovládacího panelu **3**, až do zaznění zvukového signálu.

CD

Vložte CD do přehrávače, přehrávání se spustí automaticky.


Pro poslech CD již vloženého do přehrávače stiskněte **4**.

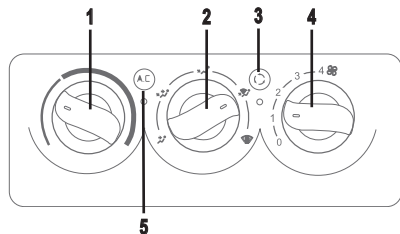

Manuální klimatizace

Pokud si přejete spustit:

- vybrat nastavení požadované teploty: otočte ovladačem **1**,
- změna rozvodu vzduchu: otáčejte ovladačem **2** a vyberte jednu z 5 poloh,
- aktivace recirkulace vzduchu: stiskněte tlačítko **3**,
- seřízení rychlosti ventilace: otočte ovladačem **4**.

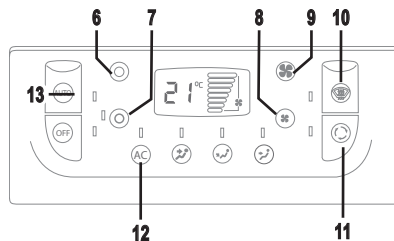

Automatická klimatizace

Chcete-li využít výhod automatické klimatizace:


- zvolte požadovanou teplotu tlačítky **6** a **7**,
- rychlost ventilace nastavte tlačítky **8** a **9**,
- stiskněte tlačítko **13** a systém přejde do automatického režimu,
- stiskněte tlačítko **10** pro odmrazování zadního okna,
- stiskněte tlačítko **11** pro recirkulaci vzduchu.


KLIMATIZACE

Tlačítko **5** nebo **12** umožňuje povolit nebo zakázat činnost klimatizace.

Poznámka: stisknutím tlačítka **12** se spustí klimatizace. Zobrazí se signál AC.

Pokud opět stisknete tlačítko **12**, systém bude klimatizaci řídit automaticky.

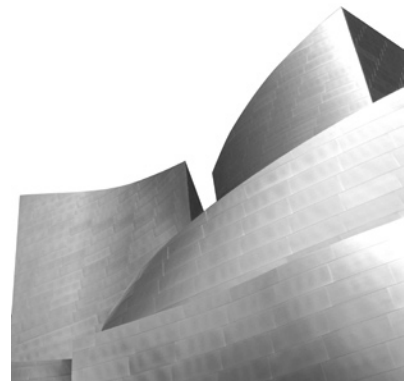

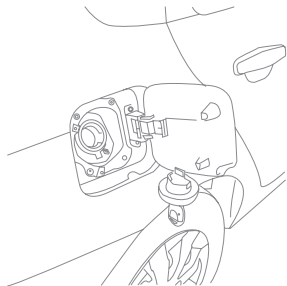


Palivová nádrž

- Tahem otevřete dvířka,
- Vyjměte uzávěr,
- Vsuňte palivovou pistoli.

Objem nádrže je **cca 50 litrů**.


Pokud se palivová kontrolka rozsvítí za jízdy, co nejdříve natankujte. Do natankování máte možnost ujet **asi 50 km**.



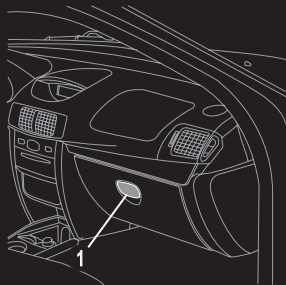


Odkládací přihrádka spolujezdce

Pro její otevření nadzvedněte ovladač **1**.

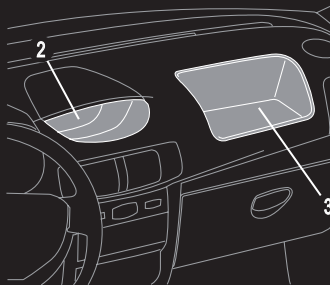

Odkládací přihrádky na střední konzole 2 a u spolujezdce 3 (podle vybavení vozidla)

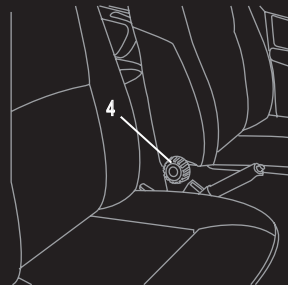

Lůžková úprava

Otočte kolečkem **4** a skloňte opěradlo do polohy lůžka.

(www.renault.cz)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
RP 836-1 – 82 00 895 159 – 04/2008 – Edition tchèque

