

MEDIA-NAV

Obsah

| | |
|---|-------|
| Opatření pro použití | CZ.3 |
| Obecné údaje | CZ.4 |
| Celkový popis | CZ.4 |
| Představení ovládání | CZ.7 |
| Zapnutí/Vypnutí | CZ.9 |
| Funkce a použití | CZ.10 |
| Hlasitost | CZ.12 |
| Rádio/AUX | CZ.13 |
| Poslech rádia | CZ.13 |
| Přídavné audio zdroje | CZ.16 |
| Nastavení zvuku | CZ.19 |
| Navigační systém | CZ.20 |
| Navigační systém | CZ.20 |
| Čtení mapy | CZ.21 |
| Zadání cíle cesty | CZ.24 |
| Navádění | CZ.30 |
| Nastavení mapy | CZ.35 |
| Správa oblíbených | CZ.36 |
| Nastavení navigace | CZ.38 |
| Driving Eco ² | CZ.42 |
| Přístroj Bluetooth | CZ.43 |
| Spárování/odebrání přístroje Bluetooth® | CZ.43 |
| Připojení/odpojení přístrojů s Bluetooth® | CZ.45 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Seznam kontaktů v telefonu | CZ.46 |
| Volání | CZ.47 |
| Přijmout hovor/čekající hovor | CZ.48 |
| Nastavení systému | CZ.50 |
| Aktualizace systému | CZ.52 |
| Provozní závady | CZ.56 |

Všechna práva, včetně práv týkajících se softwaru, ohledně obsahu a dalších prvků instalovaných a fungujících ve vozidle a obchodní značky a zobrazená loga jsou vyhrazena jejich konkrétnímu vlastníkovi.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- S ovladači (na panelu nebo u volantu) manipulujte a údaje na displeji si čtěte, jen když to umožňují podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisné oblasti nemusí „mapa“ obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám a popálení.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nestrkejte do přehrávače žádné cizí předměty.

Opatření týkající se telefonu

- Existují předpisy pro používání telefonu uvnitř vozidla. Tyto předpisy neumožňují používání hands-free systémů kdykoli za jízdy: každý řidič musí mít svoji jízdu pod kontrolou.
- Telefonování za jízdy rozptyluje pozornost a může být velkým rizikem, a to v kterékoli fázi používání přístroje (vytáčení čísla, hovor, vyhledávání kontaktu v seznamu atd.).

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku.

VŠEOBECNÝ POPIS (1/3)

Úvod

Multimediální systém Vašeho vozidla zajišťuje následující funkce:

- rádio RDS;
- ovládání přídavných audiozdrojů;
- telefon hands-free;
- navigační systém;
- parkovací asistent (couvací kamera).

Funkce rádia

Multimediální systém umožňuje poslech rádiových stanic FM (modulační frekvence) a AM (amplitudová modulace).

Systém RDS umožňuje zobrazení názvů určitých stanic a automatický poslech informací vysílaných prostřednictvím rádiových FM stanic:

- informace o celkovém stavu silničního provozu;
- informační hlášení.
- naléhavé zprávy.

Přídavné funkce audiosystému

Můžete si přehrát hudbu z přenosného přehrávače přímo přes reproduktory ve vozidle. V závislosti na typu zařízení máte několik možností, jak přehrávač připojit:

- přípojka Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- připojení Bluetooth®.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se prosím obraťte na zástupce výrobce nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

VŠEOBECNÝ POPIS (2/3)

Funkce telefonu hands-free

Telefonní hands-free systém Bluetooth® zajišťuje následující funkce bez nutnosti další manipulace s Vaším telefonem:

- volání/přijetí/přerušování hovoru;
- přenesení seznamu kontaktů z paměti telefonu;
- listování výpisem hovorů uskutečněných prostřednictvím systému;
- nouzové volání.

Kompatibilita telefonů

Určité telefony nejsou kompatibilní se systémem hands-free, neumožňují využívat všechny nabízené funkce nebo neposkytují dostatečnou akustickou kvalitu.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních telefonů se prosím obraťte na zástupce výrobce nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

Funkce navádění

Navigační systém automaticky rozpozná zeměpisnou polohu vozidla podle signálu GPS.


Nabídne Vám trasu až do cíle podle výběru díky mapě, kterou obsahuje.

Nakonec ukazuje cestu, kterou je třeba jet, krok po kroku, prostřednictvím displeje a hlasových zpráv.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.

VŠEOBECNÝ POPIS (3/3)

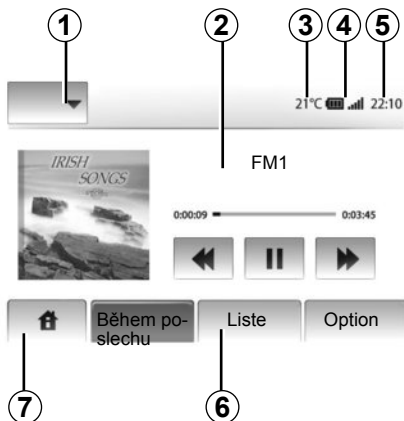

Zobrazení

Okno s jednotlivými menu


1 Oblast výběru režimu:

- zobrazení vybraného režimu;
- když stisknete oblast režimu, zbytek oblasti přejde do režimu seznamu.

2 Oblast Obsah.

zobrazí obsah jedné rubriky menu a příslušné informace.

3 Venkovní teplota (podle vozidla).

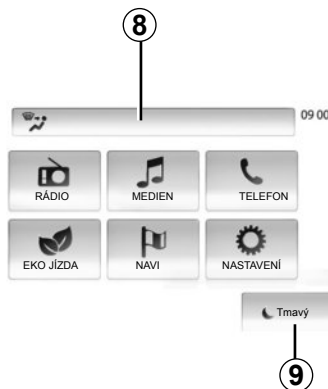

4 Oblast informací telefonu:

- pokud je systém Bluetooth aktivní, zobrazí se kvalita signálu a stav nabití baterie připojeného zařízení.


5 Oblast Čas.

6 Oblast Menu:

- zobrazí podmenu režimu;
- aktuální menu se zobrazí podtržené.

7 Oblast Zahájení

Tlačítko Zahájení nebo Předchozí: vrátí se do menu zahájení nebo na předchozí obrazovku.

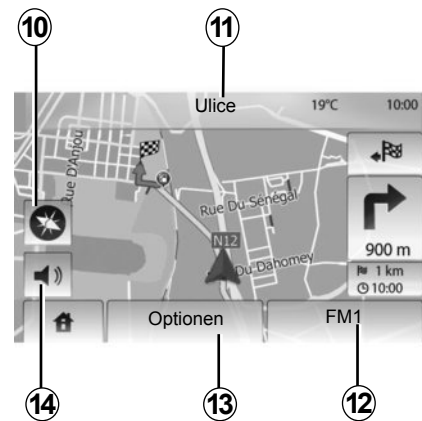

8 Informace o klimatizaci.

9 Uvedení displeje do pohotovostního režimu nebo přístup do podmenu.

Okno navigace

10 Režim mapy (2D/3D).

11 Jméno následující ulice.





12 Aktuální audio informace.

13 Možnosti nastavení trasy a mapy.

14 Hlasové navádění on/off.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/2)

Výběr obrazovky provedete stisknutím požadované části obrazovky.

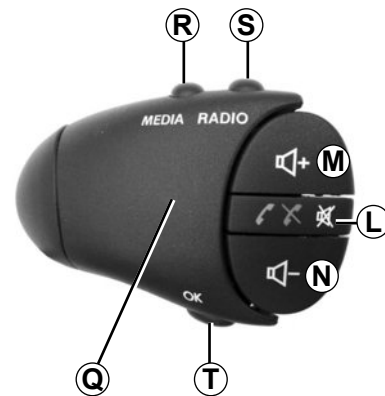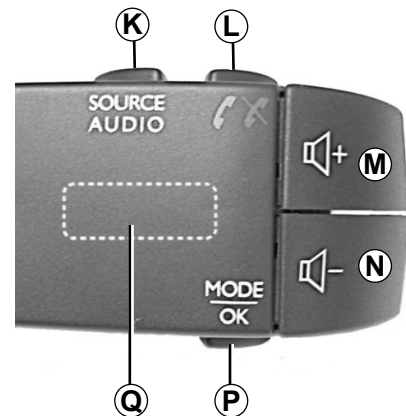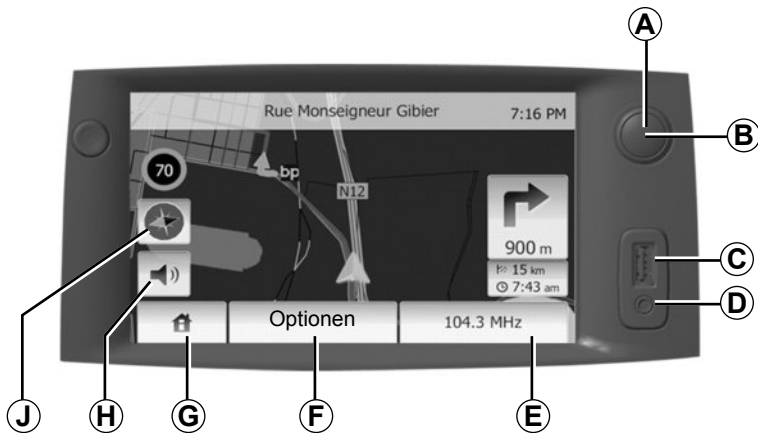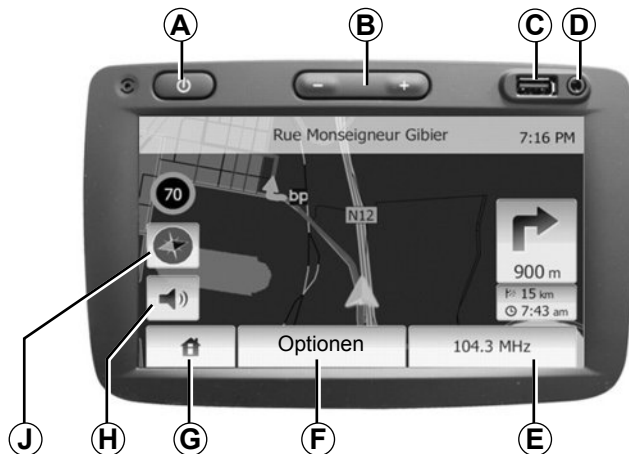

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/2)

| | Funkce |
|---------------|--|
| A | Krátké stisknutí: spořič obrazovky on/off |
| B, MIN | Nastavení hlasitosti |
| C | Přípojka USB |
| D | Přípojka Jack 3,5 mm |
| E | Přístup k aktuálním médiím (rádio, AUX) |
| F | Přístup do menu Možnosti |
| G | Přístup do menu Zahájení |
| | Telefonie: Výstup z okna volání pro návrat na obrazovku (zapnutého) navigačního systému |
| H | Aktivace/deaktivace hlasového navádění |
| J | Změna zobrazení mapy (2D/3D) |
| K | 1. stisknutí: Přístup k funkcím právě poslouchaného zdroje Další stisknutí: výběr audio zdroje (rádio, AUX) |
| L | Přijmout hovor/zavěsit |
| M+N | Vypnutí/zapnutí zvuku |
| P | Změna režimu výběru rádiové stanice (Základní, Seznam, Předprogramovaný) |
| Q | Autorádio: vyhledání rádiové stanice |
| | Média: vyhledávání skladby |
| R | Výběr z dostupných médií (USB, AUX, iPod® a Bluetooth®) |
| S | Výběr režimu příjmu rádia/Přechod mezi AM a FM |
| T | Potvrzení volby |

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



Spuštění

Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování.

V ostatních případech stiskněte tlačítko **A** pro spuštění multimediálního systému.

Při vypnutém zapalování můžete používat systém po dobu 20 minut.

Stisknutím **A** spustíte multimediální systém na dalších 20 minut.



Vypnutí

Systém se automaticky vypne při vypnutí zapalování vozidla.



21:40

Úsporná obrazovka

Režim spořiče obrazovky umožňuje zhasnout displej.

V tomto režimu nefunguje ani rádio ani systém navigace.

Krátce stiskněte tlačítko **A** pro aktivaci/deaktivaci režimu spořiče obrazovky.

Jakákoli **jiná** akce dočasně displej znovu aktivuje.

FUNKCE A POUŽITÍ (1/2)


Dotyková obrazovka

Krátké stisknutí:

- výběr možnosti;
 - provedení volby (obrazovka přehrávání médií).
- Stisknutím tlačítka pro posun vpřed se posunete k dalšímu titulu.


Dlouhé stisknutí:

- uložení prvku (displej rádia);
- Dlouhým stisknutím předprogramovaného čísla uložíte aktuální rádiovou stanici.
- Rychlé prohlížení;
- Dlouhým stiskem tlačítek pro prohlížení směrem dolů spustíte rychlé prohlížení (po stránkách).
- Rychlý posun vpřed/vzad (obrazovka přehrávání médií).
- Dlouhými stisky tlačítka rychle vpřed/vzad posunete přehrávání dopředu/dozadu.

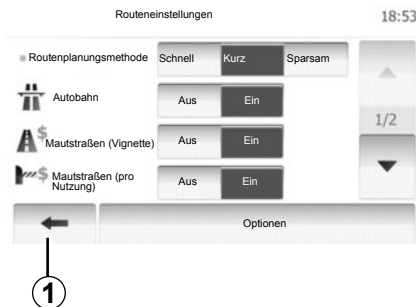

Návrat do menu Home

Systém se vrátí rovnou do menu Home, když dlouze stisknete **1**, ať se právě nacházíte kdekoliv.

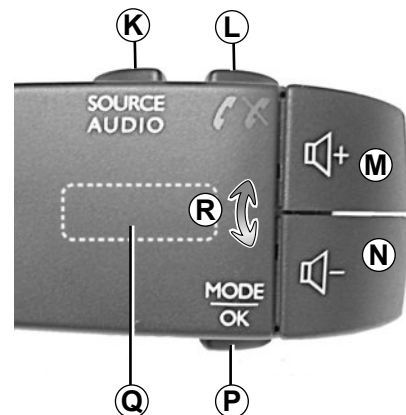


Používání ovládání pod volantem

Stisknutím tlačítka **P** změníte způsob vyhledávání rádiové stanice.

Otáčením kolečka **Q** můžete změnit stanici (pohybem **R**).

Stisknutím **K** změníte zdroj přehrávání (AUX, AM, FM).

FUNKCE A POUŽITÍ (2/2)

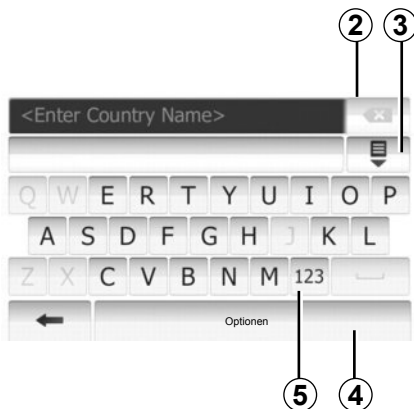

Vyberte **2** pro úpravu zadání.

Vyberte **3** pro zobrazení seznamu výsledků.

Vyberte **4** pro změnu nastavení klávesnice.

Vyberte **5** pro použití čísel a symbolů.

Používání abecední klávesnice

Během zadávání sekce pomocí abecední klávesnice zadejte každé písmeno pomocí klávesnice.

Během zadávání po písmenech systém odstraní podsvícení určitých znaků, což zadávání usnadní.

HLASITOST

Hlasitost

Hlasitost poslechu různých zpráv, zdrojů, vy-
zvánění a telefonátů upravíte:

- otočením nebo stisknutím **B** (podle typu
vozidla);
- nebo na **M/N**

Poslouchaný zdroj rádia se přeruší v oka-
mžiku příjmu informací o dopravě „TA“, in-
formačních zpráv nebo výstražné zprávy.



Hlasitost nastavujte na nižší
úroveň, která umožní vnímat
okolní zvuky.

Přerušení zvuku

Stiskněte současně **M/N** pro vypnutí zvuku.


Tato funkce se automaticky deaktivuje při ja-
kékoli akci na hlasitosti a během přehrávání
informačních nebo dopravních zpráv.

Úprava hlasitosti dle rychlosti

Pokud je tato funkce aktivována, hlasitost
audiosystému a navigace se mění dle rych-
losti vozidla.

Pro aktivaci a nastavení této funkce přejděte
na odstavec „Úprava hlasitosti podle rych-
losti“ v kapitole „Nastavení audiosystému“.

POSLECH RÁDIA (1/3)

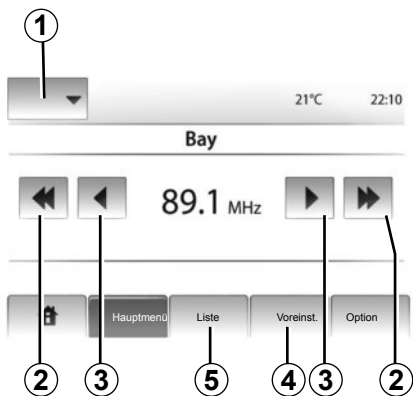

Volba vlnového rozsahu


Stiskněte **1**.

Stisknutím vyberte požadované vlnové pásmo (AM nebo FM).

Volba stanice

Pro volbu stanice existuje několik způsobů.

Po výběru délky vln vyberte režim stisknutím **4** nebo **5**.

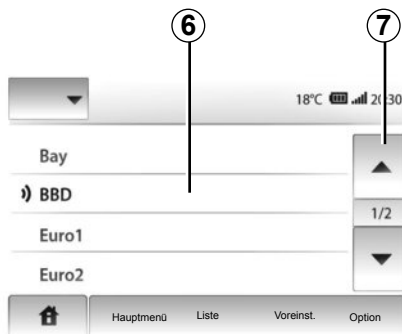

Režim Seznam


Vyberte režim Seznam stisknutím **5**.

Tento funkční režim umožňuje snadno vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy (pouze pro rozsah FM).

Můžete listovat až 50 dostupnými radiostanicemi.

Stisknutím oblasti **6** vyberte požadovanou stanici.

Stiskněte **7** pro prohlížení všech stanic.

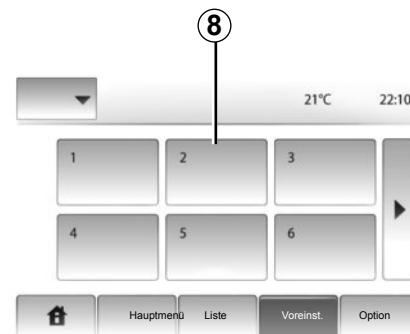


Názvy rádiových stanic, jejichž frekvence nepoužívá systém RDS, se na obrazovce nezobrazí. Uvedena bude pouze jejich frekvence na konci seznamu.

Režim Preset

Vyberte režim Preset stisknutím **4**.

Tento režim umožňuje vyvolat stanice, které jste si do paměti uložili dříve (viz odstavec „Uložení stanice do paměti“ v této kapitole). Stiskněte oblast **8** pro výběr uložené stanice.

POSLECH RÁDIA (2/3)

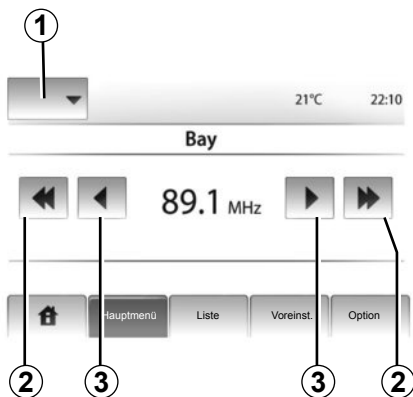


Ruční režim

Tento režim umožňuje ručně vyhledávat stanice prohledáváním zvoleného vlnového rozsahu.

Listujte vlnovým rozsahem postupnými stisky 3.

Krátkým stisknutím tlačítka 2 spustíte automatické vyhledávání rádiových stanic.

V případě potřeby po každém zastavení úkon vyhledávání zopakujte.

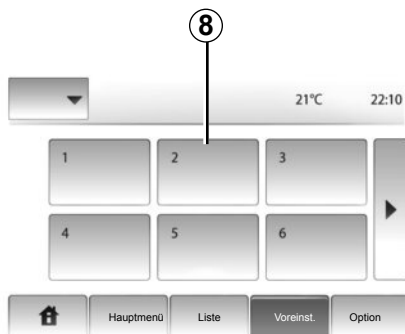


Můžete také použít kolečko Q pro spuštění automatického vyhledání stanic.

Uložení stanice do paměti

Vyberte radiostanici některým z výše popsanych způsobů.

Stisknete dlouze jedno z tlačítek v oblasti 8.

Pro každou vlnovou délku si můžete uložit do paměti až 12 stanic.

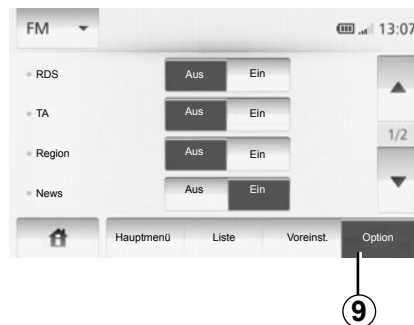

Nastavení rádia

Stisknutím 9 zobrazte menu nastavení. Funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím „Ein“ nebo „Aus“ (konfigurační menu se mění podle vlnové délky).

K dispozici jsou následující funkce:

- RDS,
- Informace o dopravě,
- Region,
- Informace,
- AM,
- Aktualizace seznamu.

POSLECH RÁDIA (3/3)

RDS

Určité radiostanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité radiostanice.

Informace o dopravě

Je-li tato funkce aktivována, Váš audiosystém vyhledá a automaticky spustí poslech dopravních informací, jakmile je určitá FM stanice zveřejní.

Poznámka: Automatické vysílání informací o dopravě není aktivní, když je audiosystém nastaven na vlnovou délku AM.

Pokud je funkce aktivována, vyberte informační stanici a poté zvolte, zda si přejete vybrat další zdroj poslechu.

Dopravní informace jsou přehrány automaticky a přednostně bez ohledu na poslouchaný zdroj.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Region

Frekvence radiostanice FM se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Pro poslech jedné stanice i při změně oblasti příjmu aktivujte funkci Région, díky které bude audiosystém schopen automaticky zaznamenávat změny frekvence.

Poznámka: Tento systém sledování je možný pouze u některých rádiových stanic.

Špatné podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné a nevhodné opoždění změn frekvence. V takovém případě funkci deaktivujte.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Informace

Je-li tato funkce aktivována, automaticky spustí poslech zpráv, jakmile je určitá FM stanice zveřejní (dle země).

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

AM

Vlnovou délku AM můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na bod „Nastavení rádia“ v této kapitole.

Aktualizace seznamu

Pro aktualizaci seznamu stanic a získání nejnovějších stanic stiskněte „Start“ (pouze pro FM).

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (1/3)

Váš systém je vybaven dvěma přídatnými vstupy pro připojení externího audio zdroje (MP3 přehrávač, přenosný přehrávač, USB klíč atd.).

Informace o umístění naleznete v kapitole „Představení ovládání“.


Funkční principy Připojení

Existují dva typy připojení:

- přípojka USB,
- přípojka Jack.

Připojte přenosný přehrávač dle typu přístroje, který máte k dispozici.

Po připojení konektoru typu USB nebo Jack systém automaticky rozpozná přídatný zdroj.

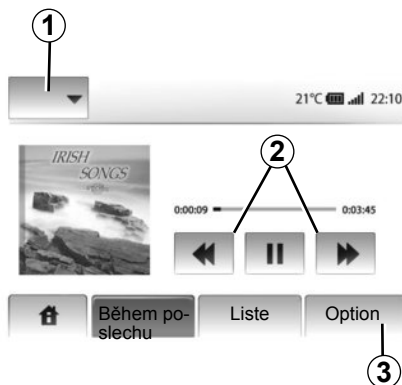

Vyberte přídatný zdroj

V režimu navigace nebo během poslechu rádia vyberte přídatný audio zdroj stisknutím tlačítka „Home“ nebo „MEDIEN“. Systém přehraje poslední poslouchanou skladbu.

Poznámka: Pokud systém není aktivní, nebude změna externího audio zdroje automaticky zaznamenána.

Pro změnu přídatného zdroje stiskněte **1** pro zobrazení seznamu přídatných zdrojů, potom stiskněte požadovaný zdroj podle následujících kritérií:

- USB;
- iPod® ;
- BT: přístroje Bluetooth®;
- AUX: přípojka Jack 3,5 mm.

Audio formáty

Formáty přídatného audiozdroje mohou být MP3 a WMA.

Zrychlené přehrávání

Přidržte stisknuté tlačítko **2** pro zrychlený pohyb vpřed a vzad.

Přehrávání se znovu spustí při uvolnění tlačítka.

Opakování

Tato funkce umožňuje opakování jedné skladby nebo všech skladeb.

Stiskněte **3** a potom „Aus“, „Titel“ nebo „Alle“.

Poslech v náhodném pořadí

Tato funkce umožňuje poslouchat všechny skladby v náhodném pořadí. Stiskněte **3** a potom „Ein“, „Aus“ nebo „Soubor“.



S přenosným přehrávačem manipulujte jen, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění).

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (2/3)

Přídavný zdroj: přípojka USB Bluetooth®

Připojení: USB a přenosný digitální audio přehrávač

Připojte zástrčku audio přehrávače do vstupu USB jednotky.

Po připojení digitálního USB přehrávače se zobrazí menu „USB“.


Poznámka: Některé typy digitálních přehrávačů nelze připojit.

Připojení: iPod®

Zapojte kolík Vašeho iPod® do USB vstupu přístroje.

Jakmile je zástrčka USB Vašeho iPod® připojena, zobrazí se menu „iPod“.

Poznámka: Použijte kabel iPod® pro výlučné použití iPod® při zapojení iPod® do zástrčky USB.

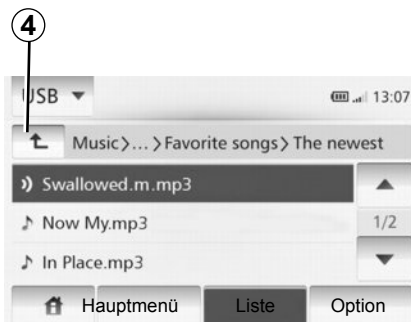

Připojení: Bluetooth®

Přejděte na kapitolu „Připojení/odpojení přístrojů Bluetooth®“.

Jakmile je Bluetooth® připojeno, zobrazí se menu „BT“.

Použití

Dle typu přehrávače vyberte adresář (přehrávač MP3, USB klíč) nebo seznam (přenosný digitální audio přehrávač).

Poznámka: po připojení nelze ovládat přenosný audiopřehrávač přímo pomocí jeho vlastních ovladačů. Musíte použít tlačítka na přední straně Vašeho systému.

Výběr skladby

Pro výběr audio skladby uvnitř složky stiskněte „Liste“.

Pro návrat na předešlou úroveň ve struktuře složky stiskněte 4.

Ve výchozím nastavení jsou alba seřazena dle abecedy.

Poznámka: pokud připojíte USB klíč, všechny adresáře získají stejnou úroveň.

Dle typu digitálního přenosného přehrávače můžete výběr upravit podle složky a souborů.

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (3/3)

Přídavný zdroj: přípojka Jack

Připojení

Připojte audiozařízení k přípojce Jack.


Použití

Na displeji systému se nezobrazí žádné jméno interpreta ani název skladby.

Poznámka: Prostřednictvím audiosystému není možné vybrat přímo určitou skladbu.


Pro výběr skladby musíte přímo pracovat s Vaším audiopřehrávačem při zastaveném vozidle.

NASTAVENÍ ZVUKU

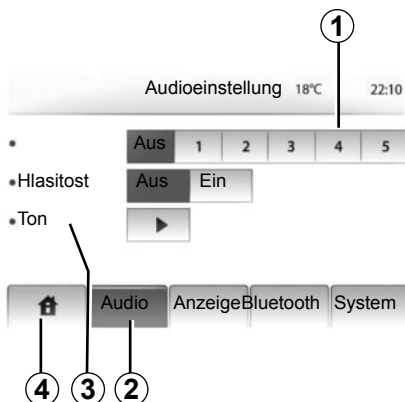

Stisknutím „Home“ > „EINST.“ zobrazíte menu nastavení. Stiskněte **2**.

Menu nastavení opustíte stisknutím **4**.

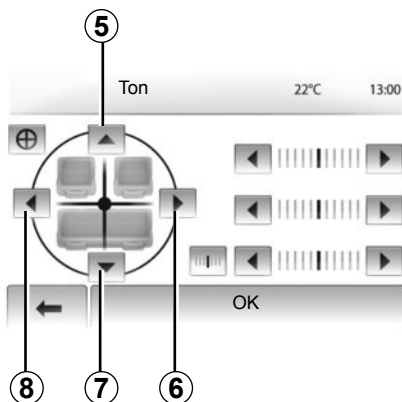

SDVC (Speed Dependent Volume Control – hlasitost podle rychlosti)

Když Vaše vozidlo přesáhne rychlost 40 km/h, zvýší se hlasitost o něco víc, než původně nastavená hlasitost.

Nastavte poměr hlasitost/rychlost stisknutím oblasti **1**.

Hlasitost

Stiskněte „Zap.“ nebo „Vyp.“ pro aktivaci/deaktivaci funkce hlasitost.

Zvuk

Stisknutím **3** zobrazíte menu pro zvuk.

Rozdělení vpravo/vlevo a vepředu/vzadu

Stiskněte **6** nebo **8** pro nastavení vyvážení zvuku na pravé/levé straně.

Stiskněte **5** nebo **7** pro nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu.

Po nastavení vyvážení stiskněte „OK“.

Basy, střed, výšky

Stiskněte šipku doleva nebo doprava pro nastavení basů, středu a výšek.

Jakmile je nastavení provedeno, stiskněte „OK“.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Navigační systém

Navigační systém určuje Vaši pozici a navrhuje Vám díky informacím:

- z přijímače GPS;
- z digitální mapy.

Přijímač GPS

Navigační systém využívá satelitů GPS (Global Positioning System) obíhajících kolem Země.

Přijímač GPS přijímá signály vysílané několika satelity. Systém tak může lokalizovat vozidlo.

Poznámka: po přemístění na velkou vzdálenost, aniž by ji vozidlo ujelo (trajektem nebo vlakem), může systému několik minut trvat, než obnoví svou normální funkci.

Digitální mapa

Digitální mapa obsahuje silniční mapy a plány měst, které systém potřebuje.

Klíč USB „Mapa“

Pro instalaci nejnovější verze vložte Váš USB klíč do počítače připojeného k internetu. Viz kapitolu „Aktualizace mapy“.

Poznámka: USB klíč není dodáván jako součást systému.


Vždy používejte pokud možno co nejnovější verzi.

Vložení USB klíče

Vložte USB klíč do zásuvky USB **C** systému.



ČTENÍ MAPY (1/3)

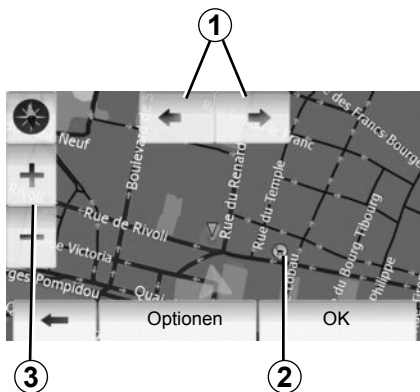

Zobrazení mapy


Pro zobrazení mapy okolí vozidla stiskněte „DOMŮ“ > „Karte zeigen“.

Stiskněte obrazovku s mapou.

Pro pohyb v navigační mapě mapu na obrazovce posunujte v požadovaném směru.

Stiskněte **3** pro úpravu měřítka.

Mapu otočíte stisknutím **1**.

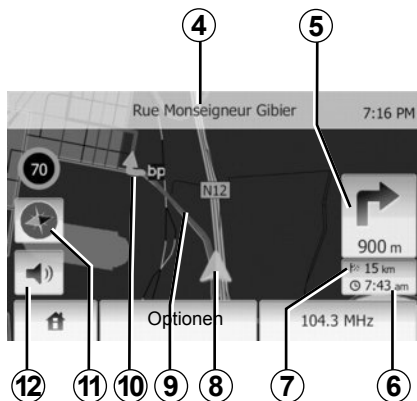

Popis mapy

4 Název příští hlavní silnice nebo informace o příští směrové ceduli, podle případu.

5 Vzdálenost a směr příští změny směru.

6 Odhadovaný čas příjezdu.

7 Vzdálenost zbývajících do cíle cesty.

8 Poloha vozidla na mapě navigačního systému.

9 Trasa vypočítaná navigačním systémem.

10 Označuje změnu směru.

11 Režim 2D/3D.

12 Aktivace/deaktivace hlasového navádění.

Poloha GPS

Tato funkce umožňuje zjistit zeměpisnou polohu vybraného místa (adresa/zeměpisná šířka/délka).

Stiskněte požadované místo na obrazovce. Stiskněte „Optionen“ a potom „News“ pro přesné vyhledání polohy vybraného místa.


Režim 2D/3D

Stiskněte **11** pro přepnutí mezi 2D a 3D zobrazením mapy.

Kartografické značky

Navigační systém používá značky **2** pro zobrazení bodů zájmu (BZ). Přejděte na odstavec „Zobrazení bodů zájmu“ v kapitole „Nastavení mapy“.

ČTENÍ MAPY (2/3)

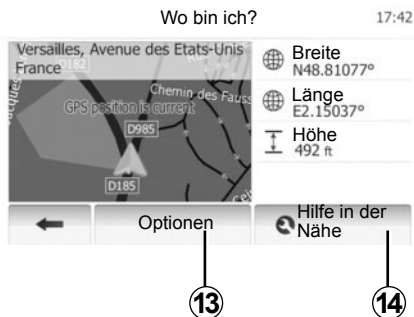

Kde se nacházím?

Tato funkce Vám umožňuje ověřit informace o aktuální poloze a vyhledat nejbližší BZ. Funguje, pokud je zapnuté GPS.

Stiskněte „Optionen“ na obrazovce s mapou a potom „Wo bin ich?“.

Tato obrazovka Vám poskytne následující informace:

- Zeměpisná šířka,
- Zeměpisná délka,
- Nadmořská výška;
- Číslo domu;
- Aktuální adresa.



Informace o dané zemi

Stiskněte **13** a potom „Länderinfo“.


Tato funkce umožňuje zobrazit informace o dané zemi podle Vaší aktuální polohy.

Tento displej zahrnuje následující informace:

- Rychlostní omezení
Omezení rychlosti na rychlostních silnicích jsou zobrazena. Zobrazená jednotka závisí na aktivních regionálních parametrech. Pokud není k dispozici žádný údaj, zobrazí se místo obrázku a čísla „--“.

- Telefonní předvolby jednotlivých zemí;
- Číslo tísňového volání;
- Platná právní omezení v dané zemi:
 - Maximální povolená hladina alkoholu v krvi;
 - Reflexní vesta;
 - Povinný hasicí přístroj;
 - Povinnost mít zapnutá světla po celý den;
 - Povinné náhradní žárovky;
 - Povinná lékárnička;
 - Povinný výstražný trojúhelník;
 - Povinná přilba pro motocyklisty;
 - Nutné sněhové řetězy v zimě;
 - Doporučené sněhové řetězy v zimě;
 - Povinné zimní pneumatiky v zimě;
 - Doporučené zimní pneumatiky v zimě.

ČTENÍ MAPY (3/3)

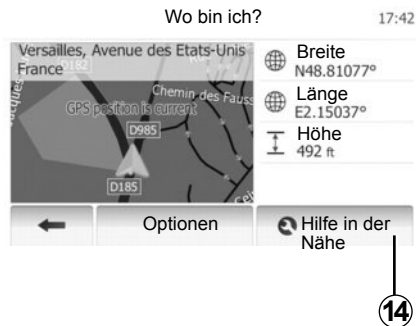

Nejbližší pomoc

Tato funkce Vám umožňuje najít nejbližší pomoc od místa, na němž se právě nacházíte.

Stiskněte **14** pro otevření nové obrazovky pro rychlé vyhledávání.



Informace na této obrazovce:

- Opravna automobilů;
- Zdravotnická a záchranná služba;
- Policejní stanice;
- Čerpací stanice.

Pro vyhledání určitého místa určení na této obrazovce přejděte na kapitolu „Vyhledání cílového místa“ a k informacím pod bodem „Výběr bodu zájmu (BZ)“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/6)

Menu cílové místo

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Cíl“ pro přístup do menu cílového místa.

Menu cílové místo Vám nabízí různé způsoby označení cíle:

- zadejte adresu (celou nebo část),
- Výběr adresy z položky „Body zájmu (BZ)“,
- vyberte určité cílové místo z předchozích cílových míst;
- vyberte adresu z oblíbených cílových míst;
- vyberte cílové místo na mapě;
- vyberte zeměpisnou šířku a délku.

Zadání adresy

Stiskněte **1**

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.



Při prvním použití:

- Stiskněte „Land“.
- Pro zadání požadované země stiskněte na klávesnici danou klávesu. Během zadávání adresy systém potlačí podsvícení určitých znaků pro jednodušší zadávání. Systém může nabídnout několik seznamů zemí, když stisknete **2**. Ze seznamů vyberte požadovanou zemi.
- Stejným způsobem postupujte pro „město/předměstí“, „Straße“, „Querstraße“ a „číslo domu“.




Poznámka: „Querstraße“ a „číslo domu“ je možné aktivovat po výběru „Straße“.

Poznámka: Při zadávání ulice není nutné uvádět typ komunikace (ulice, avenue, bulvár atd.).

Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadané adresy. Jakmile jste jednou zadali cíl cesty pomocí adresy, nabídne Vám systém tuto adresu i příště.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/6)

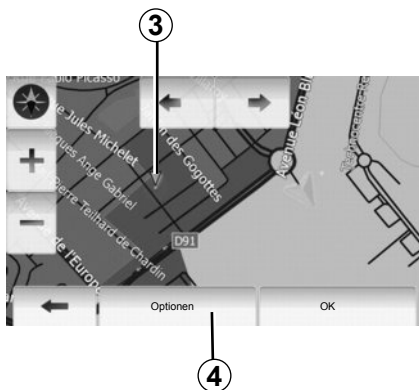

Výběr bodů zájmu (BZ)

Cíl cesty můžete vybrat z bodů zájmu.

Jedno místo můžete najít různými způsoby:

- Pomocí funkce rychlého vyhledávání můžete rychle vyhledat místo v blízkosti podle jeho jména.
- Pomocí funkce předdefinovaného vyhledávání můžete najít často vyhledávaná místa pouze na základě několika stisknutí obrazovky.
- Místo můžete také vyhledat na základě jeho kategorie.

Rychlé vyhledávání bodů zájmu

Funkce rychlého vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat určité místo.

Stiskněte nějaké místo na mapě pro vyhledání bodů zájmu. Zobrazí se bod 3.

Stiskněte 4 a potom „Sonderziele in Cursornähe“ pro zobrazení seznamu bodů zájmu se jmény a vzdáleností od bodu 3.

Vyhledání bodů zájmu pomocí předprogramovaných kategorií

Funkce předprogramovaného vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat místa, která jsou nejčastěji vyhledávána.


Stiskněte „DOMŮ“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Sonderziele“ pro přístup do předprogramovaných kategorií.



Kategorie (čerpací stanice/parking/restaurace)

- Pokud je zadána aktivní trasa, vyhledávají se „Tankstelle“ a „Restaurant“ podél trasy a „Parkplätze“ v okolí cílového místa.
- Pokud není aktivní žádná trasa (není vybrán cíl cesty), jsou tyto body vyhledávány v okolí aktuální polohy vozidla.
- Pokud není k dispozici ani aktuální poloha vozidla (není signál GPS), vyhledávají se tyto body v okolí poslední známé polohy vozidla.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/6)

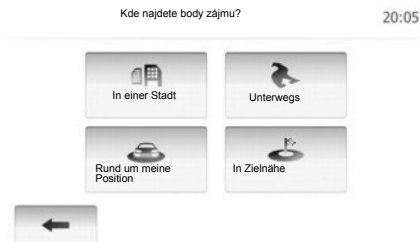

Vyhledávání bodů zájmu podle kategorie

Můžete vyhledávat body zájmu podle kategorií a podkategorií.

Stiskněte „DOMŮ“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Sonderziele“ > „Benutzerdef. Suche“.

Vyberte oblast, v níž by měl být bod zájmu vyhledán:

- Stiskněte „In einer Stadt“ pro vyhledání místa ve vybraném městě/na vybraném předměstí (seznam výsledků bude uspořádán podle vzdálenosti z centra vybraného města).

- Stiskněte „Unterwegs“ pro vyhledávání kolem aktivní trasy a nikoliv v okolí daného bodu. Je to užitečné v případě, že chcete ujet etapu jen s minimální zájíždkou, např. když hledáte nejbližší čerpací stanice nebo restaurace (seznam výsledků je řazen podle délky nezbytné zájíždky).
- Stiskněte „Rund um meine Position“ pro vyhledání v okolí aktuální polohy nebo, pokud tato není dostupná, v okolí poslední známé polohy vozidla (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od této polohy).
- Stiskněte „In Zielnähe“ pro vyhledání místa v okolí cíle cesty aktivní trasy (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od cíle cesty).



Výběr cílového místa z předešlých cílových míst

Tato funkce Vám umožní najít cílové místo, které jste již jednou určili. Stiskněte 5.


VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/6)

Výběr adresy z oblíbených cílových míst

Cílové místo můžete vyhledat v oblíbených cílových místech. Pro efektivnější využití této funkce Vám doporučujeme uložit si předem cílová místa, na která často jezdíte.

Ze všeho nejdřív si uložte oblíbená cílová místa tak, že vyhledáte jejich adresy. Přejděte na kapitolu „Správa oblíbených cílových míst“.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Favoriten“ pro zobrazení seznamu oblíbených cílových míst.

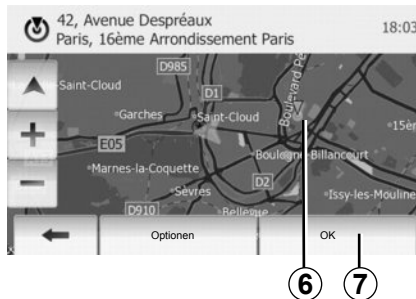


Výběr cílového místa na mapě

Tato funkce Vám umožní vyhledat cílové místo pomocí mapy.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Auf Karte suchen“ pro výběr cílového místa na mapě.

Na mapě stiskněte místo, které si chcete zvolit za cíl cesty. Zobrazí se bod 6.

Stiskněte 7 pro výběr bodu 6 jako cíle cesty.

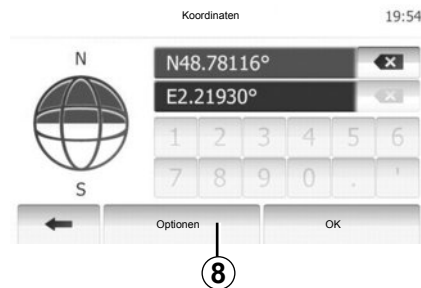

Zadání souřadnic cíle cesty

Tato funkce umožňuje vyhledat cíl cesty zadáním jeho souřadnic.

Stiskněte „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Koordinaten“.

Hodnoty zeměpisné šířky a délky můžete zadat v následujících formátech: stupně, dekadicky; stupně a minuty, dekadicky; nebo stupně, minuty a vteřiny, dekadicky.

Stiskněte 8 a potom UTM pro zadání souřadnic ve formátu UTM.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/6)




Uspořádání seznamu

Výsledky vyhledávání cíle cesty podle bodu zájmu, historie a oblíbených mohou být uspořádány podle jména a vzdálenosti. Pokud je spuštěna aktivní trasa, je možné výsledky uspořádat podle zájizdky. Současně je můžete zobrazit na mapě. Stiskněte **9**.

Nalezení cíle cesty podle jména

Pokud vyberete cíl cesty podle bodu zájmu, historie nebo oblíbených, můžete cíl cesty vyhledat v seznamu podle jména. Stiskněte **10** a pomocí klávesnice vložte jméno.

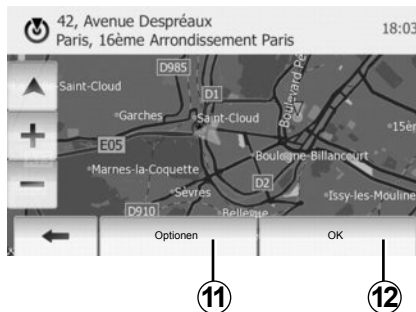

Potvrdíte cíl.

Před zadáním a potvrzením cílového místa máte několik možností:

- OK,
- Přidat k oblíbeným cílovým místům,
- Informace,
- Návrat k vozidlu.




OK

- Pokud není aktivní žádná trasa (nebyl vybrán cíl cesty), stiskněte **12** pro potvrzení tohoto cíle cesty a pro vytvoření nové trasy.
- Pokud je aktivní určitá trasa, můžete cíl cesty vybrat jako novou trasu nebo cestu. Stiskněte **12** a potom „Neue Route“ nebo „Zwischenziel“.

Přidat k oblíbeným cílovým místům

Stiskněte **11** a potom **13** pro uložení vybraného cílového místa do oblíbených cílových míst.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (6/6)

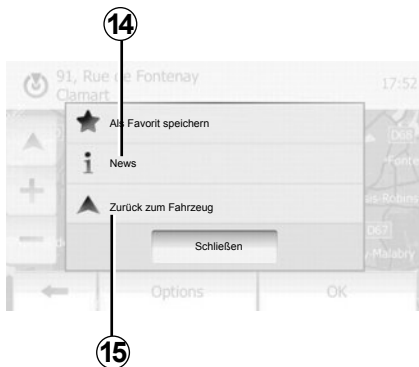


Informace

Tato sekce Vám umožňuje prohlížet adresu, zeměpisnou šířku a délku a telefonní číslo (aktivní pouze po výběru určitého BZ). Stiskněte **14**.

Návrat k vozidlu


Stiskněte **15** pro návrat k aktuální poloze vozidla.

NAVÁDĚNÍ (1/5)

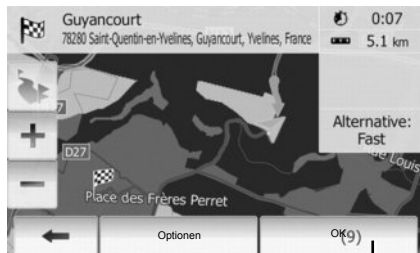

Aktivovat navádění

Stiskněte **1** nebo po zadání cíle cesty počkejte 10 vteřin. Bude zahájena navigace.

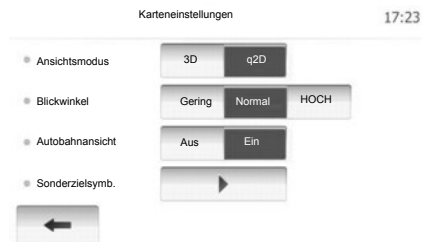

Naváděcí obrazovky


Systém Vám nabídne více možností výběru navigačních map.

Stiskněte „DOMŮ“ > „Optionen“ > „Karteneinstellungen“ a potom „2D“ nebo „3D“ pro změnu zobrazení mapy.

Zobrazení mapy můžete rovněž změnit stisknutím kompasu na mapě.

Možnosti zobrazení na plné obrazovce jsou:

- 2D ;
- 3D.

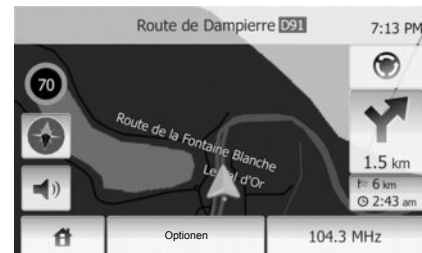


Režim celé obrazovky (2D nebo 3D)

Tento režim umožňuje zobrazit mapu navigace na celý displej.

Informace o času příjezdu a zbývající délce trasy do cílového místa jsou uvedeny ve spodní části mapy vpravo.

Zobrazení příští změny směru se nachází na pravé části mapy.

NAVÁDĚNÍ (2/5)

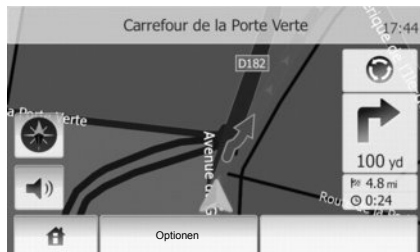

Mapa křižovatky

V průběhu navigace, před každou změnou směru systém automaticky zobrazí zoom blížící se křižovatky.

Po projetí křižovatkou se systém automaticky vrátí k normálnímu měřítku mapy.



Pohled na nájezdy na dálnici

Během navádění před každým nájezdem na dálnici systém zobrazí 3rozměrný pohled na nájezd.

Poznámka: pro určité nájezdy se zobrazí pouze jedna šipka navádění.

Po projetí nájezdem na dálnici se systém vrátí do normálního režimu.



Změna jazyka hlasového navádění

Stiskněte **2** a potom „NAVI“ > „Optionen“ > „Stimme/Sprache“ pro změnu jazyka navádění.

Seznam jazyků si prohlédnete stisknutím **4**. Stiskněte požadovaný jazyk a potom **3** pro potvrzení výběru.

NAVÁDĚNÍ (3/5)

Detaily na trase

Tato funkce Vám umožní zobrazit naplánovanou trasu.

Zadejte cíl cesty a vyberte „DOMŮ“ > „NAVI“ > „Route“.

Máte na výběr šest možností:


- « Route ändern »,
- « Vynechání »,
- « Übersicht »,
- « Route löschen »,
- « Alternative Routen »,
- « Route ».

Přehled trasy

Stiskněte „DOMŮ“ > „NAVI“ > „Route“ > „Übersicht“ a otevře se Vám mapa s přehledem aktivní trasy.

Získáte následující informace:

- jméno a/nebo adresa cíle cesty;
- celkový čas potřebný pro ujetí trasy;
- celková délka trasy;

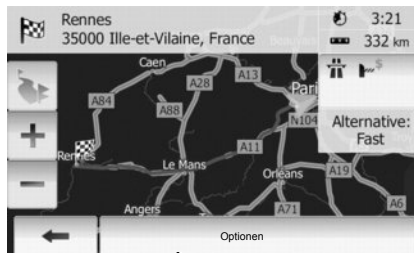


5

- zvláštní body a úseky trasy (např. mytné brány, placené silnice, dálnice atd.),
- alternativní trasy (např. Kurz, Schnell, Sparsam).

Stiskněte **5** pro zobrazení následujících možností:

- Alternativní trasy,
- Trasa,
- Parametry trasy.

Poznámka: pro další informace přejděte na následující stránku.

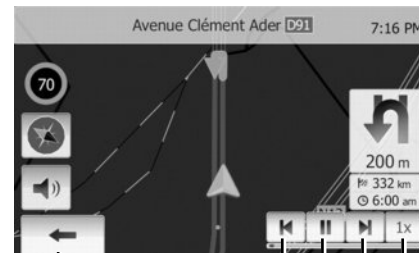

6

7

8

9

10

- Simulace navigace

Tato funkce umožňuje rychlé zobrazení požadovaného úseku.


Stiskněte **8** pro zahájení nebo přerušení simulace.

Stiskněte **10** pro zrychlení simulace.

Simulaci trasy můžete kdykoli přerušit výběrem **6**.


Stisknutím **7** nebo **9** můžete přejít k předchozímu/následujícímu kroku.

NAVÁDĚNÍ (4/5)

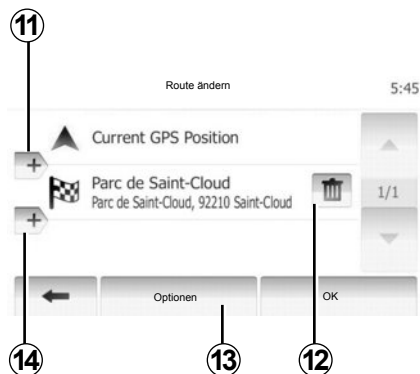

Etapy a cílové místo

Stiskněte „DOMŮ“ > „Route“ > „Route ändern“ pro úpravu trasy prostřednictvím změny seznamu etap. Můžete přidávat nebo odebírat etapy a měnit pořadí seznamu. Stiskněte **11** pro přidání dalších bodů a potom **14** pro přidání nového cíle cesty. Pro určení cíle cesty existuje několik různých postupů: přejděte k bodu „Vložit cíl cesty“. Stiskněte **12** pro odstranění cíle cesty. Stiskněte **13** pro změnu pořadí seznamu.

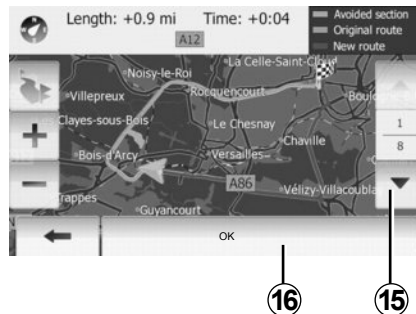


Zajížďky

Stiskněte „DOMŮ“ > „Route“ > „Vynechání“, když chcete udělat zajížďku. Podle požadované zajížďky stiskněte část seznamu. Pro změnu této části stiskněte **15**. Novou trasu potvrďte stisknutím **16**.

Vymazání trasy

Probíhající navádění můžete kdykoli zastavit. Stiskněte „DOMŮ“ > „Route“ > „Zrušit trasu“ pro vymazání aktivní trasy.

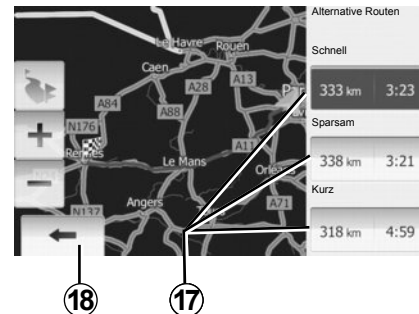


Alternativní trasy

Tato sekce Vám umožní změnit postup plánování trasy. Existují tři možnosti podle vzdálenosti a času, které Vám umožní změnit postup plánování trasy:

- Rychlá;
- Hospodárná;
- Krátká.

Přejděte na odstavec „Nastavení trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“. Stiskněte „DOMŮ“ > „Route“ > „Alternative Routen“ a potom **17**. Novou trasu potvrďte stisknutím **18**.

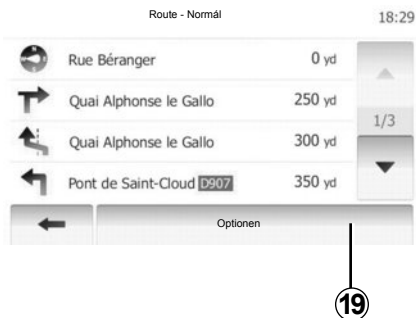

Trasa

Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic.

Zobrazí se několik detailů trasy:

- šipky změny směru,
- číslo silnice,
- vzdálenost k další odbočce.

Stiskněte **19** pro třídění detailů trasy:

- souhrn;

Zobrazí pouze hlavní body na trase (start, cesta, cíl), odpovídající vzdálenost a čas, který zbývá ujet do dosažení cíle cesty.

- normální popis;

Zobrazí všechny kroky a údaje na cedulích, čísla silnic, jména ulic a vzdálenost. Rovněž zobrazí informace a upozornění, jako např. názvy etap, které zadal řidič, omezení (přístupu nebo v úkonech), přehlédnutá oblíbená nastavení uživatele apod.

- seznam silnic.


Rozdělí trasu na detailní popis jmen a čísel silnic. Také zobrazí délku, průměrný směr a trvání trasy. V tomto režimu se nezobrazují body na trase.

Parametry trasy

Tato sekce Vám umožňuje zvolit parametry trasy.

Přejděte na odstavec „Parametry trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“.

NASTAVENÍ MAPY

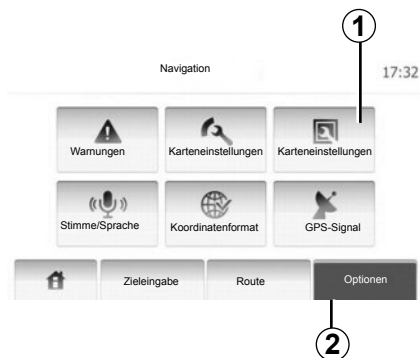


Stiskněte **2**, potom **1** pro přístup do menu nastavení mapy.

Nastavení způsobu zobrazení

Tato funkce umožňuje přepnout zobrazení mapy do režimu perspektivy v 3D nebo v pohledu shora dolů ve 2D.

Stiskněte „3D“ nebo „2D“.

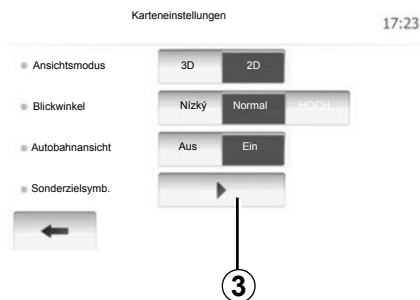

Nastavení výchozího pohledu

Pomocí této funkce můžete měnit základní zoom a naklonění. K dispozici jsou tři roviny.

Stiskněte „Nizký“, „Normál“ nebo „HOCH“.

Zobrazení dálnice

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazení dálnice.

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“.

Zobrazit body zájmu

Můžete zvolit zobrazení určitých bodů zájmu (viditelných v měřítku 100 m) na mapě.

Pro přímý přístup k této funkci stiskněte **3**, čímž zobrazíte body zájmu na mapě:

- Ubytování
- Letiště
- Automobil
- Obchody
- Kavárna nebo bar
- ...

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“ pro zobrazení nebo skrytí bodů zájmu.

Stiskněte jméno bodu zájmu pro přístup do seznamu podkategorií.

Poznámka: V zemích, kde není k dispozici soubor map, můžete funkci navigačního systému deaktivovat. Funkci navigačního systému deaktivujete v „Systemeinstellung“ stisknutím „Aus“.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH (1/2)



Vytvoření nové položky

Stiskněte „DOMŮ“ > „Zieleingabe“ pro přístup do menu cíle cesty. Pro zadání cíle cesty máte k dispozici několik postupů:

- Adresa: přejděte na odstavec „Zadání adresy“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Bod zájmu: přejděte na odstavec „Výběr bodu zájmu (BZ)“ v kapitole „Zadání cílového místa“.


- Adresa: přejděte na odstavec „Zadání adresy“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Historie: přejděte na odstavec „Vybrat cíl cesty z předchozích cílových míst“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Najdi na mapě: přejděte na odstavec „Výběr cílového místa na mapě“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- Souřadnice: přejděte na odstavec „Zadání souřadnic cíle cesty“ v kapitole „Zadání cílového místa“.



Vždy po potvrzení adresy ji systém lokalizuje na mapě. Stiskněte „Optionen“ a potom „Als Favorit speichern“ pro přidání cíle cesty do oblíbených.

Před uložením oblíbeného cíle cesty můžete pomocí klávesnice změnit jeho jméno.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH (2/2)

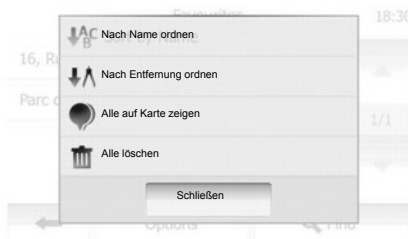

Uspořádání seznamu

Seznam oblíbených cílových míst můžete uspořádat podle jména nebo vzdálenosti nebo je můžete všechna současně zobrazit na mapě. Stiskněte „Optionen“.

Vymazání oblíbených cílových míst

Stiskněte oblíbené cílové místo, které chcete vymazat. Stiskněte „Optionen“, „Favorit löschen“ a potvrďte stisknutím „Löschen“.


Pro vymazání všech oblíbených cílových míst stiskněte „Optionen“ a potom „Smazat vše“. Potvrďte stisknutím „Smazat vše“.

Vyhledání oblíbeného cíle cesty

Tato funkce umožňuje najít oblíbený cíl cesty ze seznamu podle uloženého jména.

Stiskněte „Suche“ a zadejte jméno oblíbeného cíle cesty pomocí klávesnice.


NASTAVENÍ NAVIGACE (1/4)

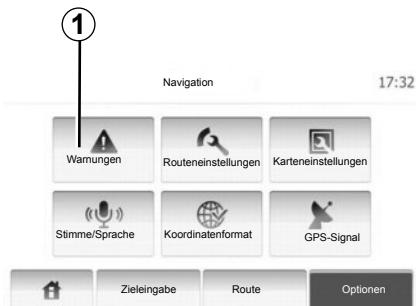

Menu „Nastavení navigace“ umožňuje změnit zobrazení mapy nebo parametry navigace.

Upozornění

Tato volba Vám umožní nastavit si zprávy upozornění. Stiskněte **1** pro přístup do menu upozornění.

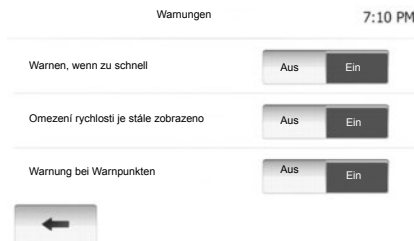

Upozornění v případě překročení rychlosti

Mapy mohou obsahovat informace o omezení rychlosti na určitých úsecích cesty. Systém Vás může upozornit, že překračujete aktuální omezení rychlosti. Je možné, že tyto informace nebudou dostupné pro Váš region nebo že nebudou zcela správné pro všechny cesty na mapě.

K dispozici jsou následující typy upozornění:

- Zvukové upozornění: v případě překročení rychlostního omezení se ozve neverbální upozornění.
- Vizuální upozornění: aktuální omezení rychlosti se zobrazí na mapě, jakmile tuto rychlost překročíte.

Stiskněte „Ein“ nebo „Aus“ pro aktivaci nebo deaktivaci upozornění.

Omezení rychlosti je stále zobrazeno

Můžete si nastavit, aby bylo omezení rychlosti neustále viditelné. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v tomto menu.

Upozornění na výstražný bod

Jakmile řidič projede kolem výstražného bodu, na obrazovce se objeví signál upozornění. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v tomto menu.

NASTAVENÍ NAVIGACE (2/4)




Parametry trasy

Tato funkce Vám umožní stanovit způsob vypočítání tras. Stiskněte **2** a vstupte do menu konfigurace trasy.

Způsob plánování trasy

Tento systém nabízí 3 hlavní kritéria pro výpočet trasy:

- Schnell : Nabídne rychlou trasu, kde můžete jet nejvyšší možnou rychlostí na téměř všech vybraných cestách.

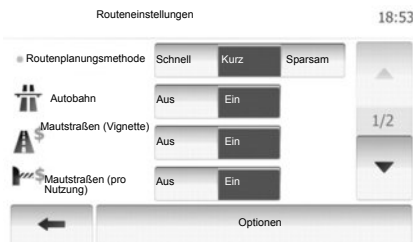

- Kurz : Nabídne krátkou trasu s co nejkratší vzdáleností k ujetí.
- Sparsam: tento režim nabídne kompromis mezi rychlou a krátkou trasou. Umožní Vám zkrátit si trochu cestu za cenu, že pojedete trochu déle. Spočítaná trasa bude pravděpodobně kratší než rychlá trasa, ale jízda po ní bude mnohem pomalejší.

Dálnice

Zřejmě se budete chtít vyhnout dálnicím v případě, že řídíte pomalé vozidlo nebo táhnete jiné vozidlo.

Zpoplatněné silnice

Povoluje nebo zakazuje začlenění silnic, jejichž použití vyžaduje v určitou dobu koupi speciálního povolení.

Mýtné

Povoluje nebo zakazuje začlenění silnic s mýtným.

Trajekty

Povoluje nebo zakazuje začlenění jakéhokoli typu trajektů, lodí a vlaků.

Polní cesty

Povoluje nebo zakazuje začlenění polních cest.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/4)




Nastavení mapy

Přejděte na kapitolu „Nastavení mapy“.

Hlasová nastavení

Tato funkce umožňuje změnit jazyk hlasového navádění.

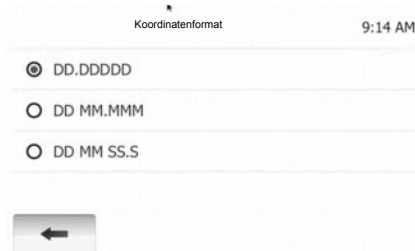

Formát souřadnic

Tato funkce umožňuje modifikovat formát souřadnic.

Stiskněte **3** pro modifikaci formátu souřadnic.

Systém nabízí 3 typy formátů.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/4)





GPS

Tato funkce umožňuje kontrolovat status GPS satelitů.

Stiskněte **4** pro zobrazení informací o GPS (obrazovka **A**).

A

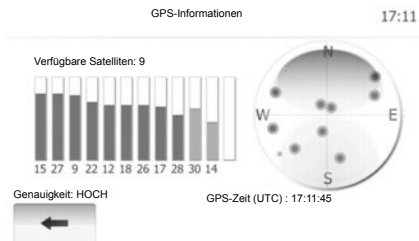

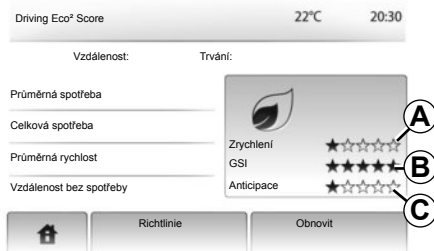

Přístup do menu Driving Eco²

(Podle typu vozidla)

V hlavním menu stiskněte „Vozidlo“, a potom „Driving Eco²“.

Menu „Driving Eco²“ umožňuje přístup k následujícím informacím:

- Zpráva o cestě ;
- Richtlinie.

Zpráva o cestě

Toto menu umožňuje zobrazit údaje uložené během poslední cesty:

- průměrná spotřeba;
- celková spotřeba;
- průměrná rychlost;
- počet kilometrů ujetých bez spotřeby paliva;
- průměrný výkon během eko jízdy (zóna **A**);
- indikuje dodržování doporučení asistenčních kontrol pro úsporu paliva (zóna **B**);
- předvídané brzdění (zóna **C**).

Richtlinie

Toto menu vyhodnocuje styl jízdy a dává doporučení nejvhodnější pro optimalizaci spotřeby paliva nebo elektrické energie.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (1/2)

Připojení Bluetooth®

Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth® ON (aktivní). Za tímto účelem stiskněte „Home“ > „EINST.“, vyberte „Bluetooth“.

Spárování přístroje Bluetooth®


Abyste mohli používat systém hands-free, musíte Váš mobilní telefon Bluetooth® při prvním použití spárovat s vozidlem.

Spárování systému umožňuje rozpoznat přístroj a uložit jej do paměti. Můžete s vozidlem spárovat až 8 přístrojů, ale na systém hands-free může být připojen v danou chvíli pouze jeden telefon.

Spárování se provádí přímo na Vašem přístroji.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být úplně eliminovány. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.

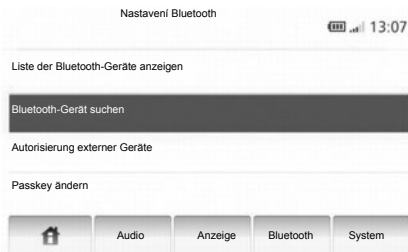

Multimediální systém a Váš přístroj musejí být zapnuty.

Poznámka: V okamžiku spárování nesmí být k systému hands-free připojen žádný další telefon, který byl spárován dříve.

Stiskněte „Vyhledejte zařízení Bluetooth“ nebo „Autorisierung externer Geräte“ na obrazovce.

Vyhledání zařízení s Bluetooth

Stiskněte „Vyhledejte zařízení Bluetooth“.

Ve Vašem přístroji proveďte následující úkony v daném pořadí:

- aktivujte připojení přístroje Bluetooth®;
- spustíte vyhledávání zařízení Bluetooth® v okolí,
- vyberte svůj přístroj ze seznamu zařízení nalezených prostřednictvím Media-Nav,
- zadejte na klávesnici telefonu PIN kód Bluetooth® „0000“.

Poznámka: PIN kód Bluetooth® „0000“ je přednastavený výrobcem. Tento PIN kód můžete změnit stisknutím „Passkey ändern“ na displeji.

Poznámka: některé přístroje nevyžadují zadání PIN kódu Bluetooth®.

Přístroj je automaticky zaznamenán a připojen k vozidlu. Pokud se spárování nezdaří, zopakujte všechny úkony od začátku.

Pro více informací si prostudujte uživatelskou příručku k Vašemu přístroji.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (2/2)


Autorizace externího zařízení

- Aktivujte připojení Bluetooth® de votre appareil,
- Na Media-Nav stiskněte „Autorisierung externer Geräte“.
- Ve Vašem zařízení vyberte „MEDIA-NAV“ (název systému hands-free) ze seznamu.

Poznámka: V případě, že jde o nepřipojený přístroj, stiskněte tlačítko **L**, zobrazí se dvě možnosti:

- Vyhledání externího zařízení;
- Zobrazení externího zařízení.

Přístroj je automaticky zaznamenán a připojen k vozidlu. Pokud se spárování nezdaří, zopakujte všechny úkony od začátku. Pro více informací si prostudujte uživatelskou příručku k Vašemu přístroji.

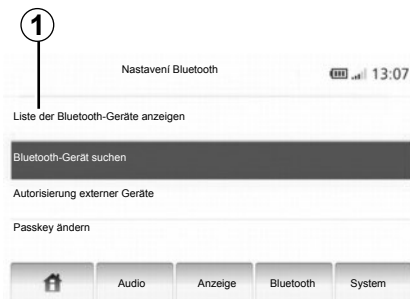

Odebrání přístroje Bluetooth®

Odebrání umožňuje vymazat přístroj z paměti systému hands-free.

Stiskněte **1**. Stiskněte ikonu odpadkového koše u názvu přístroje, který chcete odstranit ze seznamu. Výběr potvrďte zadáním „OK“.

Všechny přístroje ze seznamu můžete odebrat stisknutím „Optionen“, „Alle löschen“ a potvrzením výběru pomocí „OK“.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH®.

Připojení přístroje Bluetooth®

Váš přístroj musí být připojen k systému hands-free, abyste měli přístup ke všem jeho funkcím.

Žádný přístroj, který dosud nebyl spárován, nemůže být připojen k hands-free systému. Přejděte na odstavec „Spárování/odebrání přístrojů s Bluetooth®“.

Po spuštění systému hands-free systém vyhledá poslední zařízení připojené v blízkosti hands-free sady (toto hledání může trvat až minutu).

Pokud během připojování probíhá hovor, je tento hovor přesměrován do reproduktorů vozidla.

Poznámka: Dejte přednost výběru automatického rozpoznávání přístrojů..

Neúspěšné připojení

V případě neúspěšného připojení zkontrolujte prosím, zda:

- přístroj je konfigurován pro přijetí požadavku na spojení systému;
- Váš přístroj je zapnutý;
- baterie Vašeho přístroje není vybitá;
- Váš telefon už byl předběžně spárován se systémem hands-free;
- funkce Bluetooth® Vašeho přístroje a systému je aktivní.

Poznámka: Dlouhodobé používání systému hands-free způsobuje rychlejší vybití baterie Vašeho přístroje.

Změna připojeného telefonu

Multimediální systém může uložit do paměti až 8 přístrojů Bluetooth®.

Kdykoli můžete kterýkoliv z těchto 8 přístrojů Bluetooth® připojit/odpojit.

Stiskněte „Home“ > „EINST.“, vyberte „Bluetooth“. Stiskněte „Liste der Bluetooth-Geräte anzeigen“.

Stiskněte přístroj, který má být připojen, a potvrďte svou volbu stisknutím „OK“.

Pokud ve chvíli odpojení Vašeho telefonu probíhá hovor, komunikace bude automaticky přesměrována pouze na Váš telefon.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU



Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom „Telefonbuch“ pro přístup do telefonního seznamu systému.

Používání seznamu kontaktů v telefonu

Můžete používat údaje z telefonního seznamu uloženého v paměti telefonu.

Jakmile telefon s Bluetooth® připojíte k systému pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, přenesou se telefonní čísla z Vašeho telefonu automaticky do seznamu systému.

Poznámka: u některých telefonů Vás systém může požádat o potvrzení přenesení telefonního seznamu.

Vytočení čísla ze seznamu

Jakmile naleznete v seznamu telefonní číslo, na které chcete volat, vyberte ho a zahajte hovor.

Vyhledání kontaktu ze seznamu podle abecedního pořadí

Pokud máte v seznamu hodně čísel, může být užitečné je zobrazit v abecedním pořadí pro rychlejší vyhledávání.

Stiskněte **2** a vyberte jméno hledaného kontaktu pomocí klávesnice.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

VOLÁNÍ



Volání oblíbeného čísla

Viz bod „Vytočení čísla ze seznamu“ v sekci „Seznam v telefonu“.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

Vytočit číslo pomocí Výpisu volání

Můžete využít seznamu čísel uložených v paměti telefonu.

Jakmile spojíte Váš přístroj s telefonem Bluetooth® pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, čísla ze seznamů všech hovorů, volaných čísel, přijatých hovorů a zmeškaných hovorů z Vašeho telefonu se automaticky převedou do seznamu hovorů.

Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom stiskněte „Seznam hovorů“.


Stisknutím **5** získáte přístup do seznamu všech hovorů.

Stisknutím **4** získáte přístup do seznamu volaných čísel.

Stisknutím **3** získáte přístup do seznamu přijatých hovorů.

Stisknutím **2** získáte přístup do seznamu zmeškaných hovorů.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší. Pro zahájení hovoru vyberte požadovaný kontakt.

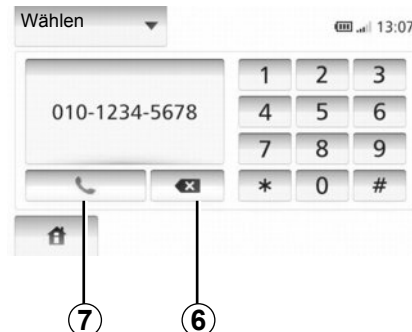


Zadání čísla

Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom „Wählen“ pro vytočení určitého čísla.

Stiskem číslovacích tlačítek zahájíte hovor, potom stiskněte **7**.

Pro opravu čísla stiskněte **6**. Dlouhým stisknutím **6** můžete smazat všechna čísla najednou.


PŘIJETÍ HOVORU

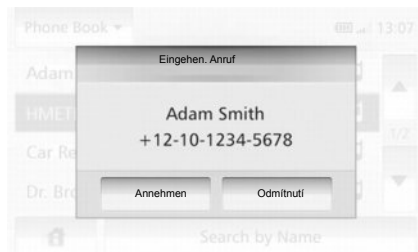

Přijmout hovor

Po přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru spolu s dostupnými informacemi o volajícím:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů);
- číslo volajícího;
- „Neznámé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

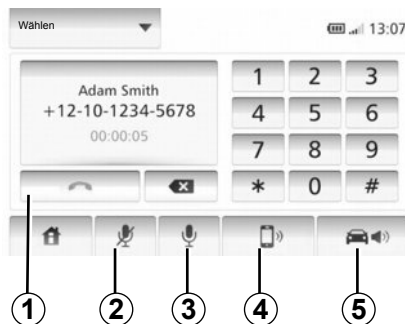


Během hovoru

Během hovoru můžete:

- zapnout/vypnout mikrofon stisknutím **2** nebo **3**;
- zavěsit stisknutím **1**;
- poslouchat zvuk přes reproduktor telefonu tak, že stisknete **4**;
- poslouchat zvuk přes reproduktor vozidla tak, že stisknete **5**.

Poznámka: V průběhu komunikace se můžete vrátit na obrazovku navigačního systému pro pokračování navádění, za tímto účelem stiskněte „Home“.

COUVACÍ KAMERA

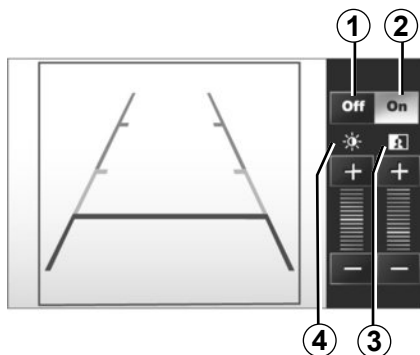

Couvací kamera

Aktivace, deaktivace křivky

V menu „Nastavení“ stiskněte „Parkovací asistent“, a potom „Nastavení zobrazení zadní kamery“.

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení křivky stisknutím **1** nebo **2**.

Nastavení

V menu „Nastavení“ stiskněte „Parkovací asistent“, a potom „Nastavení zobrazení zadní kamery“.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení kontrastu **3** a jasu **4**.

Další informace o couvací kameře naleznete v uživatelské příručce vozidla.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (1/2)



Přístup k parametrům systému:


- Stiskněte „Home“, „EINST.“;
- stiskněte menu na spodní straně obrazovky;
- vyberte sekci.

Nastavení obrazovky

Jas obrazovky

Můžete si nastavit jas obrazovky.

Jas obrazovky nastavíte na Nízký, Střední (Střední) nebo Vysoký.

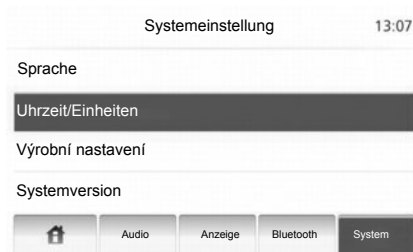

Režim mapy

Pro zlepšení viditelnosti obrazovky mapy ve dne a v noci můžete změnit kombinaci barev mapy.

- Auto : GPS zobrazí obrazovku s mapou. Přechod na denní nebo noční režim je automatický v závislosti na rozsvícení světel.
- Tag : Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v jasných barvách.
- Nacht : Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v tmavých barvách.

Informace o klimatizaci

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazení informací o klimatizaci během úprav nastavení.

Nastavení systému

Jazyk

Tato funkce Vám umožňuje změnit jazyk systému a jazyk hlasového navádění.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/2)

Čas

Tato funkce Vám umožňuje vybrat formát zobrazení času „12 hodin“ nebo „24 hodin“.

Poznámka: Čas se nastavuje automaticky prostřednictvím GPS, v takovém případě musíte mít k dispozici soubor map země, v níž se nacházíte, aby se hodiny seřídily podle místního času.

Pro ruční nařízení hodin stiskněte „Hodiny/Jednotky“, vyberte „Nastavení času“.

Jednotky

Tato funkce Vám umožňuje definovat jednotky pro vzdálenost v navigačním systému. Můžete si vybrat „km“ nebo „míle“.

Tovární nastavení

Tato funkce Vám umožňuje nastavit různé parametry na jejich původní, tovární nastavení.

- Vše: nastaví všechna nastavení na tovární hodnoty.
- Telefon: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se telefonu.
- Navádění: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se navádění.
- Audio/Média/Rádio/Systém: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se zvuku, médií a rádia.

Verze systému

Tato funkce Vám umožňuje kontrolovat verzi systému.

Nastavení zvuku

Viz kapitola „Nastavení zvuku“.

Nastavení Bluetooth

Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání přístrojů Bluetooth®“.



Vložte Váš klíč USB do počítače připojeného k internetu a potom můžete:

- aktualizovat soubor map;
- aktualizovat systém;
- nakupovat nové mapy;
- upgradovat obsah PI.

Instalace programu

Instalace Naviextras Toolbox na Vašem počítači v několika krocích. Toolbox si můžete stáhnout na:

- <https://renault.naviextras.com/toolbox>
- <https://dacia.naviextras.com/toolbox>

Po stažení instalačního souboru z webové stránky stačí na tento soubor dvakrát kliknout a instalace se zahájí.

Postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

Vytvoření účtu na internetu

Pro připojení klikněte na ikonu „Not logged in“ ve sloupku nástrojů umístěném v horní části stránky nebo klikněte na tlačítko Připojení na hlavní obrazovce Toolbox. Pokud nejste na webové stránce Naviextras.com registrováni, můžete tak jednoduše učinit na Toolbox kliknutím na tlačítko Register na stránce pro připojení.



Záruka aktualizace map

Po dodání nového vozidla máte lhůtu maximálně asi 90 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map. Po uplynutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny.

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (2/4)


Nahrání systému pomocí Toolbox

Pro nahrání Vašeho navigačního systému do Vašeho uživatelského profilu musíte nejprve vložit prázdný klíč USB do navigačního systému.

Poznámka: pro vložení klíče USB přejděte na kapitolu „Navigační systém“ Vaší uživatelské příručky, konkrétně na podkapitolu „Vložení paměti USB“.

Poznámka: Klíč USB není dodáván jako součást systému.

Poznámka: doporučujeme používat klíč USB s minimální kapacitou 4GB.

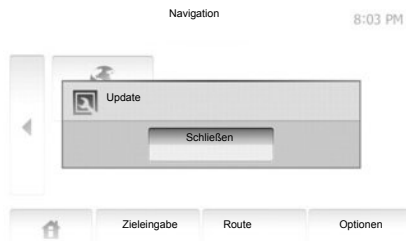

Jakmile je klíč USB vložen do vstupu USB navigačního systému, musíte zvolit „NAVI“ > „Optionen“ > „Aktualizace map“ na druhé straně > „Optionen“ > „Aktualizovat“.

To vytvoří kopii Vašeho navigačního systému na klíč USB, který bude sloužit Toolbox pro nahrání Vašeho systému na Vaše konto a umožní Toolbox identifikovat dostupné aktualizace pro Váš systém.

Vložte klíč USB do Vašeho počítače (který už musí být připojený k internetu). Jakmile je systém připojen a Toolbox ho najde v seznamu uložených systémů, objeví se jméno systému (nebo softwaru) v horní části okna Toolbox.

Pokud jste se řídili instrukcemi a připojili Váš klíč USB a jste-li připojení, Váš systém je uložen do uživatelského profilu.

Stažení aktualizací na klíč USB

Pokud jste získali obsahy zdarma nebo zpoplatněné, klikněte prosím na tlačítko aktualizace ve sloupku menu umístěném na levé straně Toolbox.

Tlačítko aktualizací zobrazí obrazovku ukazující všechny dostupné aktualizace, z nichž:

- jste získali aktualizace, které jste dosud nenainstalovali (aktualizace nebo další nabídky);
- aktualizace a ostatní nabídky zdarma, které jste si přidali do instalací z Katalogu;
- aktualizace systému (pokud je dostupná novější verze);
- a speciální aktualizace zdarma.

Všechny dostupné aktualizace jsou podle regionu vyznačené ve formě seznamu a na planisféře.

V základním nastavení jsou všechny produkty týkající se všech regionů vybírány s ohledem na jejich instalaci. Pokud se rozhodnete určitý region v danou chvíli vynechat, vymažte zaškrnutí na začátku řádku u obrázku, který se daného regionu týká. Jakmile jste si obrázek prohlédli, klikněte na tlačítko Instalovat umístěné ve spodní části obrazovky, čímž spustíte proces instalace.

Toolbox odstartuje proces stahování a instalace vybraných aktualizací. Prosíme vyčkejte až do chvíle, kdy se objeví zpráva oznamující ukončení operace.

Toolbox Vás upozorní, pokud vybrané produkty budou větší než je maximální kapacita navigačního systému. V takovém případě můžete vybrat, zda instalovat nebo odebrat určité produkty tak, abyste dodrželi omezenou kapacitu systému.

I když určité produkty ze systému odeberete, jejich vlastnictví Vám nadále přísluší, takže je můžete později nainstalovat zdarma.

Během aktualizace, prosím, nevytahujte klíč USB ze systému ani ho nedeaktivujte.



V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících rychlostní kamery povoleno a může být považováno za překročení zákona.


AKTUALIZACE SYSTÉMU (4/4)

Aktualizace systému a souboru map

Jakmile je proces stahování ukončen, můžete klíč USB vyjmout z počítače. Vložte klíč USB do vstupu USB navigačního systému.

Pokud je systém aktivní, automaticky identifikuje dostupné aktualizace na klíči USB a nabídne Vám aktualizaci systému nebo souboru map podle aktualizací dostupných na klíči USB .

Poznámka: stažení a instalace aktualizace systému je možná pouze, pokud již existuje její novější verze.

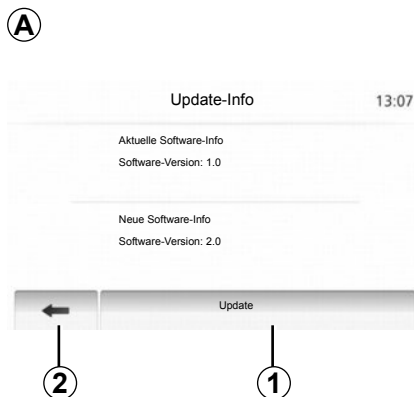

- Obrazovka **A** se automaticky zobrazí, jakmile vložíte USB klíč.
- Stiskněte **1** pro zahájení aktualizace.
Stiskněte **2** pro návrat na předcházející obrazovku.

Aktualizace se spustí automaticky. Během aktualizace systému neprovádějte s přístrojem žádnou další manipulaci.

Jakmile je aktualizace ukončena, navigační systém se restartuje se všemi novými aktualizovanými funkcemi.

Systém může být automaticky znovu spuštěn v průběhu procesu aktualizace. Počkejte, dokud se nezobrazí displej rádia.

V případě nechtěného přerušení aktualizace spusťte celý proces znovu od začátku.

PROVOZNÍ ZÁVADY (1/2)

| Systém | | |
|---|---|--|
| Popis | Příčiny | Řešení |
| Nezobrazí se žádný obrázek. | Obrazovka je v úsporném režimu. | Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu. |
| | Systém je vypnutý | Teplota uvnitř vozidla je příliš nízká nebo příliš vysoká. |
| Není slyšet žádný zvuk. | Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku. | Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku. |
| Levý, pravý, přední nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk. | Parametry balance nebo fader nejsou správně. | Nastavte zvuk balance nebo fader správně. |

| Navádění | | |
|--|---|---|
| Popis | Příčiny | Řešení |
| Není slyšet žádný zvuk. | Hlasitost menu „Navigation“ je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku. | Zvyšte hlasitost („Optionen“ v menu „Navigation“) nebo deaktivujte funkci bez zvuku. Hlasitost v režimu GPS může být nastavena během hlasového navádění. |
| Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze. | Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS. | Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS. |
| Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti. | Verze systému je zastaralá. | Opatřete si poslední verzi systému. |
| Některé položky menu nejsou k dispozici. | Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné. | |

PROVOZNÍ ZÁVADY (2/2)

| Navádění | | |
|--|---|--|
| Popis | Příčiny | Řešení |
| Hlasové navádění není k dispozici. | Navігаční systém nezaznamenává křižovatky. Hlasové navádění je deaktivováno. | Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. |
| Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti. | Hlasové navádění se může měnit podle prostředí. | Řiďte podle skutečných podmínek. |
| Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě. | Místo není systémem rozpoznáno. | Zadejte silnici blízkou požadovanému místu. |

| Telefon | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Popis | Příčiny | Řešení |
| Není slyšet žádný zvuk ani zvonění. | Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku. | Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku. |
| Nelze volat. | Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu. | Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu. |



ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/2)

A

adresář CZ.27, CZ.36 – CZ.37
ARTIST CZ.17
AUX CZ.16 → CZ.18

B

BASS CZ.19
bluetooth® CZ.43, CZ.45 – CZ.46

C

cílové místo CZ.24 → CZ.29, CZ.36 – CZ.37

D

displej
navigační displej CZ.30 → CZ.35
navigační zobrazení CZ.30 → CZ.34
pohotovostní režim CZ.9
seřízení CZ.35

F

FADER CZ.19

G

GPS
přijem CZ.20
přijímač CZ.20, CZ.41

H

hlasitost CZ.12
hlasitost komunikace CZ.12
hlasitost přizpůsobená rychlosti CZ.12
hodiny CZ.50
zobrazení CZ.50

CH

chod CZ.9

K

karta
digitalizovaná mapa CZ.20

měřítka CZ.21
seřízení CZ.35, CZ.38
zobrazení CZ.21, CZ.35
klíč USB CZ.52 → CZ.55

N

navádění
aktivace CZ.30
hlasové CZ.30 → CZ.34
karta CZ.30 → CZ.35
zrušení CZ.34

O

objížďka CZ.30 → CZ.34
oblíbené číslo CZ.46
očíslovat CZ.47
odpárovat telefon CZ.44

P

parametrování CZ.19
párovat telefon CZ.43
pásmo FM / LW / MW CZ.13 → CZ.15
podrobná trasa CZ.30 → CZ.34
pohyb po mapě CZ.35
POI CZ.25 – CZ.26, CZ.35
potvrdit cílové místo CZ.28 – CZ.29
provozní závady CZ.56 – CZ.57
přenosný audiopřehrávač Bluetooth®
spárovat CZ.17
zrušit spárování CZ.17
přídavný zdroj CZ.16 → CZ.18
přijmout hovor CZ.48
připojení Bluetooth CZ.45
připojit telefon CZ.45
přípojka Jack CZ.18
přípojka USB CZ.17, CZ.52 → CZ.55

R

RDS CZ.4, CZ.15
režim 3D/2D CZ.30

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/2)

| | |
|--|---------------|
| režim LIST/LISTE | CZ.13 |
| režim MANU/MANUEL | CZ.13 |
| režim PRESET | CZ.13 → CZ.15 |
| rychlé vyhledávání po začátcích stop | CZ.16 |

S

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| seřízení | CZ.39 → CZ.41, CZ.50 – CZ.51 |
| audio | CZ.19 |
| navádění | CZ.39 → CZ.41 |
| rozdělení zvuku vlevo / vpravo | CZ.19 |
| rozdělení zvuku vpředu / vzadu | CZ.19 |
| světelnost | CZ.50 |
| seznam | CZ.46 |
| systém | |
| aktualizace | CZ.52 → CZ.55 |

U

| | |
|--|---------------|
| uložit rozhlasovou stanici do paměti | CZ.13 → CZ.15 |
| USB | CZ.52 → CZ.55 |

V

| | |
|---------------------|---------------|
| vlnový rozsah | CZ.13 → CZ.15 |
| volat | CZ.47 |
| vypnutí | CZ.9 |
| vypnutí zvuku | CZ.12 |
| výšky | CZ.19 |
| vyvážení | CZ.19 |

W

| | |
|-----------|-------|
| WMA | CZ.16 |
|-----------|-------|

Z

| | |
|--------------------|----------------------|
| zadat adresu | CZ.24 |
| zájmový bod | CZ.25 – CZ.26, CZ.35 |
| zvolit číslo | CZ.46 |