




DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ALHAMBRA




Parkovací asistent (Park Assist)*

Příprava k parkování

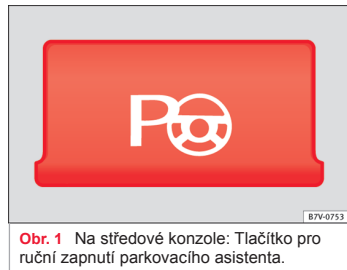



Obr. 1 Na středové konzole: Tlačítko pro ruční zapnutí parkovacího asistenta.

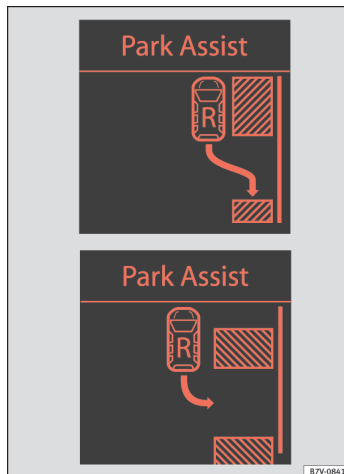


Obr. 2 Volné místo rozpoznáno: podélné parkování nebo parkování napříč.

- Regulace prokluzu (ASR) musí být zapnutá » sešit Návod k obsluze, kapitola Brzdění a parkování.

- **Parkovací mezera rovnoběžně s jízdní dráhou:** tlačítko  » **obr. 1** tiskněte tak dlouho, až je navolen požadovaný režim parkování. Pokud je funkce zapnuta, v tlačítku svítí kontrolní světlo.

- **Parkovací mezera napříč k jízdní dráze:** tlačítko  » **obr. 1** tiskněte tak dlouho, až je navolen požadovaný režim parkování. Pokud je funkce zapnuta, v tlačítku svítí kontrolní světlo.

- Případně stiskněte znovu tlačítko , aby bylo možné přepínat mezi parkovacími režimy.

- Stiskněte ukazatel směru jízdy k té straně ulice, na které má být mezera k parkování rozpoznána. Na displeji panelu přístrojů se zobrazuje příslušná strana jízdního pruhu.

POZOR

Během parkování s asistentem provádí volant samočinné rychlé otáčivé pohyby. Když přitom sáhnete do paprsků volantu, může to způsobit těžká zranění.

