


**>> GUIDA RAPIDA
PER L'UTENTE**



The Power to Surprise

Panoramica interna

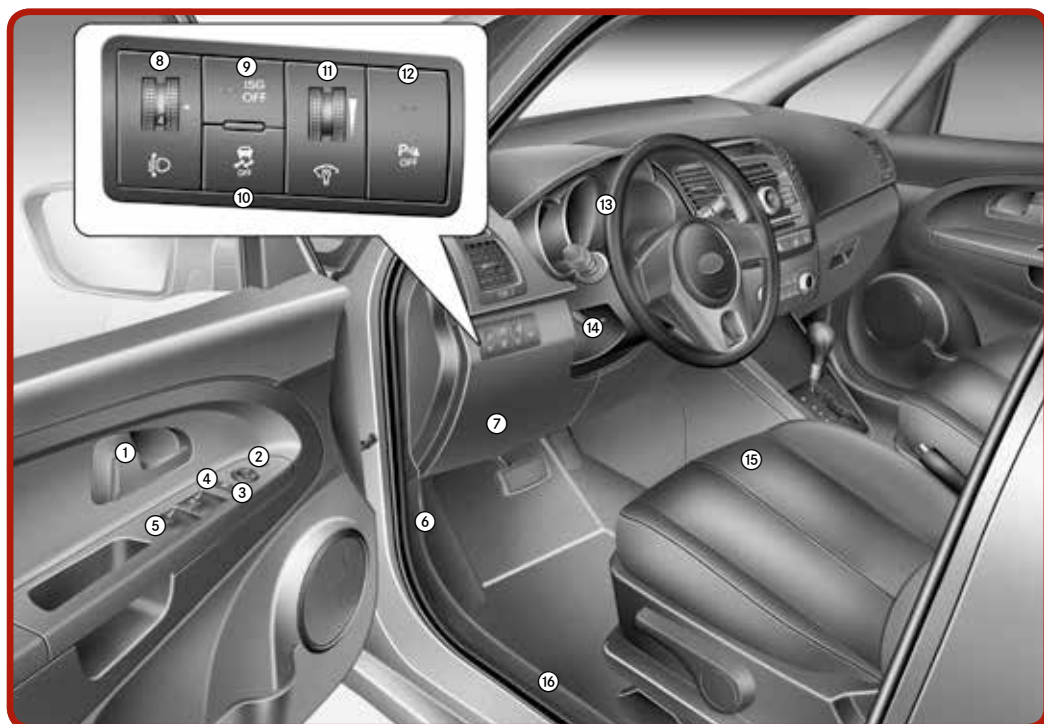

- | | | |
|---|---|--|
| ① Maniglia interna porta [4] | ⑥ Leva di sbloccaggio cofano [4] | ⑫ Pulsante sistema di assistenza parcheggio On/Off* [5] |
| ② Interruttore specchietto retrovisore esterno ripiegabile* [4] | ⑦ Scatola fusibili [7] | ⑬ Volante [4] |
| ③ Interruttore specchietto retrovisore esterno [4] | ⑧ Regolatore altezza fari* [4] | ⑭ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4] |
| ④ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici* [4] | ⑨ Pulsante sistema di arresto/avviamento automatico del motore (ISG) OFF* [5] | ⑮ Sedile [3] |
| ⑤ Interruttore alzacristalli elettrici* [4] | ⑩ Pulsante ESC OFF* [5] | ⑯ Leva di sblocco dello sportello di rifornimento carburante [4] |
| | ⑪ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto* [4] | |

* se in dotazione


[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo corrispondente nel Libretto del conducente.

Il vano motore e la forma attuali del veicolo possono essere diverse da quelle dell'illustrazione.

Panoramica plancia / Vano motore




- | | | |
|--|---|---|
| ① Airbag frontale conducente [3] | ⑦ Display LCD/Navigatore* [4] | ⑭ Cassetto plancia [4] |
| ② Leva di comando luci/indicatori di direzione [4] | ⑧ Impianto audio [4] | ⑮ Presa di corrente/ Accendisigari* [4] |
| ③ Quadro strumenti [4] | ⑨ Lampeggiatori di emergenza [4] | ⑯ Leva del cambio [5] |
| ④ Leva di comando tergi/lavacrystalli [4] | ⑩ Interruttore della chiusura centralizzata [4] | ⑰ pedale freno di stazionamento [5] |
| ⑤ Comandi audio al volante* [4] | ⑪ Riscaldatore sedile anteriore* [3] | ⑱ Freno di stazionamento [5] |
| ⑥ Interruttori cruise control/ limitatore di velocità* [5] | ⑫ Climatizzatore [4] | ⑲ Pedale dell'acceleratore [5] |
| | ⑬ Airbag frontale passeggero [3] | ⑳ Bocchette dell'aria [4] |
| | | ㉑ Riscaldatore volante* [4] |

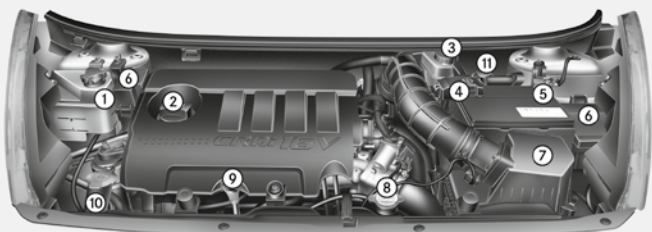

- | |
|---|
| ① Serbatoio refrigerante motore [7] |
| ② Tappo bocchettone di rifornimento olio motore [7] |
| ③ Serbatoio fluido freni/ frizione* [7] |
| ④ Terminale positivo batteria [7] |
| ⑤ Terminale negativo batteria [7] |
| ⑥ Scatola fusibili [7] |
| ⑦ Filtro dell'aria [7] |
| ⑧ Tappo del radiatore [7] |
| ⑨ Astina livello olio [7] |
| ⑩ Serbatoio fluido lavaparabrezza [7] |
| ⑪ Filtro del carburante [7] |

Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante

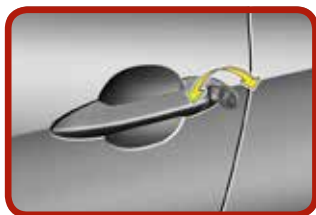

Azionamento manuale delle sicure delle porte [4]



Azionamento delle serrature delle porte dall'interno del veicolo con l'interruttore della chiusura centralizzata [4]



Blocco porta di emergenza [4]



Chiusura di sicurezza per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]




Dispositivo di sicurezza per l'apertura del portellone [4]




Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.

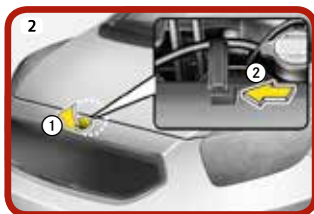

- ① Sollevare leggermente il cofano
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e aprire il cofano

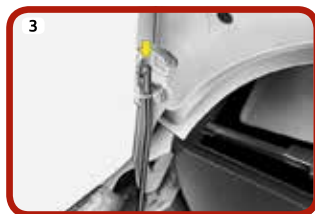


Sganciare l'asta di sostegno e inserirla in posizione come mostra la figura.



Apertura del bocchettone rifornimento carburante [4]

Tirare verso l'alto la leva di sblocco dello sportello.

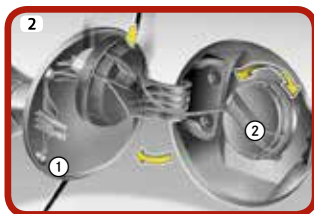


- ① Aprire completamente lo sportello
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario

Chiusura del bocchettone rifornimento carburante


1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino ad udirne lo scatto.
2. Chiudere lo sportello e premere lungo il bordo, finché non è saldamente chiuso.

Alzacristalli / Tergi-lavacristalli

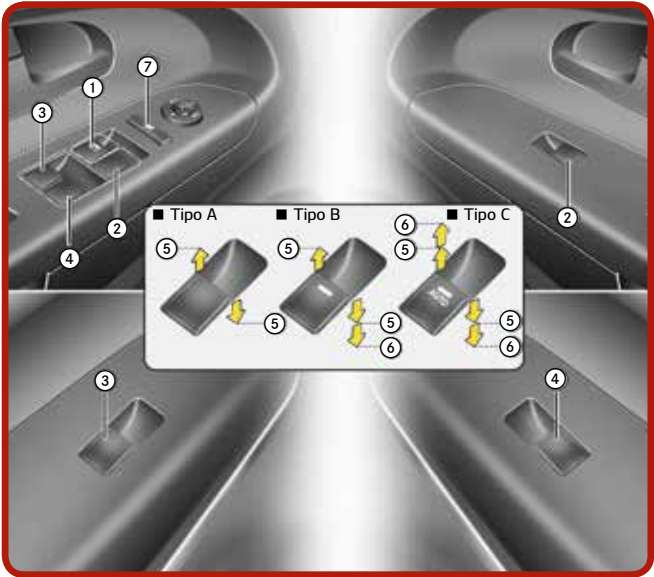

- ① Comando alzacristallo elettrico porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico porta passeggero
- ③ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (sinistra)*
- ④ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (destra)*
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Sollevamento* / abbassamento* automatici del cristallo
- ⑦ Interruttore blocco alzacristalli elettrici*

Finestrini [4]

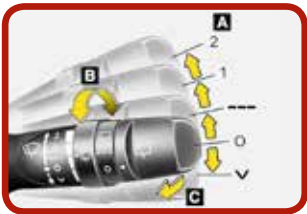


Anteriore [4]

A: Controllo velocità tergicristallo (anteriore)

- 2 Velocità tergicristallo alta
- 1 Velocità tergicristallo bassa
- Tergicristallo intermittente
- 0 OFF
- ✓ Ciclo singolo

B: Regolazione del controllo intermittenza del tergicristallo

C: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (anteriori)

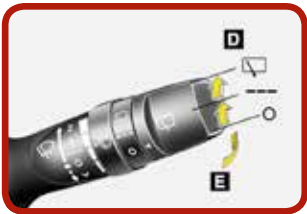


Posteriore* [4]

D: Controllo del tergi/lavalunotto

- Velocità tergicristallo alta
- Velocità tergicristallo bassa
- 0 OFF

E: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (posteriori)

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

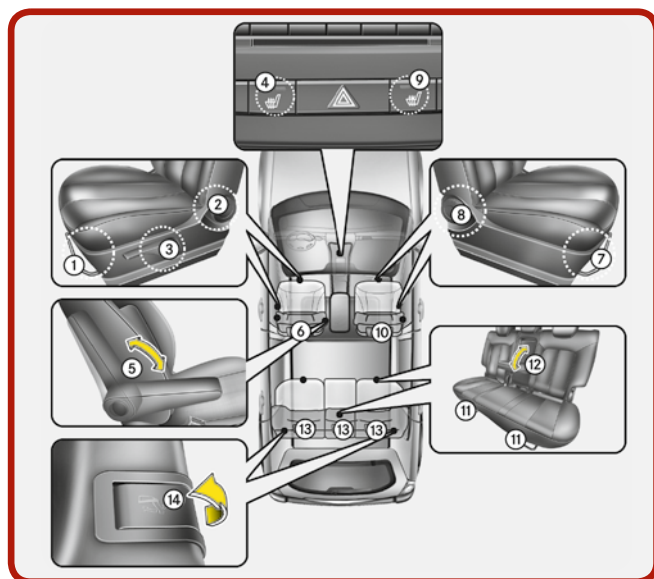

Sedile [3]

Sedile conducente

- ① Avanti e indietro
- ② Regolazione schienale
- ③ Altezza cuscino*
- ④ Riscaldatore sedile*
- ⑤ Bracciolo*
- ⑥ Poggiatesta

Sedile passeggero anteriore


- ⑦ Avanti e indietro
- ⑧ Regolazione schienale
- ⑨ Riscaldatore sedile*
- ⑩ Poggiatesta

Sedile posteriore


- ⑪ Avanti e indietro
- ⑫ Bracciolo*
- ⑬ Poggiatesta
- ⑭ Abbattimento del sedile posteriore sdoppiato




Interruttore ON/OFF air bag frontale del passeggero [3]

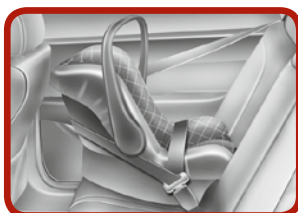


Installazione, in senso di marcia contrario, di un seggiolino per bambini [3]

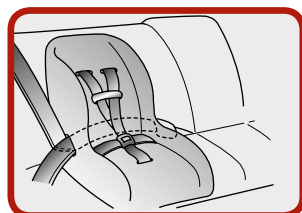

Installazione di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]

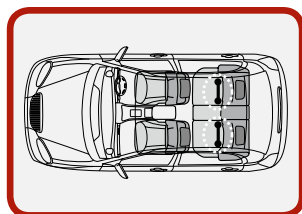

Fissaggio con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

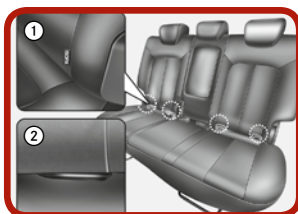

- ① Indicatore di posizione dell'ancoraggio ISOFIX
- ② Ancoraggio ISOFIX



Fissaggio con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

Climatizzatore



Climatizzatore manuale* [4]

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Manopola di regolazione velocità ventilatore | ④ Sbrinatori parabrezza |
| ② Selezione modalità uscita aria | ⑤ Pulsante lunotto termico |
| ③ Regolazione temperatura | ⑥ Pulsanti di selezione ingresso aria |
| | ⑦ Aria condizionata |



Climatizzatore automatico* [4]

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ① AUTO (regolazione automatica) | ⑤ Manopola di regolazione velocità ventilatore | ⑨ Pulsanti di selezione ingresso aria |
| ② Regolazione temperatura | ⑥ Aria condizionata | ⑩ Display A/C |
| ③ Ventilatore OFF | ⑦ Sbrinatori parabrezza | |
| ④ Selezione modalità | ⑧ Pulsante lunotto termico | |

Comando luci / Volante / Cruise control



Comando luci [4]


- ① OFF
- ② Luci di posizione
- ③ Faro anteriore
- ④ Luci automatiche*



Funzione luci automatiche* [4]

Se l'interruttore luci è in posizione AUTO, i fari si accendono e si spengono in automatico, in funzione del quantitativo di luce rilevato dal sensore sotto il parabrezza.

- ① Sensore

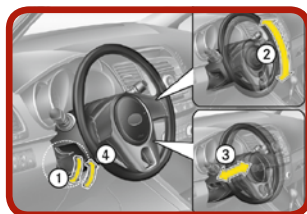

Sterzo telescopico a inclinazione regolabile [4]

Regolazione volante:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata
- ③ Regolare l'altezza desiderata
- ④ Tirare in su la leva di blocco-rilascio per bloccare il volante



Regolatore di velocità* [5]

Per azionare il Cruise Control premere il pulsante mostrato in figura.



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -.



Per aumentare la velocità impostata.



Per diminuire la velocità impostata.



Premere il pulsante mostrato in figura per annullare l'impostazione del cruise control.



Per ripristinare la velocità impostata muovere la leva in posizione RESET +.

Traino / Ruota di scorta / Tyre Mobility Kit


Traino [6]

Quando il veicolo viene trainato durante un'emergenza senza carrelli di traino:

1. Impostare il commutatore d'accensione in posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.


Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

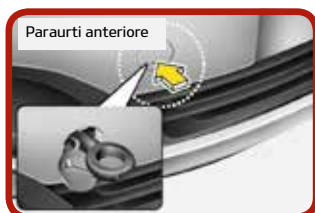

Gancio di traino amovibile

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti anteriore.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario finché non è correttamente installato.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.

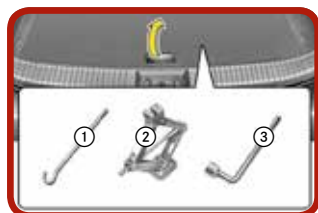


Ruota di scorta, martinetto e attrezzi [6]

Martinetto, relativa manovella e chiave per i dadi ruota sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevare la copertura nel vano bagagli per accedere a questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dado ad alette ruota

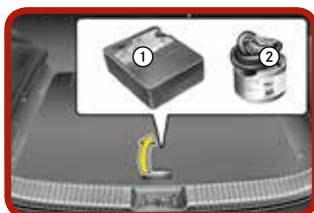

Tyre Mobility Kit* [6]


Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tyre Mobility Kit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice



Il Tyre Mobility Kit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta sigillato correttamente il foro, proseguire la marcia con cautela (fino a una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h per raggiungere il gommista o l'autofficina più vicina e riparare o sostituire lo pneumatico.

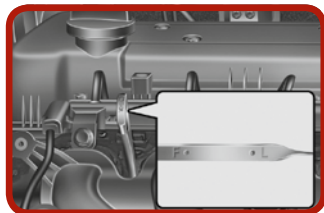

Controllo del livello dell'olio motore [7]

Estrarre l'astina e controllare il livello. Il livello deve essere tra F e L.



Riempimento olio motore [7]

Usare solo olio motore del tipo specificato [8] evitando che fuoriesca.



Controllare il livello del fluido nel serbatoio [7]

Controllare il livello del fluido e aggiungere fluido secondo necessità.

Altre Informazioni

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Molte delle nostre vetture, sono fornite di connettività Bluetooth®, per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. E' possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, quando viene rilasciato il pedale del freno, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire senza arretrare.

Freno di Stazionamento (freno a mano)


Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P".

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.

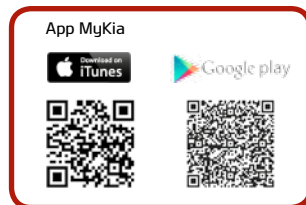

Kia Care:

Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia all'indirizzo su <http://www.kia.com/it> alla sezione Kia Care, oppure contattata il tuo Concessionario di fiducia.



Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su <http://www.kia.com> e nelle Concessionarie.

