

CARMINAT TOMTOM®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



výkony s vášní



ELF je partner
**world
series**
by RENAULT



RENAULT doporučuje ELF

Partneři v automobilové hi-tech technologii – Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu. Výsledkem jejich dlouhodobé spolupráce je široká nabídka olejů dokonale uzpůsobených pro Vaše vozidlo Renault. Zajišťují dlouhodobou ochranu a optimální výkon Vašeho motoru. Ať už se jedná o výměnu nebo doplnění, nejlepší a pro Vaše vozidlo nejvhodnější homologovaný olej ELF Vám doporučí ve značkovém servisu, nebo ho naleznete v servisní knížce k vozidlu.



www.lubricants.elf.com



Značka **TOTAL**

Opatření pro použití	2
Obecné údaje	3
Celkový popis	3
Představení ovládání	6
Otočný displej	8
SD karta: použití, inicializace	9
Rychlé iniciace	11
Zapnutí, vypnutí	13
Zásady použití	14
Hlasitost a hlas	16
Čtení mapy	17
Příprava a uspořádání trasy	18
Zadání cíle cesty	18
Navádění	22
Vyhledat alternativu	26
Dopravní informace	27
Prohlížení mapy	30
Služby LIVE	32
Přidávání, správa oblíbených	34
Pomoc!	36
Menu radar	37
Prohlížeč obrázků	39
Couvací kamera	40
Nastavení systému	41
Aktualizace systému	47
Provozní závady	52

POKYNY PRO POUŽITÍ

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- Podle zeměpisných oblastí mohou na mapě obsažené na SD kartě chybět informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli hmotným škodám a popálení.
- S každým případem, kdy zařízení nefunguje nebo je třeba je demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte cizí předměty ani poškozenou či znečištěnou SD kartu do čtečky.
- Vždy čistěte displej hadříkem z mikrovlákna nebo vlhkým jemným hadříkem.
- Použijte SD kartu uzpůsobenou Vašemu navigačnímu systému.

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku.

CELKOVÝ POPIS (1/3)

Navigační systém

Navigační systém určuje Vaši pozici a navádí Vás díky informacím:

- o rychlosti vozidla a gyrometru (měření směru vozidla),
- digitalizované mapy,
- přijímače GPS,
- předplacených služeb Live.

Poznámka: Při úplně prvním použití vozidla jsou informace o rychlosti a gyrometru ve fázi konečné kalibrace. Je tedy normální, že systém není při lokalizaci příliš přesný, dokud neujede asi padesát kilometrů a čtyřicet větších zatáček.

Přijímač GPS

Navigační systém používá satelity GPS (Global Positioning System) obíhající po oběžné dráze kolem zeměkoule.

Přijímač GPS přijímá signály vysílané několika satelity. Systém tak může lokalizovat vozidlo.

Poznámka: Po přemístění na velkou vzdálenost, aniž by vozidlo jelo (trajektem nebo vlakem), může systému několik minut trvat, než obnoví svou normální funkci.

Digitální mapa

Digitální mapa obsahuje silniční mapy a plány měst, které systém potřebuje. Nachází se na mapě SD.

Služby LIVE

Zahrnují upozornění týkající se bezpečnosti silničního provozu, HD Traffic™, místní vyhledávání s TomTom Places™ a předpověď počasí. Po skončení tříměsíční zkušební lhůty si předplatné můžete prodloužit on-line přes TomTom HOME™ (viz kapitola „Aktualizace systému“).

Poznámka: Tyto služby vyžadují předplacení a používání nepřístupné a do navigačního systému zabudované SIM karty.

Jsou-li ve Vaší zemi tyto služby dostupné, objeví se na obrazovce navigace ikonka Services Live.


Funkce navádění

Systém Vám nabízí trasu až do místa, které si vyberete, díky:

- silniční mapě (na SD kartě),
- gyrometru a snímačům, které simulují Vaši pozici, i když jsou signály GPS ztraceny,
- informacím služby dopravních informací (podle země),
- prostředkům pro bezpečnost silničního provozu (výstraha překročení rychlosti, zóna kontroly rychlosti),
- údajům HD Traffic™ při předplacení služeb Live.

Nakonec ukazuje cestu, kterou je třeba jet, krok po kroku, prostřednictvím displeje a hlasových zpráv.

CELKOVÝ POPIS (2/3)

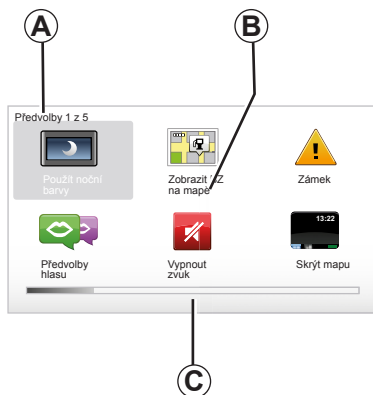

Zobrazení


Obrazovka nabídek

A Název nabídky

B Název funkce nebo dílčí nabídky

C Lišta pro postupné zobrazování stránek nabídky

Poznámky: Menu může obsahovat více stránek-obrazovek.

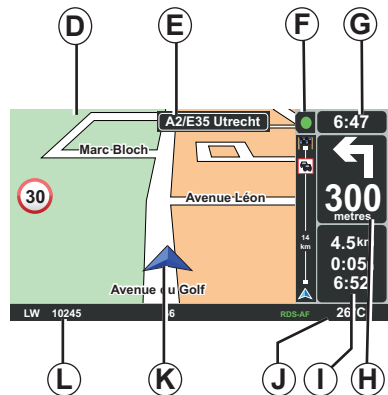

Obrazovka s mapou

D Navigační mapa

E Indikace příštího směru trasy (návěští)

F Dopravní informace

G Čas

H Naváděcí pokyny a vzdálenost k místu příští změny směru

I Odhad vzdálenosti zbývajících do cíle a doby zbývajících do dojezdu

J Venkovní teplota


K Aktuální poloha

L Informace audiosystému (u některých vozidel)

Poznámka: Stisknutím tlačítka „MAP-2D/3D“ na dálkovém ovládači nebo na centrálním ovládání můžete kdykoliv přejít zpět na obrazovku s mapou.

Právě provedenou změnu parametru nezapomeňte před návratem do obrazovky s mapou potvrdit funkčními tlačítky.


CELKOVÝ POPIS (3/3)

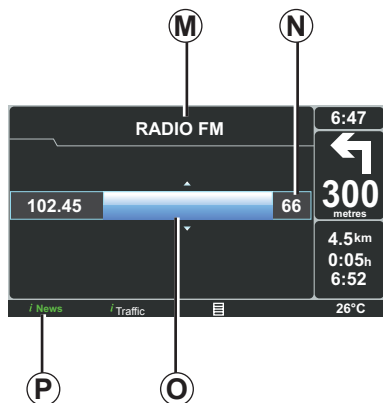

Zobrazení audio

Když audiosystém používáte při změně zdroje nebo při změně parametrů audiosystému, zobrazí se informace audio v režimu plná obrazovka.

Po ukončení manipulace se okno audio zavře, informace audiosystému jsou na liště **P** a znovu se otevře obrazovka pro navigaci.

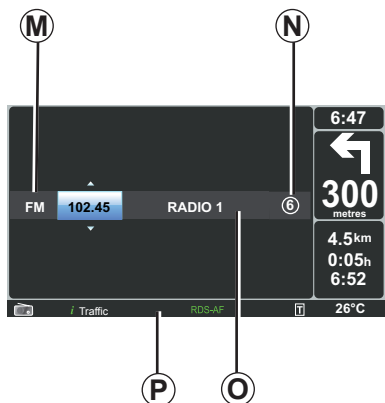

Displej audiosystému

M Zdroj, který právě hraje (autorádio, CD apod.).

N Přednastavená stanice

O Informace o právě poslouchané nahrávce nebo stanici.


P Doplňkové informace k službám a zprávám autorádia (I news...) a režim přehrávání CD (Random).

Dle typu vozidla zobrazíte informace autorádia buď na displeji navigačního systému, nebo na displeji přístrojové desky.

S dalšími informacemi se seznamte v návodu k použití audiosystému.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/2)

Centrální ovládání

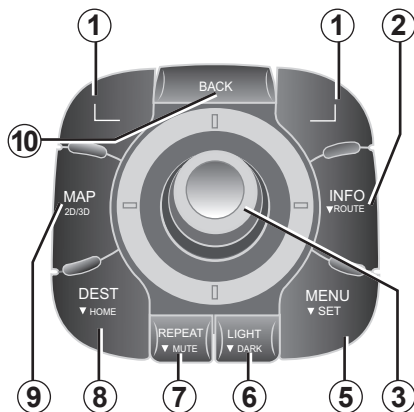


Poznámka: Dle typu vozidla má systém k dispozici buď centrální nebo dálkové ovládání.

		Funkce
1	Funkční tlačítka	Výběr a potvrzení
2	INFO/ROUTE	Přístup k dopravním informacím (krátké stisknutí), přístup k syntéze naprogramované trasy (dlouhé stisknutí).
3	Otočný knoflík	<p>Otáčení:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vertikální a horizontální pohyb v nabídkách, – změna velikosti měřítka (režim ZOOM). <p>Pohyb (nahoru, dolů, vpravo, vlevo):</p> <ul style="list-style-type: none"> – vertikální a horizontální pohyb v nabídkách, – pohyb po mapě. <p>Stisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potvrdit, – zobrazit zkrácenou nabídku.
5	MENU/SET	Přístup do úplné nabídky navigačního systému (krátké stisknutí) / k nastavením systému (dlouhé stisknutí).
6	LIGHT/DARK	Ovládání jasu displeje (krátký stisk) nebo aktivace obrazovky pohotovostního režimu pro skrytí mapy (dlouhý stisk).
7	REPEAT/MUTE	Opakování oznámení (krátké stisknutí), deaktivace hlasového navádění (dlouhé stisknutí).
8	DEST/HOME	Přístup k nabídce „Navigovat na...“ (krátké stisknutí), navigace do místa bydliště (dlouhé stisknutí).
9	MAP-2D/3D	<p>Z nabídky: zobrazit mapu</p> <p>Z mapy: přepnout mapu do režimu 2D/3D.</p>
10	BACK	Návrat k předchozí obrazovce.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/2)

Dálkový ovladač

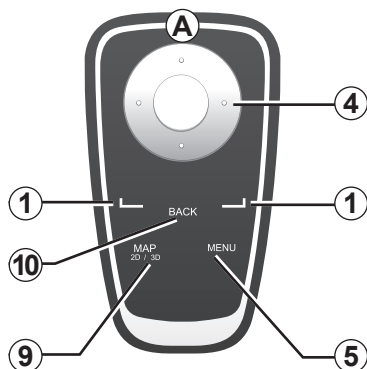

Poznámka: Pro rychlejší připojení dálkového ovládače stiskněte tlačítko dálkového ovládače při spuštění systému a před právními informacemi.

Poznámka: U dálkového ovládače nejsou k dispozici funkce vyvolávané dlouhým stiskem.

		Funkce
1	Funkční tlačítka	Výběr a potvrzení
4	Dálkový ovladač	Pohyb (nahoru, dolů, vpravo, vlevo): <ul style="list-style-type: none">– vertikální a horizontální pohyb v nabídkách,– pohyb po mapě. Stisknutí středního tlačítka: <ul style="list-style-type: none">– potvrdit,– zobrazit zkrácenou nabídku.
5	MENU	Přístup k úplné nabídce navigačního systému.
9	MAP-2D/3D	Z nabídky: zobrazit mapu Z mapy: přepnout mapu do režimu 2D/3D.
10	BACK	Návrat k předchozí obrazovce.

Poznámka: Dle typu vozidla má systém k dispozici buď centrální nebo dálkové ovládání.

Uložte dálkový ovladač na jeho místo mimo dosah slunečního záření, aby nedošlo k poškození baterií.

LED dioda **A** dálkového ovládače bliká, jakmile je k němu připojen navigační systém. Pro výměnu baterií přejděte na kapitolu „Dálkové ovládání: baterie“.

OTOČNÝ DISPLEJ



Popis

U některých vozidel lze za účelem dosažení co nejvyššího komfortu za všech okolností displej navigačního systému natáčet vlevo a vpravo.



Manipulace

Pro zamezení odchylení se od trasy a/nebo zamezení nehodě Vám doporučujeme s displejem manipulovat při stojícím vozidle.



Displejem otáčejte tlakem na jeho pravou nebo levou část.

KARTA SD: POUŽITÍ, INICIALIZACE (1/2)

Karta SD

Karta SD se dodává s navigačním systémem. Obsahuje mimo jiné soubor map pro Vaši zemi nebo pro skupinu zemí.

Pravidelně se vydávají aktualizace map a nabíjecích stanic pro elektrická vozidla. Jsou k dispozici **pouze** po vložení karty SD navigačního systému do počítače **připojeného k internetu** a následném stažení.

Po dodání nového vozidla máte lhůtu maximálně 60 dní, abyste mapu bezplatně aktualizovali. Po uplynutí lhůty budou aktualizace zpoplatněny.



Pro aktualizaci systému a mapy přejděte na kapitulu „Aktualizace systému“ v tomto dokumentu.


Používejte Vaši kartu SD výhradně v rámci funkce a aktualizace Vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS zařízení atd.), ani do navigace jiného vozidla.

Pamatujte na pravidelné zálohování dat SD karty. Viz kapitulu „Aktualizace systému“ uživatelského návodu.

Použijte výhradně SD kartu kompatibilní s navigačním systémem Vašeho vozidla.

Můžete si také stáhnout další mapy než pouze pro Vaši zemi (např. pro západní Evropu).

SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (2/2)

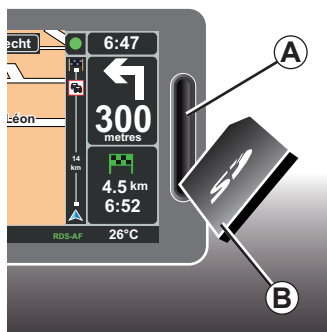


Vložte kartu SD

Při vypnutém zapalování a vypnutém navigačním systému vložte kartu SD **B** do štěrbin **A**.

Poznámka: Nevkládejte kartu SD do navigace jiného vozidla.

Karta SD je křehká, neohýbejte ji. Zasuňte ji ve správném směru, jak je uvedeno na vyobrazení.

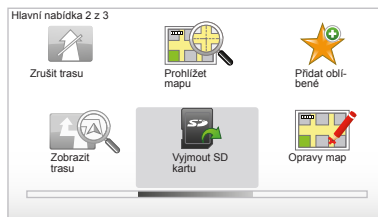


Vytáhněte kartu SD

V hlavním menu vyberte „Vymout SD kartu“ a poté volbu potvrďte pravým kontextovým tlačítkem. O možnosti vyjmutí SD karty budete informováni zprávou. Pro vyjmutí SD karty ze štěrbin **A** na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune o několik milimetrů.

Kartu zcela vytáhněte.

Pro získání aktualizovaných informací o umístění nabíjecích míst pro elektrická vozidla pravidelně konzultujte stránky TomTom Home, přičemž používejte SD kartu k Vašemu navigačnímu systému.

RYCHLÁ VYNULOVÁNÍ (1/2)

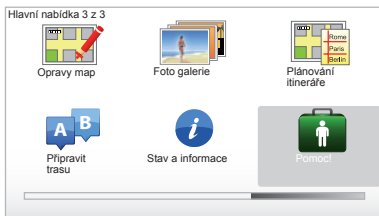


Váš navigační systém nabízí naučné prohlídky pro různé funkce.

Přístup k rychlým radám

Pro přístup k rychlým radám:

- na centrální ovládání stisknete tlačítko „MENU“;
- vyberte „Pomoc!“;
- z nabídky „Pomoc!“ vyberte „Prohlídka“

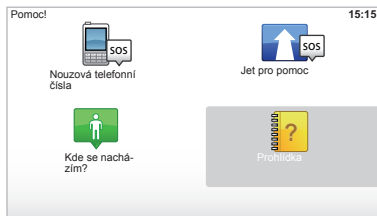

„Používání hlavního ovládání“ nebo „Dálkový ovladač“


Tento výukový program obsahuje informace o používání centrálního ovládání nebo dálkového ovladače Vašeho navigačního systému.

„Obrazovka pro řízení“

Tato naučná prohlídka Vám ukáže různé oblasti navigačního displeje a naučí Vás je efektivně používat.

„Možnosti nabídky“

Tato naučná prohlídka Vám umožní seznámit se s nabídkami základních funkcí.

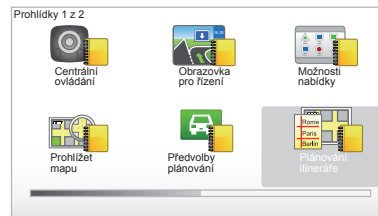

„Prohlížet mapu“

Tento výukový program Vám umožní naučit se používat nabídku „Prohlížet mapu“.


„Předvolby plánování“

Tento výukový program Vám umožní naučit se používat nabídku „Předvolby plánování“.

„Plánování itineráře“

Tento výukový program Vám umožní naučit se používat nabídku „Plánování itineráře“.

RYCHLÁ VYNULOVÁNÍ (2/2)

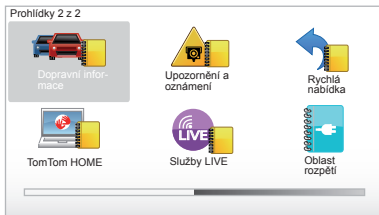

„Dopravní informace“


Tento výukový program Vám umožní naučit se používat nabídku „Dopravní informace“.

„Upozornění a oznámení“

Tato naučná prohlídka Vám umožní naučit se používat různé panely a informace zobrazované na navigačním displeji.

„Rychlá nabídka“

Tato naučná prohlídka Vám umožní naučit se používat „Rychlá nabídka“.

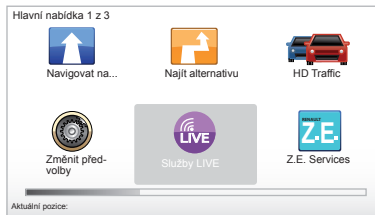

„TomTom HOME“


Tato naučná prohlídka Vám umožní naučit se používat aplikaci „TomTom HOME™“.

„Usługi LIVE“

Tato naučná prohlídka Vám umožní naučit se používat „Služby LIVE“.

« Oblast rozpětí »

Tato naučná prohlídka Vám ukáže zvláštnosti spojené s elektrickým vozidlem Vašeho Carminat TomTom.

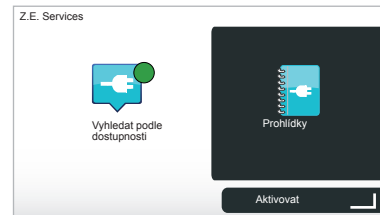

« Z.E. Services »

Tato naučná prohlídka Vám představí „Z.E. Services“.

Pro přístup k rychlým radám ze služeb Z.E.:

- na centrální ovládání stiskněte tlačítko „MENU“,
- vyberte „Z.E. Services“,
- z nabídky „Služby Z.E.“ vyberte „Prohlídky“

Viz kapitola „Služby Z.E.“ ve Vaší uživatelské příručce.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Spuštění

Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování.

V ostatních případech stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout audiosystému.

Pro zapnutí multimediálního systému na dalších 20 minut stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout audiosystému.

Vypnutí

Při vypnutém zapalování se systém automaticky vypne při otevření dveří vozidla u řidiče.

Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout audiosystému.



Zobrazení teploty/času

Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout audiosystému. Systém nastaví navádění a zobrazí jednoduchou obrazovku s časem (u některých vozidel ještě s údajem o teplotě).

Skrytí map

(podle vybavení vozidla)

Tlačítkem „Skryt mapu“ ve zkrácené nabídce můžete vypnout obrazovku pro zobrazování.

Jsou skryty pouze mapy a pokyny. Zvukové výstrahy radarů, pokyny hlasového navádění a rozhlasové informace zůstávají aktivní.

Dlouze stiskněte tlačítko „LIGHT/DARK“ centrálního ovládání.


Stiskem jakéhokoliv tlačítka můžete displej opět zapnout.

Nová inicializace systému

Pro novou inicializaci všech parametrů systému a/nebo smazání všech osobních dat v hlavní nabídce (tlačítko „MENU/SET“) vyberte „Změnit předvolby“ a poté „Obnovit nastavení od výrobce“ a pak postupujte podle pokynů na obrazovce za použití funkčních tlačítek.

ZÁSADY POUŽITÍ (1/2)

Centrální ovládání

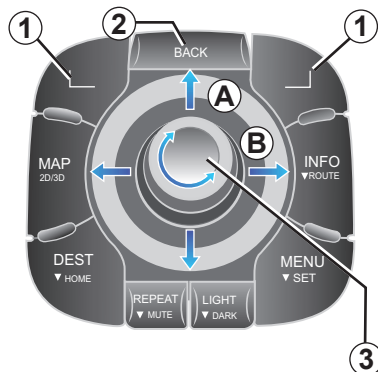

Pohyb v nabídce


Centrální ovládání

- otáčením otočného knoflíku **3** pro vertikální nebo horizontální pohyb (pohyb **A** nebo **B**),
- naklápěním **3** se můžete přemísťovat svisle nebo vodorovně (pohybem **A** nebo **B**).

Dálkový ovladač

Stisknutím tlačítek **5** se můžete přemísťovat svisle nebo vodorovně (pohybem **A** nebo **B**).

Dálkový ovladač

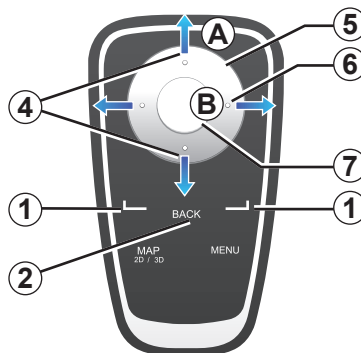


Potvrzení/zrušení volby

Vždy potvrďte volbu stisknutím **3** nebo **7**. Pro návrat na předcházející nabídku stisknete **2**.

Zvláštnosti dálkového ovládání

Při zobrazení navigační mapy,

- levé funkční tlačítko umožňuje zopakovat hlasovou zprávu,
- pravé tlačítko umožňuje zobrazit syntézu naprogramované trasy.

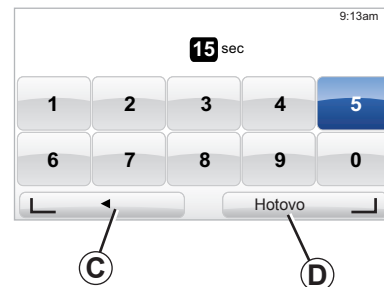

Zkratky

Při zobrazení navigační mapy jsou k některým tlačítkům dálkového ovládání přiřazeny „zkratky“, které umožňují přímo vstoupit do nabídkových menu a k funkcím.

4 Zvětšení

6 Menu Info.

Funkční tlačítka

Funkční tlačítka **1** (**[L]** a **[R]**) slouží k výběru a potvrzení akce nebo k výběru **C** nebo **D** zobrazených dole na stránce na obrazovce.

ZÁSADY POUŽITÍ (2/2)



Zkrácené menu pro vozidla s centrálním ovládáním

Z navigační mapy můžete vstoupit přímo do zkráceného menu. Stiskněte centrální tlačítko na centrálním ovládání.



Zkrácené menu pro vozidla s dálkovým ovládáním


Z navigační mapy můžete vstoupit přímo do zkráceného menu. Stiskněte centrální tlačítko na dálkovém ovládání.

Popis menu

Díky těmto menu a centrálnímu ovládání nebo dálkovému ovládání, podle toho co máte k dispozici, můžete rychle přejít na následující menu:

- „**Použít noční barvy**“/„**Denní barvy**“: noční/denní zobrazení;
- „**Ohlásit kameru**“: ohlásit přítomnost mobilního nebo pevného radaru;
- „**Zastavit navádění**“: zastavení probíhajícího navádění;
- „**Vyznačit polohu chyby na mapě**“: ohlášení omylu na mapě;
- „**Deaktivovat hlas**“/„**Aktivovat hlas**“: vypnutí/spuštění hlasových navigačních pokynů;
- „**Skrýt mapu**“: skrytí souboru map;
- „**Předvolby jasu**“: výběr stupně osvětlení vašeho navigačního systému v závislosti na vnější světelnosti.

Podle země systém ukazuje buď zóny nebezpečí nebo radary.

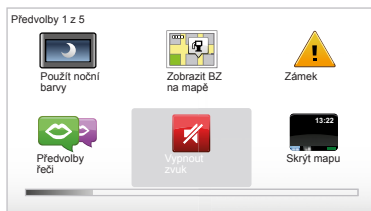

Hlasitost

Změna hlasitosti

Pro změnu hlasitosti použijte ovládání zvuku audiosystému během hlasového oznámení. Pokud bylo oznámení příliš krátké, můžete je nechat opakovat použitím tlačítka „REPEAT/MUTE“ centrálního ovládání nebo použijte levé funkční tlačítko dálkového ovládače.



Deaktivace hlasů

Pro deaktivaci zvuků zvolte v hlavní nabídce menu „Změnit předvolby“ a potom „Vypnout zvuk“.

Pro opětnou aktivaci zvuků zvolte položku „Zapnout zvuk“.

Deaktivace hlasů

Na centrálním ovládání stiskněte tlačítko „REPEAT/MUTE“ (dlouhý stisk) nebo vyberte menu „Změnit předvolby“ a potom „Deaktivovat hlas“.

Poznámka: na dálkovém ovládání a centrálním ovládání vyberte „Deaktivovat hlas“ s použitím zkráceného menu.

Výběr hlasu

Systém Vám nabízí možnost zvolit syntetický nebo lidský hlas. Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce. Pro změnu hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu „Změnit předvolby“, potom „Předvolby řeči“ a „Změnit hlas“. Vyberte hlas ze seznamu.

Syntetický hlas


Syntetické hlasy generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách.

Nahrané lidské hlasy

Lidské hlasy jsou nahrané hlasy herce a herečky.

Poznámka: Lidské hlasy dávají pouze pokyny zjednodušeného navádění.

ČTENÍ KARTY

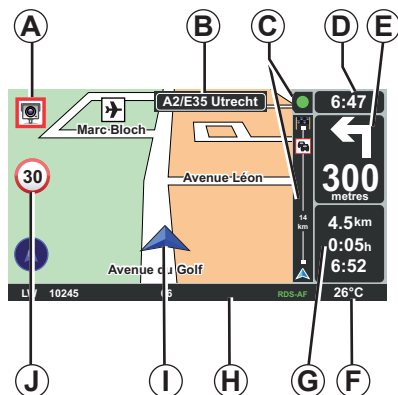

Popis mapy

- A** Upozornění na příští rizikovou oblast s uvedením vzdálenosti (pevný nebo mobilní radar, škola atd.)
- B** Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu.
- C** Lišta dopravních informací: zobrazení událostí na trase, indikátor příjmu dopravních informací.
- D** Aktuální čas.
- E** Vzdálenost a směr příští změny směru.
- F** Venkovní teplota (podle vozidla).

G Informace o trase, jako jsou zbývající vzdálenost, doba cesty a čas příjezdu.

Poznámka: Pro změnu prvků, které budou zobrazeny, zvolte „Změnit předvolby“ v hlavní nabídce a pak „Předvolby stavového panelu“.

H Informace audiosystému.


I Aktuální poloha.

J Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce).

Poznámka: V případě překročení rychlosti značka zčervená a rozbliká se.

Barevné kódy

Zobrazení silnic je různé podle typu cest. Máte možnost změnit barvy: v hlavní nabídce tlačítkem „MENU“ zvolte „Změnit předvolby“ a pak „Změnit barvy mapy“.

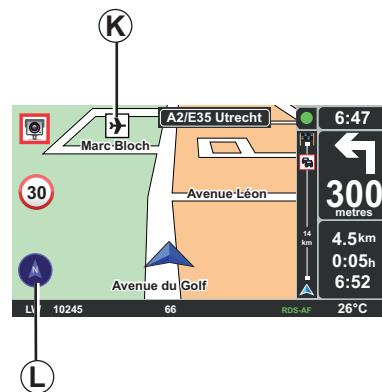


Kartografické značky

Navigační systém používá značky **K** pro zobrazení bodů zájmu (BZ).

Kompas

Pro zobrazení nebo skrytí kompasu **L** v hlavní nabídce (tlačítko „MENU“) vyberte „Změnit předvolby“ a potom „Zobrazit kompas“.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (1/4)

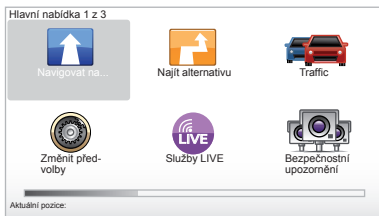

Nabídka „Navigovat na...“

Stiskněte tlačítko „MENU“ pro přístup do nabídky „Navigovat na...“.

Nabídka „Navigovat na...“ nabízí různé způsoby vyznačení cíle:

- zadání adresy do rubriky „Adresa“ jedním z následujících způsobů:
 - vložení úplné adresy (Město a ulice),
 - vyhledání dle „PSČ“,
 - výběr: „Centrum města“,
 - výběr položky „Křižovatka“,

- výběr položky „Domů“,
- zadání adresy z volby „Oblíbené“,
- zvolte cíl z míst volby „Poslední cílové místo“,
- vyberte adresu z volby „Bod zájmu“ (BZ),
- vyberte „Bod na mapě“,
- vyberte „zeměpisná šířka“ nebo „zeměpisná délka“.


Zadání „Nové adresy“

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Poznámka: Jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

Při prvním použití:

- Vyberte cílovou zemi.
- Vepište název požadovaného města kurzorem **3**.
Systém Vám může nabídnout více názvů měst v dané oblasti **1**, první řádek je vždy žlutě zvýrazněn.

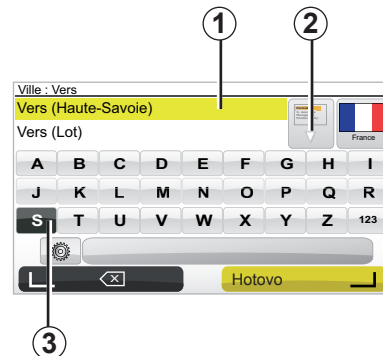


Stiskem tlačítka „Hotovo“ žlutě zvýrazněné město potvrďte.

- Otevřete seznam plně odpovídající Vašemu hledání volbou šipky **2** vpravo od seznamu.
- Zvolte požadované město a potvrďte.
- V poli „Ulice“ a „č.“ postupujte stejným způsobem.

Poznámka: Systém uchovává v paměti poslední zadaná města. Některé z těchto měst můžete přímo zvolit volbou zóny **1**.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (2/4)

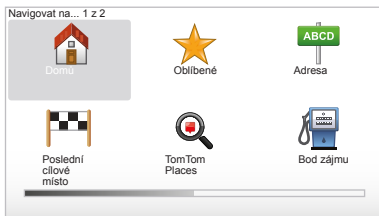


„Domů“

Tato položka Vám umožní spustit navádění k Vám domů, můžete ji aktivovat z centrálního ovládání dlouhým stisknutím tlačítka „DEST/HOME“.

Postup uložení adresy Vašeho bydliště si vyhledejte v návodu v kapitole „Přidání a uspořádání oblíbených“.

„Oblíbené“


Položka „Oblíbené“ obsahuje zaznamenané časté a oblíbené cíle, jako např. Vaše pracoviště.

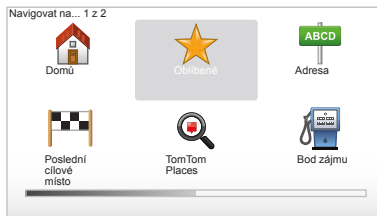

- V hlavním nabídkovém menu vyberte volbu „Navigovat na...“.
- Zvolte „Oblíbené“ a potvrďte.
- Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu uložených adres.
- Potvrďte.

Postup uložení cílového místa do oblíbených položek si vyhledejte v návodu v kapitole „Přidání a uspořádání oblíbených“.

Poznámka: Ikona „Favori“ se zobrazí šedě, jestliže není uloženo žádné cílové místo.

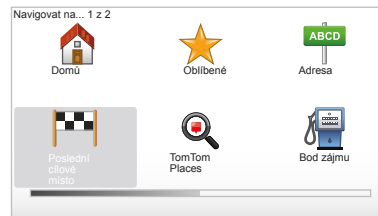


„Poslední cílové místo“

Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky. V hlavní nabídce vyberte položku „Navigovat na...“ a zvolte položku „Poslední cílové místo“.

V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu a potvrďte ji jako cílové místo.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (3/4)

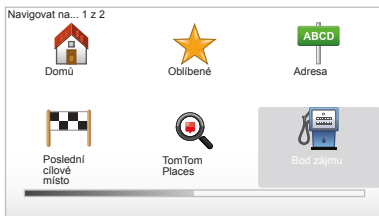


„Bod zájmu“ (BZ)

Bod zájmu (BZ) je nějaký druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií jako restaurace, muzeum, parkoviště apod.

Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností:

- kategorie,
- název hledaného BZ.

V hlavním menu zvolte „Navigovat na...“ a potom „Bod zájmu“ a potvrďte.

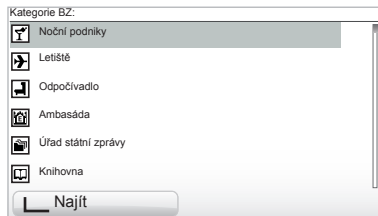


Podle názvu hledaného bodu zájmu.

Zadejte název BZ, který chcete najít, a systém bod zájmu automaticky vyhledá.

Vyhledávání BZ podle kategorií

Zvolte typ požadované kategorie. Zvolte oblast hledání: „BZ blízko vás“, „BZ ve městě“ nebo „BZ blízko domova“. Potom zadejte název města a volbou „Hotovo“ zadejte vyhledávání.

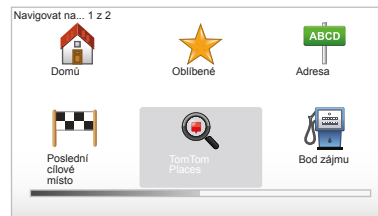

TomTom Places™

Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a udělat z něj cíl cesty. Díky ní můžete využívat rychlý přístup k databázi TomTom Places™, která obsahuje důležité informace o podnicích a službách, včetně jejich adres, telefonních čísel, otvíracích dob, způsobu platby apod.

Poznámka: Tato ikonka se zobrazí, jenom když máte předplacenou službu LIVE pro zemi, kde je dostupná (viz kapitola „Services LIVE“).


ZADÁNÍ CÍLE CESTY (4/4)



„Bod na mapě“

Tato funkce Vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo otočného knoflíku centrálního ovládání zvolte v hlavní nabídce „Navigovat na...“ a pak „Bod na mapě“.

Z centrálního ovládání nebo z dálkového ovládače se přemístíte na mapě a umístíte kurzor na místo Vašeho určení a poté volbu potvrdíte: systém vypočítá trasu.

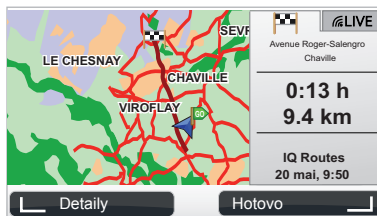

„šířka Délka“

Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky.

Potvrdíte cíl.

Po zadání údajů o cíli cesty propočte systém itinerář. Výpočet se provede automaticky při výběru nejrychlejší trasy.

Poznámka: Kritérium výpočtu lze v parametrech měnit.

Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti:

- „Detaily“ Vám umožní zobrazit detaily trasy různými způsoby (viz odstavec „Detaily na trase“ v kapitole „Navigace“).
- „Hotovo“ bude zahájena navigace.

Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění.

Poznámka: „IQ Routes™“ je funkce pro optimalizaci jízdních časů s využitím statistických údajů a umožňuje provést výpočet pro itinerář z dopravních průměrů podle dne a hodiny.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu „Nastavení systému“, odstavec „Předvolby plánování“.


S naplánováním itineráře předem se seznámte v kapitole „Zadání cíle cesty“.



Zobrazení vozovek

Při blížení se změně vozovky (na velkých křižovatkách) může systém přejít do režimu „Zobrazit obrázky k jízdním pruhům“: 3D zobrazení nabízí přibližující se odbočku spolu se šipkou a signalizačními panely.

Pro aktivaci nebo deaktivaci tohoto režimu navádění přejděte na kapitolu „Nastavení systému“.

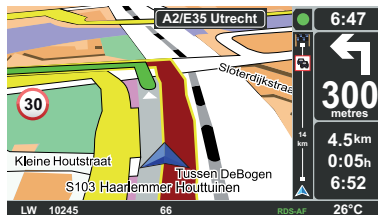


Naváděcí obrazovky

Mapa křižovatky

Během navádění před každou změnou směru systém postupně zvětší křižovátku.

Pro deaktivaci režimu automatického zvětšení přejděte na kapitolu „Změnit předvolby“.

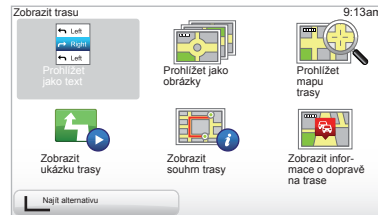

Detaily na trase

Tato funkce Vám umožní zobrazit trasu před spuštěním navádění.

Zvolte „Detaily“ po vložení cíle. Bude zahájena navigace.

Máte na výběr šest možností:

- „Prohlízet jako text“.
- „Prohlízet jako obrázky“.
- „Prohlízet mapu trasy“.
- „Zobrazit ukázkou trasy“.
- „Zobrazit souhrn trasy“.
- „Zobrazit informace o dopravě na trase“

NAVÁDĚNÍ (2/4)

Poznámka: Pro změnu Vaší trasy (alternativní trasa, přidání etap atd.) zvolte „Najít alternativu“, pomocí levého funkčního tlačítka.

„Prohlížet jako text“

Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic.

Zobrazí se několik detailů trasy:

- šipky změn směru,
- typy silnic,
- názvy silnic,
- kilometry před odbočkou.

„Prohlížet jako obrázky“

Tato funkce Vám umožní zobrazit změny směru formou obrázků.

„Prohlížet mapu trasy“

Tato funkce Vám umožní zobrazit mapu trasy.

„Zobrazit ukázkou trasy“

Tato funkce Vám umožní zobrazit ukázkou trasy. Můžete zvolit rychlost ukázkou.

„Zobrazit souhrn trasy“

Tato funkce Vám umožní návrat na předcházející obrazovku. Podrobnosti o době jízdy, počtu kilometrů a typu trasy („IQ Routes™“ aktivováno/deaktivováno) se zobrazí.

Poznámka: Pro přímý přístup na tuto stránku z navigační mapy použijte pravé funkční tlačítko dálkového ovládače nebo z centrálního ovládání tlačítko „INFO/ROUTE“.



„Zobrazit informace o dopravě na trase“

Tato funkce umožňuje mít přehled o potížích s provozem na Vaší trase.

Při předplacení služeb umožňuje záložka Live zobrazit detaily trasy (zpoždění ve spojitosti s dopravním provozem, pevné i mobilní radary).



Úprava itineráře

Pro změnu Vaší trasy zvolte v hlavní nabídce „Najít alternativu“ a pak jednu z následujících možností.

„Vypočítat alternativu“

Zvolte tuto nabídku pro výpočet alternativní trasy k již naplánované trase. Systém vyhledá jinou trasu z Vaší pozice až do cíle.

„Vyhnout se uzavírcce“


Zvolte tuto nabídku, pokud před sebou zjistíte uzavírku nebo dopravní zácpu, která nebyla indikována službou „Dopravní informace“. Potom musíte zvolit vzdálenost, na kterou si přejete objíždět. Vyberte mezi těmito různými možnostmi: Vyhnout se 100m, Vyhnout se 500m, Vyhnout se 2000m, Vyhnout se 5000m. Váš systém znovu vypočte trasu, přičemž se vyhne části trasy na vzdálenost, která Vámi byla vybrána.

„Cestovat přes...“

Zvolte tuto nabídku pro změnu Vaší trasy tak, aby procházela specifickým místem, např. pro vyzvednutí někoho po cestě. Místo, kterým chcete projíždět, můžete zvolit stejným způsobem, jakým vybíráte cíl. Máte k dispozici stejný výběr možností: Adresa, Oblíbené, Bod zájmu a Bod na mapě. Váš systém vypočte novou trasu, která bude procházet místem, které jste vybrali, než dojedete do cíle.

« Přepočítat trasu »

Zvolte tuto nabídku pro návrat k počáteční trase.

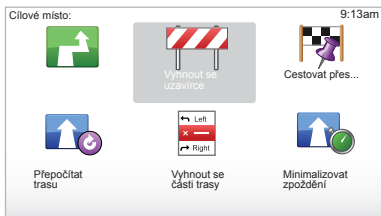


« Vyhnut se části trasy »

Zvolte tuto nabídku pro vyhnutí se části trasy. Použijte tuto možnost, pokud zjistíte, že Vaše trasa vede silnicí nebo křižovatkou, které nechcete projíždět. Poté vyberte silnici, které se chcete vyhnout, ze seznamu silnic na Vaší trase.

« Minimalizovat zpoždění »

Zvolte tuto nabídku, aby systém vypočítal Vaši trasu na základě posledních dopravních informací.

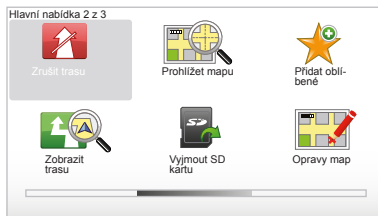


Vypnutí navigace

Pro vypnutí aktuální navigace tlačítkem hlavní nabídky „MENU/SET“ zvolte „Zrušit trasu“ a potvrďte.

Navigaci opět zapnete, když v hlavním menu zvolíte „Navigovat na...“ a následně „Poslední cílové místo“.


Poznámka: Chcete-li vypnout navádění centrálním nebo dálkovým ovládáním, stiskněte centrální tlačítko a pak „Zrušit trasu“.

ALTERNATIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

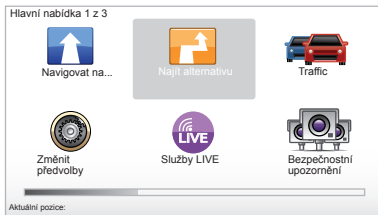

Trasa s etapami

Pro přidání etap do Vaší trasy tlačítkem hlavní nabídky „MENU/SET“ zvolte „Najít alternativu“, „Cestovat přes...“ a následně zadejte adresu etapy.

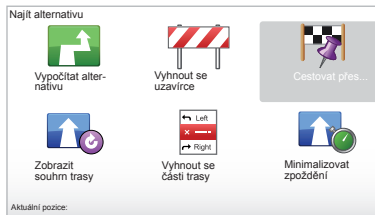


Systém vypočte trasu se zohledněním průjezdu etapou.

Poznámka: Do Vaší trasy můžete přidat několik etap.

Plánování trasy předem

Navigační systém můžete použít pro zobrazení trasy předem tím, že zvolíte svůj výchozí bod a rovněž bod příjezdu. Např. pro zjištění doby trvání cesty před výjezdem nebo prohlédnutí trasy cesty, kterou zamýšlíte.

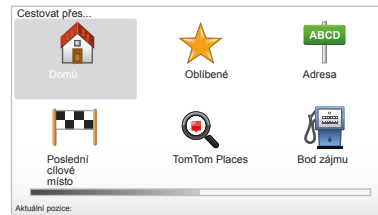


Pro přístup do nabídky tlačítkem hlavní nabídky „MENU/SET“ zvolte „Připravit trasu“

Zvolte výchozí bod, jako byste to udělali pro vložení cíle.

Zvolte bod příjezdu.

Zvolte typ trasy a pak potvrďte. Systém vypočte trasu a umožní zobrazit detaily.

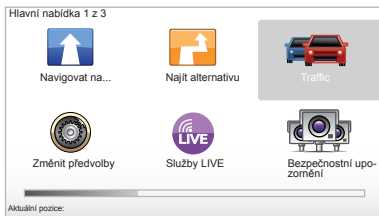

Služba „Dopravní informace“

„Dopravní informace“ je služba dostupná na Vašem navigačním systému, která umožňuje příjem aktuálních dopravních informací pocházejících z nejlepších místních zdrojů. Služba dopravních informací využívá informace TMC vysílané v pásmu FM. Tato služba vyznačuje události jako body na mapě. Pokrývá hlavní osy. Aktualizace se provádí přibližně každých 15 minut.

Poznámka: název menu je „HD Traffic™“ v případě využití služeb LIVE.


Dopravní lišta

V režimu navádění se zobrazí boční lišta zobrazující poslední dopravní informace spojené s trasou.

Poznámka: Boční dopravní lišta se liší podle použitého zdroje. Lišta 1 při připojení služeb LIVE.

Lišta 2, když je připojený zdroj RDS-TMC.

Poznámka: viz kapitola „Služby LIVE“ pro více informací o službě „HD Traffic™“.

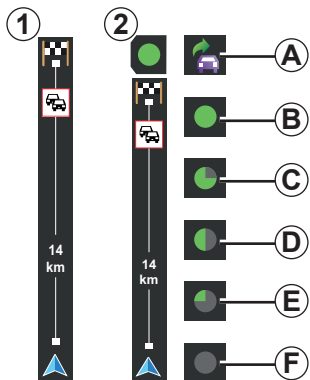

Zobrazení

Funkce „Dopravní informace“

Navigační systém oznamuje narušení silničního provozu:

- zobrazením symbolů na mapě (seznam symbolů je uveden na konci kapitoly),
- hlasovými zprávami.

Podle provozního stavu služby „Dopravní informace“ se na boční dopravní liště zobrazí následující ikony:

- A** Přístroj hledá stanici FM vysílající dopravní informace.
- B** Dopravní informace jsou aktuální nebo jsou právě aktualizovány.
- C** Dopravní informace nebyly aktualizovány již nejméně 9 minut.
- D** Dopravní informace nebyly aktualizovány již nejméně 14 minut.
- E** Dopravní informace nebyly aktualizovány již nejméně 19 minut.
- F** Dopravní informace nebyly aktualizovány již nejméně 24 minut.

Dostupnost služby „Dopravní informace“ se v různých zemích liší.

DOPRAVNÍ INFORMACE (2/3)

Možné dopravní informace jsou následující:

- dopravní nehody a kolize,
- stav silničního provozu,
- práce na silnici,
- meteorologické podmínky,
- obecné informace,
- dopravní omezení.



Nabídka konfigurace „Dopravní informace“

Správa služby „Dopravní informace“

Pro správu informací služby „Dopravní informace“ v hlavní nabídce (tlačítko „MENU/SET“), vyberte „Traffic“. Objeví se podnabídka.

„Minimalizovat zpoždění“

Tuto možnost zvolte při novém plánování trasy podle posledních dopravních informací.

„Zobrazit informace o dopravě na trase“

Zvolte tuto nabídku pro získání přehledu všech dopravních nehod na Vaší trase. Pro obdržení podrobnějších informací o každé z těchto nehod můžete použít pravé a levé tlačítko na obrazovce, která se zobrazí.

„Prohlížet mapu“

Tato nabídka umožňuje prohlížet mapu a rovněž zjistit dopravní situaci ve vaší oblasti. Abyste se dostali na mapu, zvolte v hlavní nabídce „Traffic“ a potom „Prohlížet mapu“. Mapa se zobrazí na poslední hledané pozici. Pro získání informací týkajících se nehod indikovaných na mapě vyberte pomocí pravého a levého tlačítka nehodu a potvrďte.

Poznámka: Pro rychlý přístup ke hledané oblasti přidejte oblast do svých oblíbených (přejděte na kapitulu „Prohlížet mapu“).

DOPRAVNÍ INFORMACE (3/3)

„Předvolby pro dopravu“

Pro přístup do nabídky zvolte „Traffic“ v hlavní nabídce tlačítko „MENU/SET“, a potom „Předvolby pro dopravu“.







Můžete měnit následující preference:






- **Automaticky minimalizovat zpoždění po každé aktualizaci.** Pro volbu vaší preference zaškrtněte pomocí potvrzovacího středního tlačítka políčko umístěné napravo od vaší volby. Jakmile provedete volbu, pomocí funkčního tlačítka zvolte „Hotovo“.
- **Zvukový signál při změně podmínek během cesty.** Přístroj vydá zvukový signál, když dojde na Vaší aktuální trase k nové dopravní kolizi.

Poznámka: Zvukové znamení je přednastavené jako deaktivované.


„Čist nahlas informace o dopravě“

Zvolte tuto nabídku, aby Vám přístroj oznamoval všechny dopravní kolize na Vaší trase.


Symbol	Význam
	Nehoda
	Zácpa
	Uzavření jednoho nebo více pruhů
	Uzavírka silnice
	Dopravní kolize
	Práce

Symbol	Význam
	Silné deště
	Sníh
	Silný vítr, bouře
	mlha
	Námraza

PROHLÍŽET MAPU (1/2)

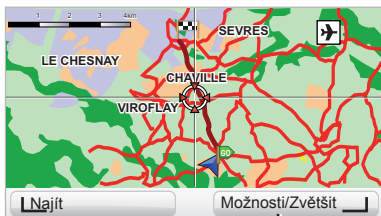

Pro přístup k mapovému prohlížeči z hlavní nabídky stisknete tlačítko „MENU/SET“ a následně zvolte „Prohlížet mapu“ nebo použijte některé ze směrových tlačítek ovládání z okna navigace.

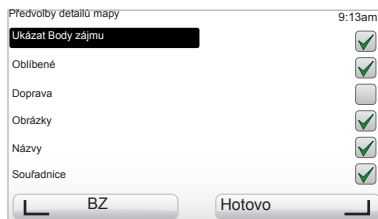

Poznámka: Funkční tlačítko **A** funguje odlišně podle Vašeho ovládání navigace. Pokud máte centrální ovládání, pravé funkční tlačítko umožňuje přístup k možnostem. Pokud máte dálkový ovládač, pravé funkční tlačítko umožňuje, pomocí tlačítek nahoru a dolů, zvětšovat a zmenšovat. V takovém případě pro přístup k možnostem stisknete centrální tlačítko a pak pravé funkční tlačítko.


„Možnosti“

Z mapového prohlížeče máte přístup k možnostem. Tato nabídka Vám umožní zvolit informace, které si přejete mít zobrazeny na svém prohlížeči.

Pro změnu předvoleb zobrazení bodů zájmů (BZ) zvolte levé funkční tlačítko „BZ“.

Pro potvrzení volby zvolte pravé funkční tlačítko „Hotovo“.


PROHLÍŽET MAPU (2/2)

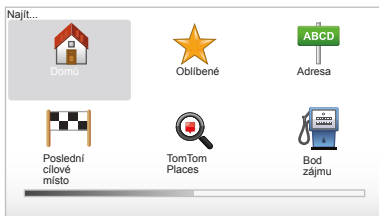

„Najít“

Mapu na přesné pozici můžete vystředit, za tímto účelem Vám levé funkční tlačítko „Najít“ umožní zvolit:


- váš domov,
- oblíbený cíl,
- adresu,
- poslední cíl,
- místní vyhledávání s TomTom Places™,
- bod zájmu.

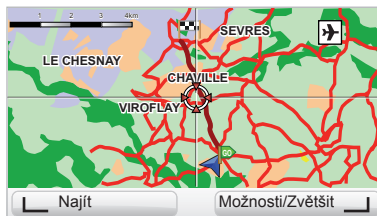


„Pozice kurzoru:“

Pro přístup k nabídce „Pozice kurzoru:“ z mapového prohlížeče stiskněte centrální tlačítko. Tato nabídka Vám umožní:

- vystředit mapu na pozici vozidla,
- navigovat na bod na mapě,
- vyhledat bod na mapě,
- přidat bod na mapě do oblíbených,
- přidat bod na mapě do BZ,
- opravit pozici vozidla.

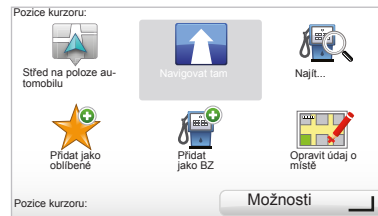

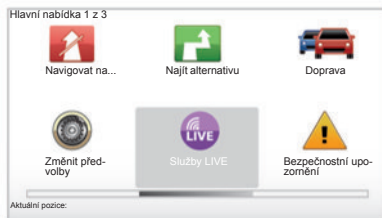

Pokud máte předplacenou službu LIVE, máte k dispozici upozornění týkající se bezpečnosti silničního provozu, HD Traffic™, místní vyhledávání s Google™ a předpověď počasí.

Poznámka: služba HD Traffic™ se nazývá „Doprava“, pokud předplatitel není ještě aktivován.

Po skončení tříměsíční zkušební lhůty si předplatné můžete prodloužit on-line přes TomTom HOME™ (viz kapitola „Aktualizace systému“). Pokud je služba dostupná ve vaší zemi, objeví se aktivní ikonka Služby LIVE na displeji navigačního systému.



Přístup k Služby LIVE

Pro přístup k Služby LIVE:

- na centrální ovládání stisknete tlačítko „MENU“,
- zvolíte „Služby LIVE“.

„Bezpečnostní upozornění“

Tato služba zahrnuje rozmístění mobilních radarů v reálném čase, místa častých dopravních nehod a pevných radarů.

Poslední aktualizace pevných radarů jsou ke stažení prostřednictvím TomTom HOME™.

„Bezpečnostní upozornění“ umožňuje vedle upozornění na stabilní radary i upozornění na radary mobilní. Informace jsou poskytovány v reálném čase na základě informací od dalších uživatelů TomTom.

Tuto funkci můžete deaktivovat v menu „Bezpečnostní upozornění“ služeb Služby LIVE.

Poznámka: stálé radary se aktualizují pouze přes TomTom HOME™ po připojení karty SD.

Podle země systém ukazuje buď zóny nebezpečí nebo radary.

Podmínka dostupnosti Služby LIVE:

- je nutné aktivní předplatné.

Obsah Služby LIVE se mění v závislosti na zemi.



„HD Traffic™“

HD Traffic™ zahrnuje exkluzivní a vysoce kvalitní službu dopravních informací. Tato služba umožňuje:

- napláňovat trasu s omezením zpoždění způsobených dopravní situací,
- zjistit dobu zpoždění způsobených dopravní situací na zvolené trase,
- zobrazit dopravní situaci v oblasti, kde jedete.

Na rozdíl od zdroje TMC využívá služba HD Traffic™ nový zdroj informací o dopravní situaci: mobilní telefon řidičů.

Tyto anonymní údaje umožňují znát přesnou polohu, směr a rychlost pohybu uživatelů mobilů jedoucích po silniční síti.


HD Traffic™ ukazuje délku a trvání událostí. Pokrývá velkou část dálniční sítě. Aktualizace probíhá zhruba každé 3 minuty.

« Tom Tom Places™ »

Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a přímo z něj udělat cíl cesty.

„Počasí“

Služba předpovědi počasí vám poskytne meteorologické informace na pět dní pro místo, kde se nalézáte na mapě a pro místo, kam směřujete.

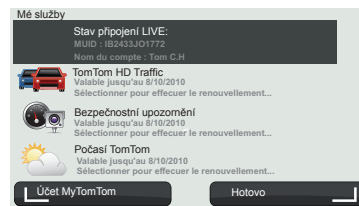


„Mé služby“

Tato služba umožňuje zjišťovat data expirace předplatného služeb. Přihlášení ke službám je možné obnovit z obrazovky „Mé služby“ zvolením jedné ze služeb.

Budete požádáni o e-mailovou adresu, na kterou pak dostanete e-mail s podrobnostmi přihlášení.

Poznámka: dostupnost kompletních Služby LIVE se mění v závislosti na zemi. Pro více informací o dostupnosti služeb ve Vaší zemi se obraťte na www.renault-multimedia.com.

PŘIDÁNÍ A USPOŘÁDÁNÍ OBLÍBENÝCH (1/2)

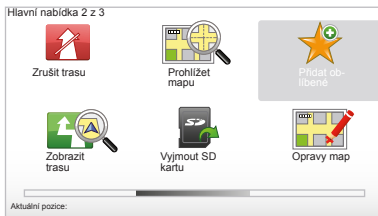

Vytvoření nové položky

V hlavní nabídce tlačítkem „MENU/SET“ zvolte „Přidat oblíbené“.


Místo oblíbené položky můžete zvolit v následujícím seznamu:

„Domů“

Do Oblíbených můžete vložit adresu svého domova.

„Oblíbené“

Nepoužito

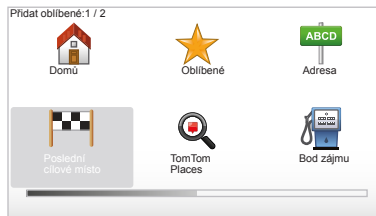

„Adresa“

Pro vložení adresy máte výběr ze čtyř možností:

- Centrum města,
- Ulice a číslo domu,
- PSČ,
- Křižovatka.

„Poslední cílové místo“

Vyberte jako oblíbené místo z posledních zadanych cílových míst.

„Bod na mapě“

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a následně pomocí funkčního tlačítka zvolte „Hotovo“.

« TomTom Places™ »

Vyberte místo pomocí TomTom Places™ a vyberte „Hotovo“.

„Bod zájmu“

Můžete přidat bod zájmu (BZ) do svých oblíbených položek z následujícího seznamu:

- BZ blízko vás: pro přidání vyhledávání do seznamu BZ blízkých Vaší aktuální pozici.
- BZ ve městě: pro volbu BZ v daném městě. V takovém případě musíte uvést město.
- BZ blízko domova: pro přidání vyhledávání do seznamu BZ blízkých Vašemu domovu.

Pokud navigujete na cíl, můžete rovněž provést svou volbu v seznamu BZ, které se nacházejí na Vaší trase nebo v blízkosti Vašeho cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

- BZ na trase,
- BZ u cílového místa.

Dejte své oblíbené položce název, který si snadno zapamatujete. Navigační systém vždy nabídne název, obvykle adresu oblíbené položky. Pro vložení názvu stačí začít psát na klávesnici.

PŘIDÁNÍ A USPOŘÁDÁNÍ OBLÍBENÝCH (2/2)




„Moje poloha“

Pokud zastavíte na zajímavém místě, můžete zvolit toto tlačítko pro vytvoření oblíbené položky.

„šířka Délka“


Zvolte toto tlačítko pro vytvoření oblíbené položky se zadáním hodnot zeměpisné délky a šířky.

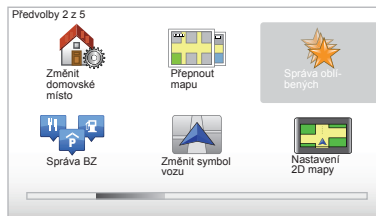

Odstranění/přejmenování oblíbené položky

- V hlavní nabídce zvolte tlačítko „MENU/SET“.
- Pro zobrazení nabídky předvoleb zvolte „Změnit předvolby“.
- Přepínejte stránky až na „Správa oblíbených“ a zvolte ji.

- Zvolte oblíbenou položku, kterou si přejete odstranit nebo přejmenovat.
- Pomocí funkčního tlačítka zvolte „Odstranit položku“ nebo „Přejmovat položku“.

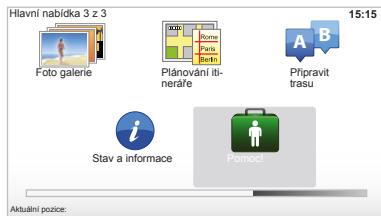

„Pomoc!“ můžete použít pro vyhledání asistenční služby nebo získání kontaktu na ni. Menu „Pomoc!“ Vám nabízí: „Nouzová telefonní čísla“, „Jet pro pomoc“, „Kde se nacházím?“ a „Prohlídka“.

„Nouzová telefonní čísla“

Když vyberete asistenční službu, zobrazí se Vaše aktuální poloha a telefonní číslo bodu zájmu (BZ). Můžete rovněž zvolit tuto službu jako cíl stisknutím funkčního tlačítka.


Nabídka „Nouzová telefonní čísla“ nabízí různé kategorie služeb:

- „Nouzové služby“,
- „Nejbližší služebna policie“,
- „Nejbližší lékař“,
- „Nejbližší nemocnice“,
- „Nejbližší veřejná doprava“,
- „Opravná automobilů“,
- „Nejbližší zubař“,
- „Nejbližší lékárna“,
- „Nejbližší zvěrolékař“.

„Jet pro pomoc“

Použijte Váš systém, aby Vás naváděl po silnici na následující asistenční služby:

- „Opravná automobilů“,
- „Nejbližší nemocnice“,
- „Nejbližší lékař“,
- „Nejbližší služebna policie“,
- „Nejbližší lékárna“,
- „Nejbližší zubař“.

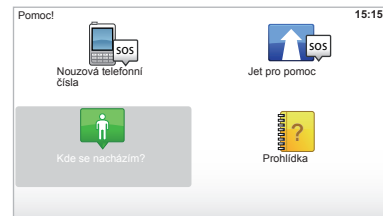

„Kde se nacházím?“

Systém zobrazuje Vaši aktuální pozici (adresu) a indikuje GPS souřadnice (zeměpisná šířka/délka).

„Prohlídka“

Váš systém nabízí naučné prohlídky pro různé funkce.

MENU RADAR (1/2)




„Parametry upozornění“

V tomto menu můžete zrušit nebo změnit, jak dlouho předem chcete být upozorněni na kameru, a zvuk upozornění.

V hlavním menu stiskněte tlačítko „MENU/SET“, vyberte „Bezpečnostní upozornění“ a „Parametry upozornění“.


Pro přidání upozornění na kamery (mobilní, kamera na silnici s mytným atd.) zaškrtněte typy kamer, na které si přejete být upozorněni.

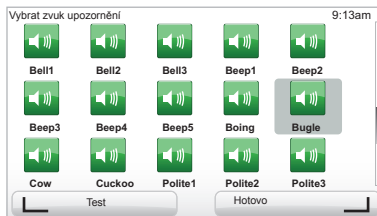

Vyberte typ kamery, kterou chcete upravit. Systém se Vás poté zeptá, zda si přejete výstrahu odstranit. Pro případné potvrzení nebo opuštění nastavení beze změn použijte kontextová tlačítka.

Pokud vyberete možnost „Ne“, zadejte čas výstrahy před kameru a potom zvolte „Hotovo“ pomocí kontextového tlačítka.


Vyberte zvuk, pomocí kterého chcete být upozorněni na blížící se kameru. Pomocí levého kontextového tlačítka funkci otestujte a potvrďte ji pomocí pravého kontextového tlačítka.

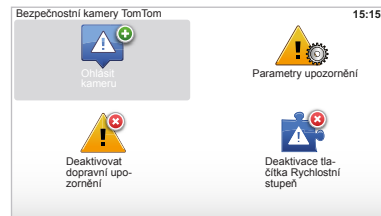

„Deaktivovat dopravní upozornění“

Upozornění na radary můžete aktivovat nebo deaktivovat. V hlavním menu vyberte tlačítko „MENU/SET“, poté vyberte „Bezpečnostní upozornění“ a potom „Deaktivovat dopravní upozornění“, pokud jsou dopravní upozornění aktivní, nebo „Aktivovat dopravní upozornění“, pokud jsou neaktivní.

V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění na radary povoleno a může být považováno za překročení zákona.

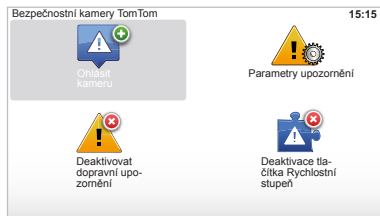

„Ohlásit kameru“

Pokud během Vaší jízdy navigační systém neupozorní na stálou nebo mobilní rychlostní kameru, můžete zadat informace ručně.

V hlavním menu vyberte pomocí tlačítka „MENU/SET“ volbu „Bezpečnostní upozornění“ a poté „Ohlásit kameru“. Rychlejší způsob je zadání rychlostní kamery prostřednictvím zkráceného menu (centrální tlačítko). Zkrácené menu se zobrazí. Zvolte „Ohlásit kameru“.

Váš systém Vás poté požádá o specifikaci typu rychlostní kamery „Stálá bezpečnostní kamera“ nebo „Mobilní bezpečnostní kamera“.



Vyberte typ. Systém otevře určitou stranu na mapě. Pomocí směrových ovládačů umístíte červenou značku na umístění rychlostní kamery a toto zadání potvrdíte pomocí centrálního tlačítka.


Aby systém integroval ručně zadané radary, musíte mít předplacenou službu aktualizací radarů na stránkách TomTom HOME™. Radary budou aktivní po ověření polohy technickým oddělením TomTom.



Systém Vás poté požádá o potvrzení zadané polohy pomocí kontextových tlačítek. Pokud polohu potvrdíte, systém se Vás dotáže na typ radaru.

Pokud vyberete jako typ radaru „Kamera pro měření rychlosti“, systém Vás požádá o zadání rychlostního limitu. Vyberte rychlost a potvrdíte pomocí prostředního tlačítka. Pro aktualizaci seznamu mobilních radarů konzultujte kapitolu „Služby LIVE“.

Podle země systém ukazuje buď zóny nebezpečí nebo radary.

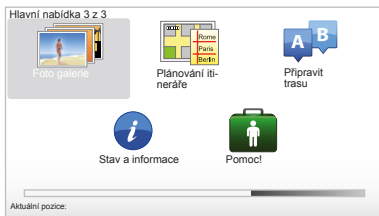


Zobrazení obrázků

Navigační systém můžete používat pro zobrazení obrázků.

Tlačítkem „MENU/SET“ v hlavní nabídce zvolte „Foto galerie“, otevře se galerie obrázků.

Vyberte obrázek, na který se chcete podívat.

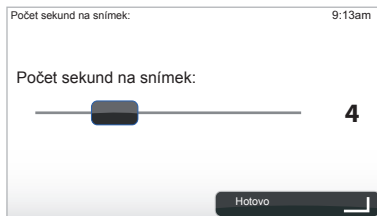

Pro posouvání obrázků v sekvenčním režimu zvolte „Prezentace“, pomocí funkčního tlačítka Systém Vás požádá o dobu zobrazení fotografií za použití směrových tlačítek. Pokud si přejete fixní zobrazení, přemístíte kurzor zcela doprava.


Dokončete pravým funkčním tlačítkem.

Začne sekvence.

Poznámka: Pro přidání/odstranění obrázků přejděte na kapitolu „Aktualizace systému“.

Formát obrázků prohlížených systémem

BMP	JPG
1 bit, 2 barvy	Stupně šedi
4 bity, 16 barev	RGB
8 bitů, 256 barev	
24 bitů, 16,7 milionů barev	

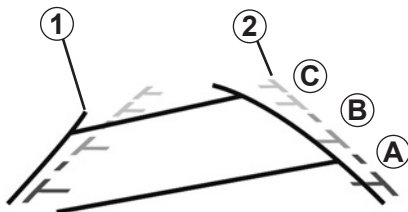

29589

Funkce

Při couvání (asi za 5 sekund po přepnutí) se na přístrojové desce zobrazí pohled na okolí zádě vozidla spolu se dvěma křivkami **1** a **2** (pohyblivá a pevná).

Poznámka: Dohlédněte, aby couvací kamera nebyla zakryta (zanesena nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Pohyblivá křivka 1

Zobrazuje se na displeji navigace modře. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 2

Pevná křivka se skládá z barevných značek **A**, **B** a **C** vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- **A** (červená) cca 50 cm od vozidla;
- **B** (žlutá) cca 1 m od vozidla;
- **C** (zelená) cca 2 až 3 m od vozidla.

Obraz na displeji je převrácený.

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery. Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Heckklappe offen“ (riziko špatné informace na displeji).

Po dobu aktualizace Vašeho systému není couvací kamera momentálně k dispozici.


Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte křivky (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost), po dosažení červené zóny využijte znázornění nárazníku pro přesné zastavení.




Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí vždy věnovat pozornost náhlým událostem, ke kterým může během jízdy dojít. Proto během couvání dávejte vždy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo apod.) nebo překážka příliš malá či tenká (kamenný blok střední velikosti, tenký kolík apod.).

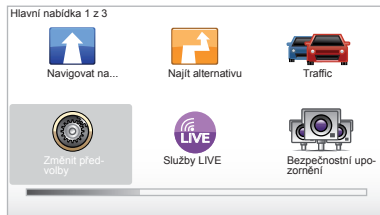

Přístup k parametrům systému:

- stiskněte tlačítko „MENU/SET“,
- zvolte „Změnit předvolby“.

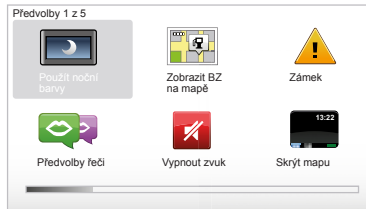

Nastavení zobrazení

Nastavení jasu

Měňte jas displeje podle venkovních světelných podmínek. Při slabém osvětlení je displej čitelnější, když moc nesvítí. Na centrálním ovládání stiskněte tlačítko „LIGHT/DARK“ nebo na dálkovém ovladači centrální tlačítko a zvolte „Předvolby jasu“.

Denní/noční zobrazení

Přechod na denní/noční režim je automatický. Pokud si přejete provést to ručně, vyberte noční nebo denní barvu v nabídce „Změnit předvolby“ nebo „Rychlá nabídka“. Pokud jste použili ruční režim, automatický režim je deaktivován. Pro jeho opětovnou aktivaci v nabídce „Změnit předvolby“ zvolte „Předvolby jasu“ a zaškrtněte „Přepnout za tmy na noční zobrazení“.


„Zobrazit BZ na mapě“

Zvolte „Zobrazit BZ na mapě“ a následně zaškrtněte pomocí centrálního tlačítka. BZ, které si přejete zobrazit na mapě při navigaci.

„Zámek“

Tato nabídka Vám umožňuje aktivovat zvuková upozornění při nadměrné rychlosti a při blížení se k místu bohoslužby či školy nebo zjednodušit nabídky a pomoci Vám při Vašich cestách. Pro aktivaci voleb je zaškrtněte a následně dokončete pomocí centrálního tlačítka.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/6)

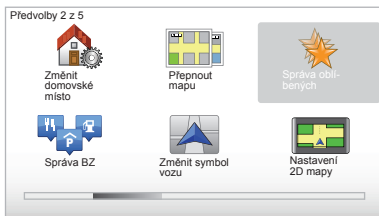

„Změnit domovské místo“

Tato nabídka Vám umožňuje změnit adresu Vašeho domova.

„Přepnout mapu“

Použijte tuto nabídku, pokud instalujete na svou kartu SD více map. Při změně mapy zvolte „Přepnout mapu“, poté Vás systém požádá o výběr požadované mapy.

„Správa BZ“

Tato nabídka Vám umožní přidat, změnit nebo odstranit kategorie BZ nebo BZ.

„Změnit symbol vozu“

Tato nabídka Vám umožňuje změnit symbol vozu.

„Nastavení 2D mapy“

V tomto menu si můžete zobrazit navigační mapu ve 2D nebo 3D.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (3/6)



„Změnit jazyk“

Pro výběr jazyka zvolte požadovaný jazyk, poté Vás systém požádá o výběr hlasu.

Vyberte požadovaný jazyk v následujícím seznamu:

- Afrikánština
- Katalánština
- Čeština
- Dánština
- Holandština
- Angličtina (Velká Británie)
- Angličtina (USA)
- Estonština
- Finština

- Vlámština
- Francouzština
- Němčina
- Maďarština
- Italština
- Lotyština
- Litevština
- Norština
- Polština
- Portugalština (Brazílie),
- Portugalština (Portugalsko)
- Slovenština
- Španělština
- Španělština (Latinská Amerika),
- Švédština
- Turečtina,
- Ruština,
- Malajština.

Pro potvrzení stiskněte centrální tlačítko.

„Změnit barvy mapy“

Zvolte „Změnit barvy mapy“ a následně zvolte denní a noční barvy podle Vašeho výběru. Můžete stáhnout nové barvy. Pro zvolení stažené barvy vyberte doplňkovou paletu a následně požadovanou barvu.

„Předvolby jasu“

V tomto menu si můžete vybrat stupeň osvětlení Vašeho navigačního systému v závislosti na vnější světelnosti.

„Předvolby stavového panelu“

Zaškrtněte v seznamu možnosti, které si přejete zobrazit na stavové liště navigační mapy.


„Automatické zvětšování“

Tento režim automatického zvětšení umožňuje postupné zvětšení při blížení se k změně směru.

„Předvolby pro název ulice“

Tato nabídka Vám umožňuje zobrazit na mapě čísla a ulice.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (4/6)

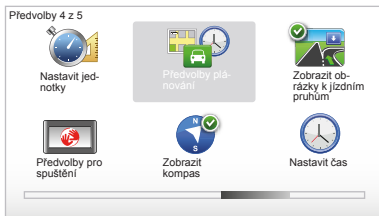

„Nastavit jednotky“

Jednotky vzdálenosti

Zvolte „míle“ nebo „kilometrů“ a následně pomocí funkčního tlačítka zvolte „Hotovo“.

Zobrazení hodin

Vyberte ze 3 nabídek režim zobrazení času a pro přechod na následující etapu následně zvolte „Hotovo“, pomocí volicích tlačítek.

Zobrazení souřadnic

Vyberte ze 3 nabídek režim zobrazení zeměpisné šířky a délky a pro přechod na následující etapu následně zvolte „Hotovo“, pomocí funkčních tlačítek.

„Předvolby plánování“

V tomto menu si můžete nastavit volby pro:

Typ sestavení trasy

Vyberte jeden z 5 typů plánování a následně dokončete výběr centrálním tlačítkem. Doporučené kritérium plánování je „Nejrychlejší trasa“.

„IQ Routes™“

Po výběru kritéria plánování trasy Vám systém nabídne aktivaci/deaktivaci funkce „IQ Routes™“.


Je-li aktivovaná funkce IQ Routes™, umožní Vám provést výpočet pro itinerář z dopravních průměrů podle dne a hodiny a naplánovat nejlepší trasu s ohledem na skutečnou rychlost naměřenou na silnicích.

Nastavení dálničních poplatků

Nastavte si volby pro dálniční poplatky. Po vložení cíle se Vás systém zeptá, zda si přejete změnit tento požadavek. Vyberte jeden z 3 typů plánování a následně dokončete výběr pravým funkčním tlačítkem.

Typy silnic

Vyberte si poměrnou část specifických úseků, jako například polní či neasfaltované vozovky, přepravu trajektem.

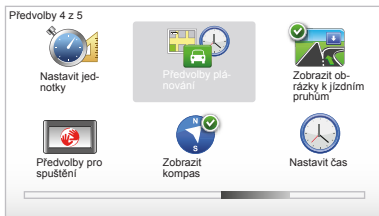

„Zobrazit obrázky k jízdám“

Při blížení se změně vozovky (na velkých křižovatkách) může systém přejít do režimu „Zobrazit obrázky k jízdám“: 3D zobrazení nabízí přibližující se odbočku spolu se šipkou a signalizačními panely.

Tuto funkci můžete deaktivovat zadáním „Skrýt obrázky k jízdám“. Pro opětovnou aktivaci funkce zadejte „Zobrazit obrázky k jízdám“.

„Předvolby pro spuštění“

Tato nabídka Vám umožňuje změnit spuštění systému a změnit úvodní stránku s vložením fotografie podle Vašeho výběru.

„Aktivovat kompas“

V tomto menu si můžete vybrat aktivaci nebo deaktivaci kompasu v průběhu navigace.

„Nastavit čas“


Při přechodu z letního času na zimní nebo při cestě do ciziny je potřeba změnit systémový čas.

Zvolte „Nastavit čas“. Systém Vám nabídne tři režimy zobrazení. Zvolte vybraný režim a následně pomocí funkčního tlačítka zvolte „Hotovo“. Nastavte hodiny a zvolte „Hotovo“.

Synchronizace času

Možnost synchronizace umožní synchronizovat čas přímo údaji GPS.

Zvolte tuto možnost stisknutím levého funkčního tlačítka „Sync“.

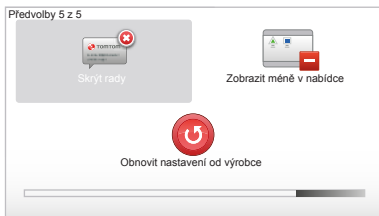

Zobrazit/skrýt rady

Při používání navigačního systému zobrazuje systém rady, které Vám umožní lépe používat jeho funkce. Můžete je deaktivovat volbou „Skrýt rady“, pro opětnou aktivaci těchto rad zvolte „Zobrazit rady“.

„Zobrazit méně v nabídce“

Tato volba Vám umožní zjednodušit nabídku Vašeho systému pro rychlejší použití při jízdě. Pro opětnou aktivaci všech voleb znovu zvolte tuto ikonu.

„Obnovit nastavení od výrobce“

Celková nová inicializace

Tato nabídka Vám umožňuje odstranit všechny informace systému.

Částečná nová inicializace

Tato nabídka Vám umožňuje odstranit všechny osobní informace (oblíbené, poslední cíle atd.).

Poznámka: Po nové inicializaci se systém znovu spustí v angličtině. Pro změnu jazyka přejděte na odstavce „Změnit jazyk“.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (1/4)



Díky aplikaci TomTom HOME™, kterou si nainstalujete vložení karty SD do čtečky SD karet v počítači připojeném k internetu, můžete:

- aktualizovat navigační systém a optimalizovat jeho funkce (mapy, software, vtipné hlasy atd.);
- ukládat data svého navigačního systému na počítač,

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.


- přidávat a vymazávat data,
- systém uživatelsky nastavit,
- podílet se na opravách mapy se společenstvím uživatelů (Map Share™),
- nahradit originální mapy v navigaci jejich rozšířením o nové země (např.: Západní Evropa);
- předplatit si Služby LIVE (běžte do menu „Přidat Dopravu, Hlasy, Bezpečnostní kamery atd.“ v TomTom HOME™ a vyberte „Služby LIVE“;
- nebo si stahovat uživatelské návody;
- stahování aktualizovaných informací o nabíjecích stanicích pro elektrické vozidlo.

Jednotlivá menu aplikace TomTom HOME™ Vás při vykonávání všech těchto operací provedou.

Za tímto účelem můžete:

- vyjmout kartu SD z navigačního systému,

Poznámka: Chcete-li vyjmout kartu SD, přečtete si kapitulu „Karta SD: použití, inicializace“, odstavec „Vyjmutí karty SD“ v návodu.

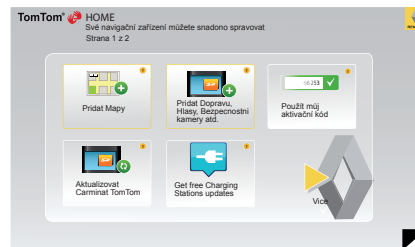

- vložit tuto kartu SD do čtečky karet Vašeho počítače, který musí být předběžně připojen k internetu (může být zapotřebí externí čtečka karet SD),
- nainstalovat aplikaci TomTom HOME™ několika kliknutími na počítač podle pokynů, které se zobrazí na obrazovce.


AKTUALIZACE SYSTÉMU (2/4)

Instalace programu

Vložte kartu SD do čtečky karet SD v počítači připojeném k internetu.

Instalace programu se spustí automaticky.

Postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

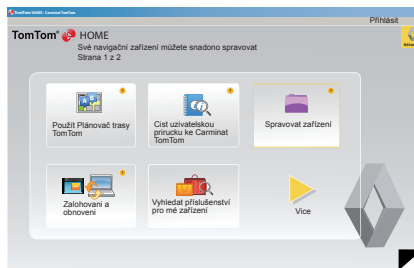


Vytvoření internetového účtu TomTom HOME™

Vytvořte si svůj účet na TomTom HOME™ kliknutím na „Přihlásit“ nad logem RENAULT. Přiřazení Vaší karty SD k systému se provede automaticky, abyste systém navigace mohli plně využít.



V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících rychlostní kamery povoleno a může být považováno za překročení zákona.

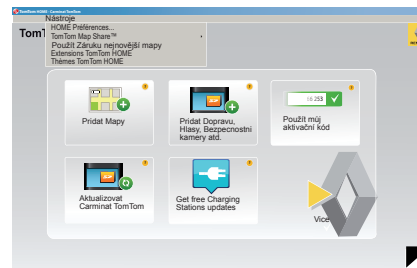

Záruka aktualizace map

Po dodání nového vozidla máte lhůtu maximálně 60 dní, abyste mapu bezplatně aktualizovali. Po uplynutí lhůty budou aktualizace zpoplatněny.

Protože se silniční síť každoročně výrazně mění, TomTom Vám nabízí ty nejpřesnější a nejspolehlivější mapy na trhu.

Ověření, zda je dostupná novější verze map:

- klikněte na „Nástroje“;
- potom klikněte na „Použít Záruku nejnovější mapy“.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (3/4)

Hlavní funkce

Stahování map

Kliknutím na ikonu „Přidat Mapy“ získáte přístup do nabídky, která Vám mezi jiným umožňuje: Karty pro stažení jsou pravidelně editovány.

Přihlášení ke službám LIVE, stahování bodů zájmu

Kliknutím na ikonu „Přidat Dopravu, Hlasy, Bezpečnostní kamery atd.“ získáte přístup do nabídky, která Vám krom jiného umožňuje:

- předplacení Služeb LIVE;
- stahování hlasů pro uživatelské nastavení systému;
- stažení bodů zájmu (BZ);
- atd.

Aktualizace seznamu stanic

Stisknutím symbolu „Aktualizovat Carminat TomTom“ se dostanete do menu, které Vám umožní získat aktualizované mapy nabíjených stanic pro Vaše vozidlo.

Předplacené služby LIVE

Předplatěte si službu LIVE na TomTom HOME™ na počítači připojeném na internet. Ve Vašem vozidle přejděte z „Služby LIVE“ do „Mé služby“ a vložte svou identifikaci a heslo, aby začaly služby LIVE fungovat. Pokud se nemůžete dostat do nabídky „Mé služby“, připojte se k síťové komunikaci na Vašem Carminat TomTom stisknutím tlačítka „Aktivovat“.

Ukládání systémových dat

Toto menu Vám umožní ukládat a obnovovat data navigačního systému z počítače.

Naléhavě Vám doporučujeme data navigačního systému naprosto pravidelně ukládat.

Při ukládání máte možnost data obnovit například v případě ztráty SD karty.




Uživatelské nastavení systému

Máte i možnost nastavit si navigační systém podle sebe přidáním nových bodů zájmu, syntetických hlasů nebo úpravou barevné palety.

Stažení uživatelské příručky k navigačnímu systému


Kliknutím na ikonu „Číst uživatelskou příručku ke Carminat TomTom“ získáte přístup ke kompletnímu uživatelskému návodu k Vašemu systému.

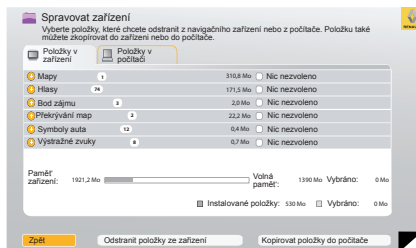

Správa systému Carminat TomTom

Toto menu umožňuje zkontrolovat volné místo na kartě SD systému. Je velmi užitečné, zejména když stahujete mapy pro více zemí (např.: západní Evropa).

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

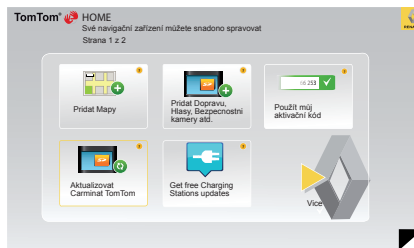

Aktualizace systému


Abyste plně využili funkce navigačního systému, doporučujeme Vám jej co možná nejčastěji aktualizovat.

Map Share™

Po aktualizaci systému můžete sdílet úpravy map spolu s ostatními členy komunity uživatelů systému.

Stahování aktualizací se provádí výhradně prostřednictvím internetu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ: baterie

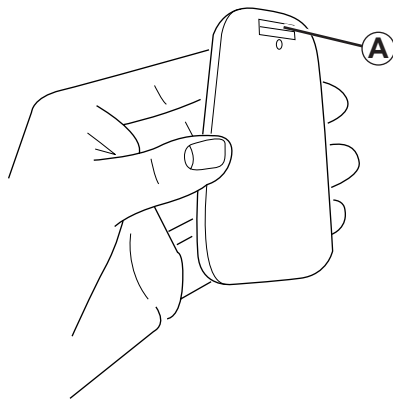


Když LED dioda dálkového ovladače červeně bliká a na displeji se zobrazí zpráva, vyměňte baterie Vašeho dálkového ovladače.

Uchopte dálkový ovladač za boční strany a stiskněte západku **A** na zadní straně přístroje.

Panel s tlačítky se odpojí od zadní strany přístroje.


Poznámka: Dejte pozor, aby čelní panel nespadl.

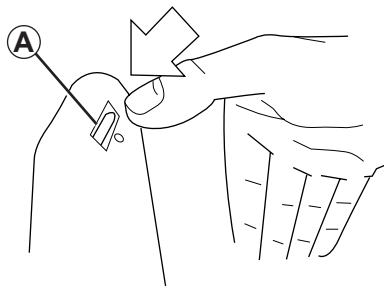

Vložte baterie (typ: AAA/LR3/UM4 (1.5V)) do dálkového ovladače. Ujistěte se o vložení baterií ve správném směru, podle indikací na dálkovém ovladači.

Umístěte zpět zadní stranu a stiskněte kterékoliv tlačítko, aby se dálkový ovladač zapnul.

Dálkový ovladač se automaticky připojí k navigačnímu systému.

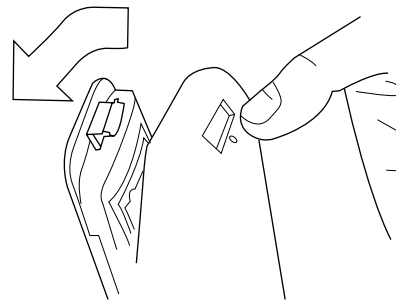

Poznámka: Když nebudete používat dálkový ovladač po dobu 20 sekund, přejde do režimu šetření baterie.

Když nebudete používat dálkový ovladač po dobu 20 minut, zcela se vypne. Pro zapnutí dálkového ovladače stiskněte kterékoliv tlačítko.

Vybité baterie nevyhazujte do běžného odpadu, odevzdejte je organizaci pověřené sběrem a recyklací baterií.



FUNKČNÍ PORUCHY (1/2)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo byly deaktivovány zvuky.	Zvyšte hlasitost nebo aktivujte zvuky.
Nezobrazí se žádná mapa.	SD karta chybí nebo je poškozená.	Ověřte přítomnost karty SD.

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečnému umístění. Kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo až do obdržení dobrého příjmu signálů GPS.
Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti.	SD karta již není aktuální.	Stáhněte si aktualizaci prostřednictvím TomTom HOME.
Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.	Navádění není aktivováno.	Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno. Zvolte cíl a zahajte navádění.
Některé položky nabídky nejsou k dispozici.	Je aktivována nabídka „Zámek“.	Deaktivujte volbu „Zámek“.

FUNKČNÍ PORUCHY (2/2)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Hlasové navádění není k dispozici.	Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno.
Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti.	Hlasové navádění se může měnit podle prostředí.	Řiďte podle skutečných podmínek.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.
Systém automaticky vypočte objížďku.	Služba „Dopravní informace“ vypočte alternativní trasu.	
Špatný příjem HD Traffic™	Vozidlo se nalézá v zóně bez pokrytí anebo nejste přihlášen k odběru služby Live.	Přemístěte vozidlo.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/2)

A

adresa..... 18 → 21

B

barvy..... 41

bluetooth®..... 51

body zájmu (PI) 20

C

cílové místo 19

D

dálkové ovládání

baterie 51

diaporama..... 39

displej

mapa 4

menu 4

navigační zobrazení 22 → 25

pohotovostní režim..... 13

F

funkční tlačítka..... 6 – 7, 14 – 15

G

GPS

přijímač..... 3

H

hlas

aktivovat 16, 44

deaktivovat 16, 44

hlasitost 16

hodiny

seřizování 45

CH

chod..... 13

I

informace o provozu 27 → 29

IQ route..... 44

K

karta

kartografické značky 17

měřítka 17

SD 2 – 3, 9 – 10

zobrazení 17, 30 – 31

kompas 17

M

MENU 14 – 15

N

navádění

aktivace 18 → 22

zrušení 25

navigace 27 → 29

navigační systém..... 2

O

objížďka 24 – 25, 27 → 29

oblíbené

odstranit 35

přejmenovat 35

přidat 34 – 35

osobní údaje

odstranit 47 → 50

uložit 47 → 50

ovládání 6 – 7, 14

P

podrobná trasa 22 → 25

pokyny pro používání 2

provozní závady 52 – 53

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/2)

R

radary

signalizovat	37 – 38
režim 3D/2D	6 – 7

S

seřízení	37 – 38, 41 → 46
navádění	28
světelnost	41
stručné seznámení	11 – 12
systém	
aktualizace	47 → 50
inicializace	9 – 10, 45

T

tlačítka	14
----------------	----

V

variantní trasa	24 – 25, 27 → 29
vypnutí	13

Z

zkrácené menu	15
zvuky	
aktivovat	16
deaktivovat	16

© RENAULT 2010 - Veškerá práva na reprodukci, překlad a úpravy pro všechny země vyhrazena. Jakákoliv celková nebo částečná reprodukce nebo prezentace bez souhlasu společnosti RENAULT je nezákonná a bude mít za následek soudní stíhání protiprávně jednajících osob.

TomTom™ a logo TomTom („dvě ruce“) patří mezi registrované obchodní známky, aplikace nebo značky společnosti TomTom International B.V.



7 7 1 1 4 0 8 4 9 8

